




Remplacement du haut parleur arrière du LG G3

Remplacer le haut parleur arrière du LG G3

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

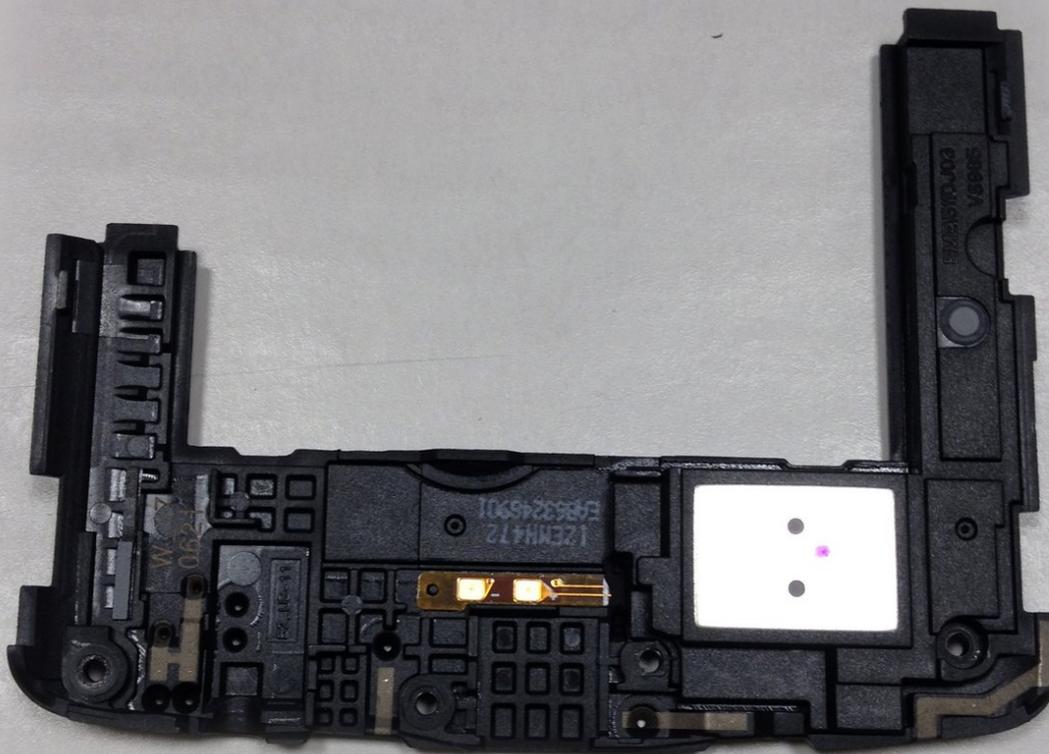

INTRODUCTION

Le haut parleur arrière est attaché à la façade inférieure du LG G3, alors pour résoudre tout problème avec le haut parleur, un remplacement complet de la façade inférieure est nécessaire.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=07Z7Bm3i1I8>]



OUTILS:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [LG G3 Speaker Assembly \(ATT\)](#) (1)
- [LG G3 Speaker Assembly \(T-Mobile\)](#) (1)
- [LG G3 Speaker Assembly \(Sprint\)](#) (1)

Étape 1 — Façade arrière

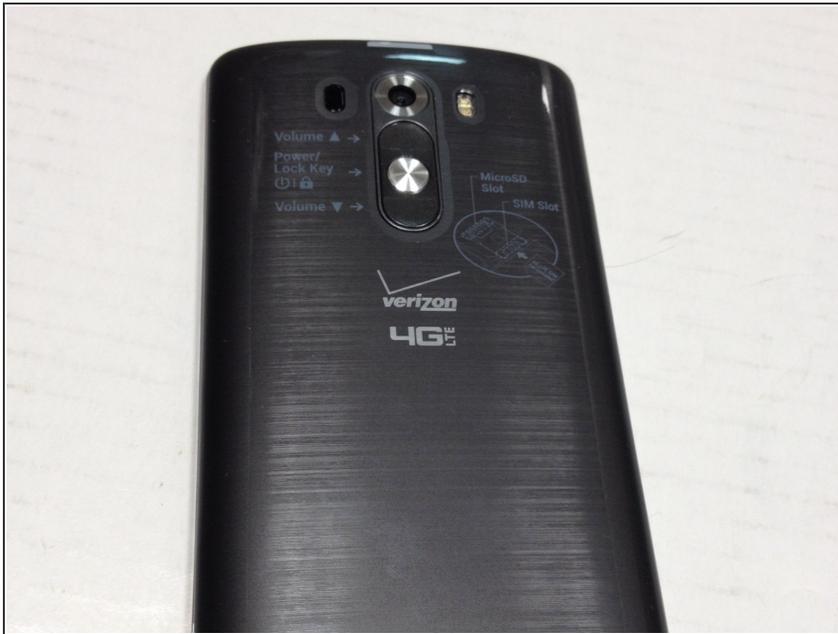

- Prenez votre téléphone et regardez la face arrière.

Étape 2



- Commencez par enlever la coque arrière du téléphone en utilisant le creux situé en bas à gauche du smartphone.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le creux et déplacez-le le long des bords du téléphone jusqu'à ce que la façade arrière s'enlève.

Étape 3 — Batterie



- Enlevez la batterie du téléphone.

Étape 4 — Haut parleur arrière



- Enlevez les 13 vis au dos du téléphone.
- ⓘ La vis entourée en rouge est plus petite que les 12 autres vis. Pour faciliter le réassemblage du téléphone, stockez-la séparément.

Étape 5




- Localisez le creux utilisé lors des étapes précédentes.
- Soulevez doucement en utilisant vos doigts.

Étape 6



- Enlevez la façade inférieure.

Étape 7

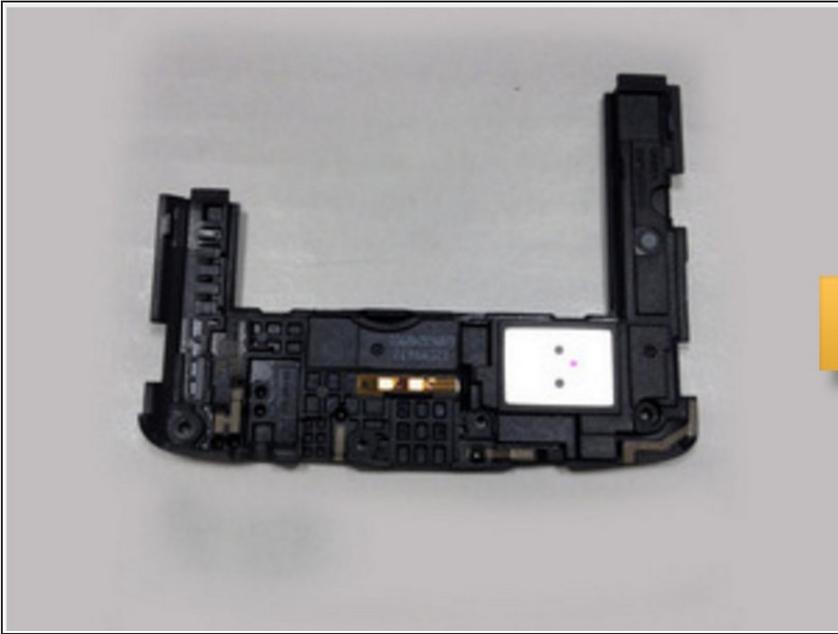

- Enlevez le haut parleur de la façade inférieure et insérez le nouveau haut parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.