



Remplacement de la caméra arrière du LG G3

Remplacer la caméra arrière

Rédigé par: Shannon



INTRODUCTION

La caméra arrière peut causer des problèmes lorsque le câble plat n'est pas branché correctement ou que la caméra est endommagée. Ce guide devrait vous aider à résoudre ces deux problèmes.

OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

PIÈCES:



- [LG G3 Rear Facing Camera](#) (1)

Étape 1 — Façade arrière



- Prenez votre téléphone et regardez la face arrière.

Étape 2

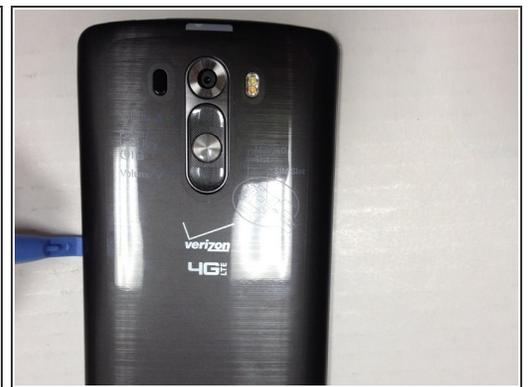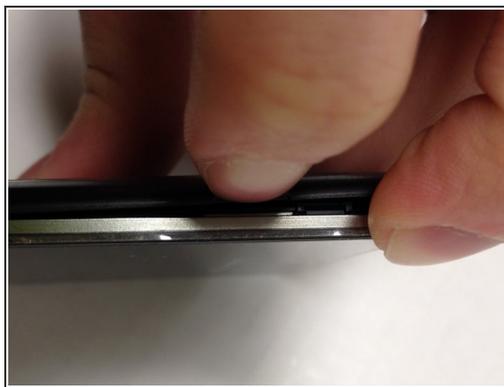

- Commencez par enlever la coque arrière du téléphone en utilisant le creux situé en bas à gauche du smartphone.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le creux et déplacez-le le long des bords du téléphone jusqu'à ce que la façade arrière s'enlève.

Étape 3 — Batterie



- Enlevez la batterie du téléphone.

Étape 4 — Caméra arrière



- Enlevez les 13 vis au dos du téléphone.
- ⓘ La vis entourée en rouge est plus petite que les 12 autres vis. Pour gagner du temps lors du réassemblage du téléphone, stockez-la séparément.

Étape 5




- Repérez le creux utilisé dans l'étape précédente.
- Enlevez la façade arrière en la soulevant doucement à l'aide de vos doigts.

Étape 6





- Retirez la façade supérieure en soulevant doucement avec votre doigt.
- ⓘ Ne soulevez pas trop fort, vous risqueriez de casser la façade supérieure.

Étape 7

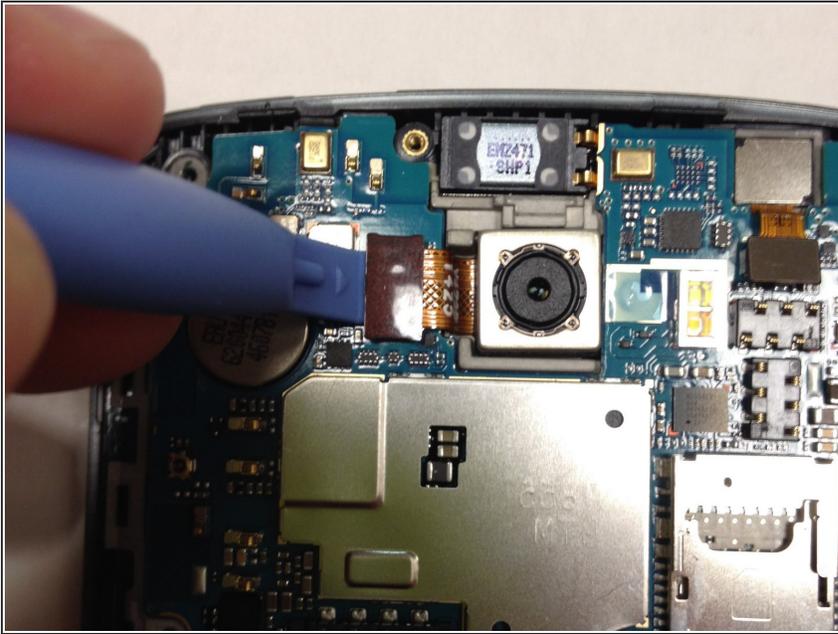

- Vérifiez que le câble plat est correctement connecté. S'il ne l'est pas, branchez-le et regardez si la caméra arrière fonctionne normalement. Sinon continuez de procéder.
- Prenez un outil d'ouverture en plastique et glissez-le prudemment sous l'endroit où le câble est connecté.
- Soulevez pour déconnecter le câble.

Étape 8

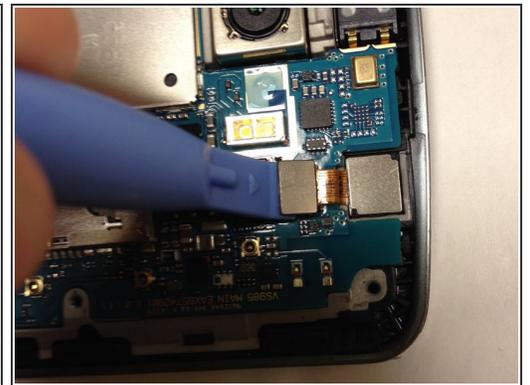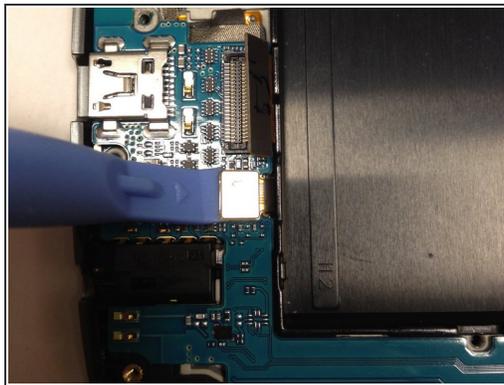


- Répétez le même processus pour les 3 autres câbles plats connectés à la carte mère.

Étape 9



- Enlevez la carte mère en la soulevant prudemment.
- ⓘ Faites attention de ne pas endommager les câbles plats. Les endommager risquerait de rendre non fonctionnels d'autres composants.

Étape 10

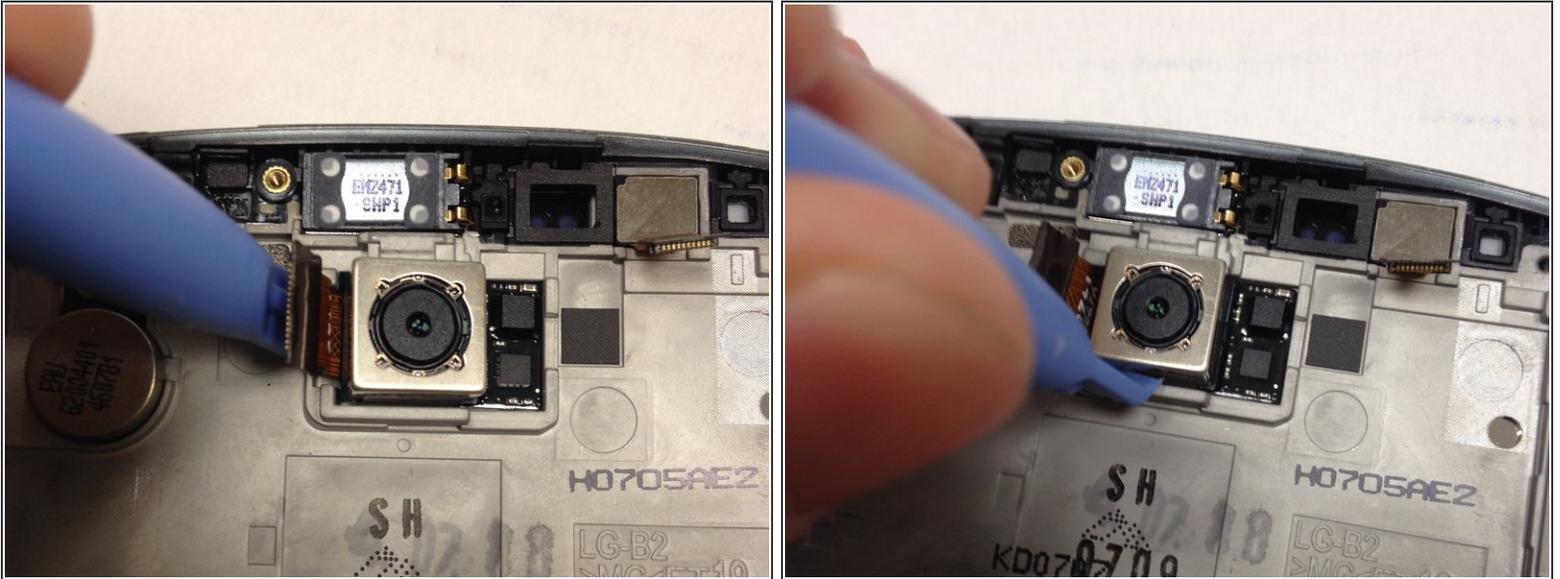

- Prenez un outil d'ouverture en plastique et enlevez la caméra arrière sur les côtés et en soulevant.
- ⓘ La caméra arrière est maintenue en place avec de l'adhésif double face, donc cela peut prendre du temps et nécessiter un peu d'efforts pour l'extraire de son emplacement. Attaquez-la par tous les côtés.

Étape 11



- Enlevez l'ancienne caméra arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.