

Remplacement de la lentille de la lampe frontale Petzl E03 050

Votre lampe frontale produit-elle un éclairage...

Rédigé par: Mike



INTRODUCTION

Votre lampe frontale produit-elle un éclairage tamisé malgré un jeu de piles et une ampoule neuves ? Vous devrez peut-être remplacer la lentille, surtout si le miroir réfléchissant est endommagé ou terne.

⚙️ PIÈCES:

[Petzl E03700 Clear Lens and Reflector Assembly for E03 Micro \(1\)](#)

<http://www.karstsports.com/pete0clearle.html#.VGzv1K1HA9U>

Étape 1 — Étendre la pièce de lentille endommagée




- Retirez la pièce de lentille endommagée en tournant la pièce de lentille dans le sens antihoraire (gauche) jusqu'à ce que la pièce de lentille soit complètement déployée.

Étape 2 — Retirez la pièce de lentille



- Retirez la pièce de lentille étendue en tirant fermement la pièce de lentille hors du logement de la batterie. Prenez soin de jeter correctement la lentille endommagée.

Étape 3 — Fixez la nouvelle lentille

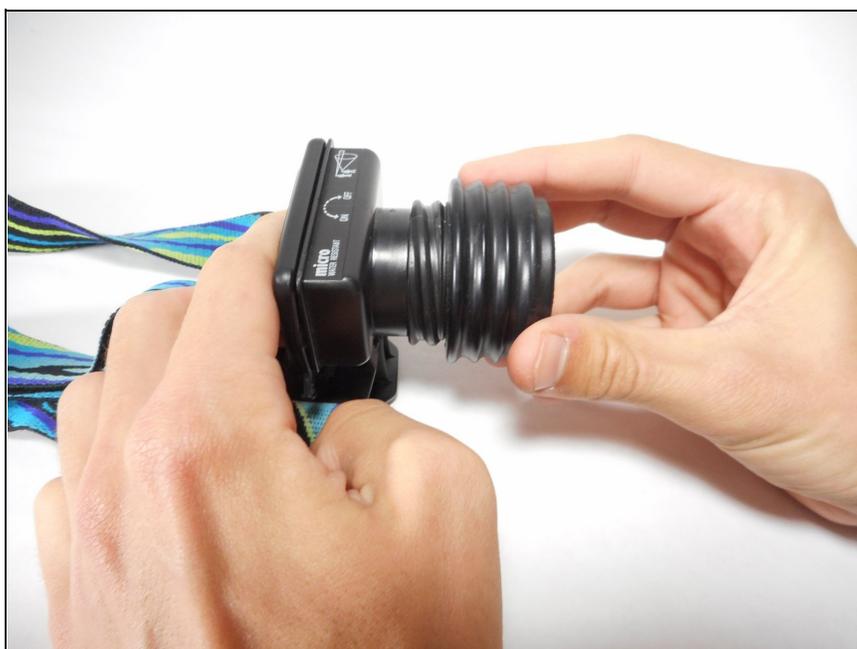

- Fixez la nouvelle lentille en appuyant fermement sur l'extrémité ouverte de la lentille sur le boîtier de la batterie.

Étape 4 — Fixez la nouvelle pièce de lentille



- Fixez la nouvelle pièce de lentille sur le boîtier de la batterie en tournant la pièce de lentille dans le sens des aiguilles d'une montre (à droite) jusqu'à ce que la lampe frontale s'allume. Vous venez de remplacer avec succès la lentille.