



# Remplacement de la batterie du HTC Rhyme

Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie de votre HTC Rhyme.

Rédigé par: Elizabeth Steiner



## INTRODUCTION

Vous allez démonter le téléphone afin de retirer la batterie et de la remplacer.



### OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)



### PIÈCES:

- [HTC Rhyme Battery](#) (1)

## Étape 1 — Retrait du capot arrière

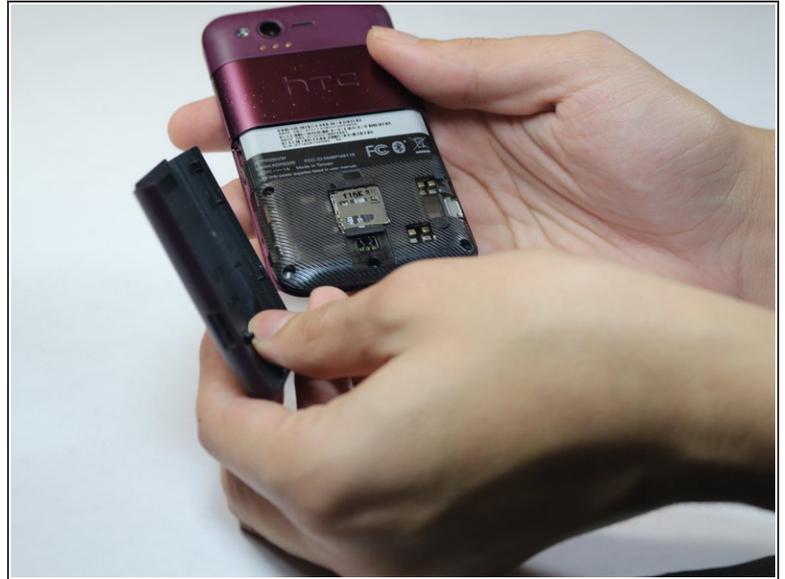


- Faites glisser le couvercle arrière inférieur du téléphone.

## Étape 2




- Repérez les quatre vis sur le couvercle en plastique et dévissez-les.

### Étape 3

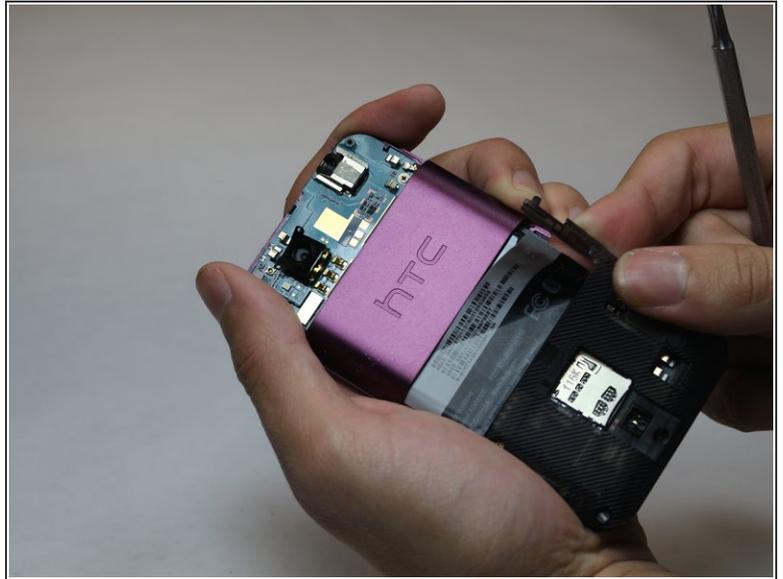


- Retirez l'autocollant des côtés.
- ⓘ Vous pouvez utiliser un spudger en métal pour ce faire.
- Décollez l'autocollant avec vos mains.

### Étape 4 — Retirez le couvercle en plastique

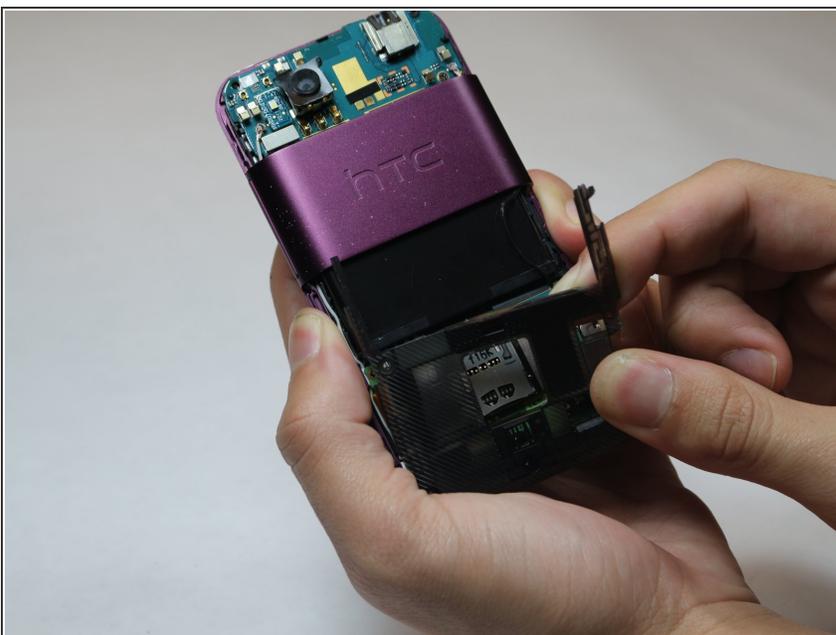



- Retirez le couvercle en plastique à l'aide de vos mains.

## Étape 5

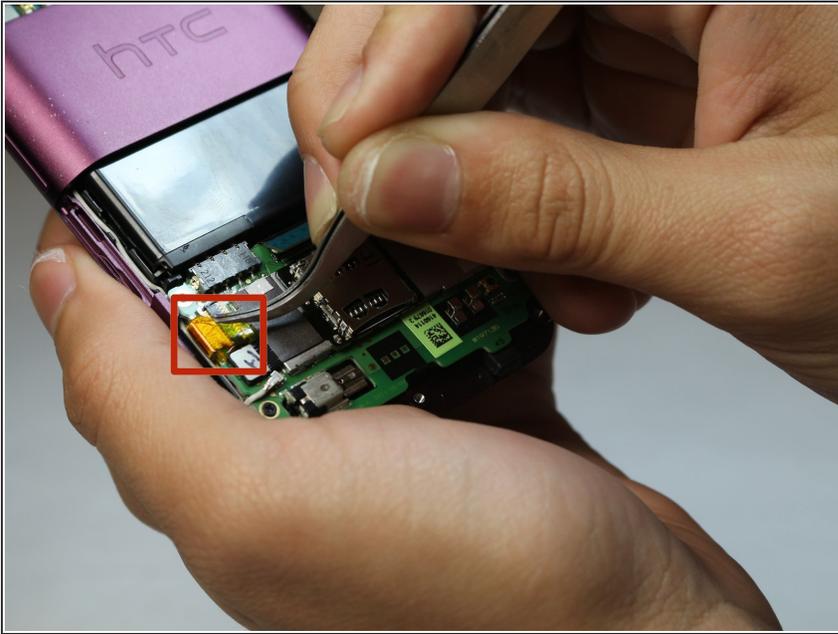


- Retirez le ruban jaune.

## Étape 6

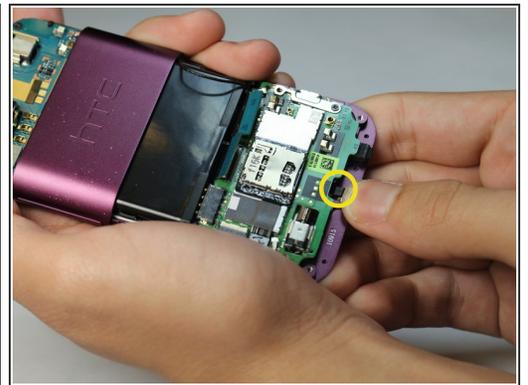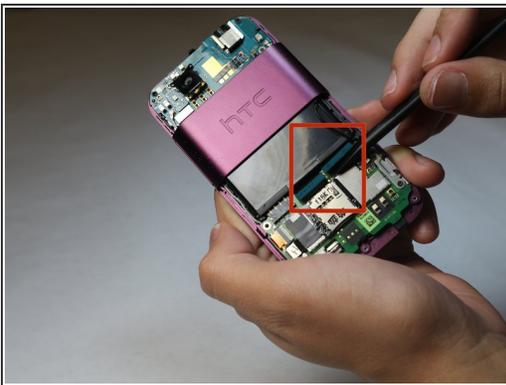



- Soulevez les rabats bleus sous la batterie.
- Soulevez le rabat noir en haut du téléphone.
- Soulevez le rabat noir au bas du téléphone.

## Étape 7 — Retirez la carte mère

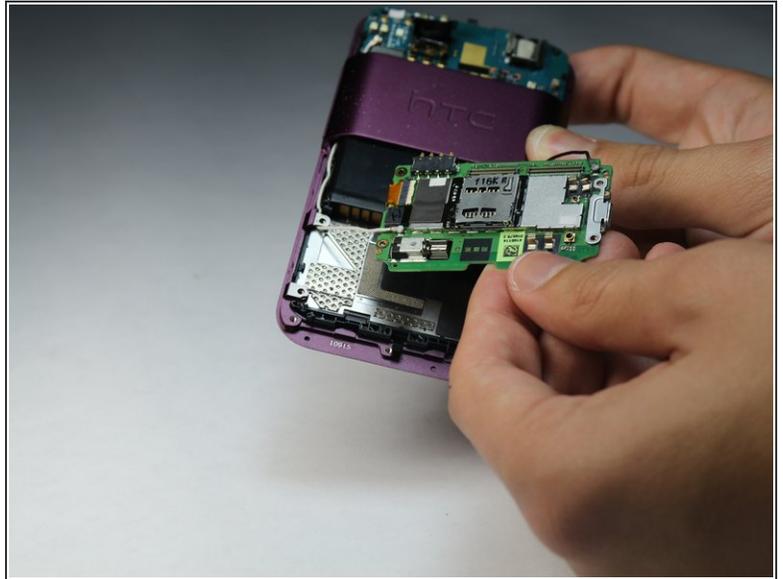

- Retirez les 4 vis.
- Retirez délicatement la carte mère avec vos mains.

## Étape 8 — Retrait du boîtier en plastique arrière

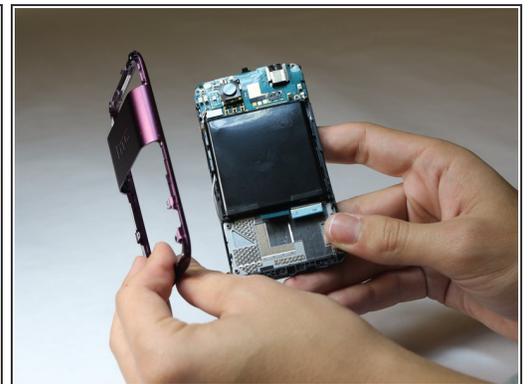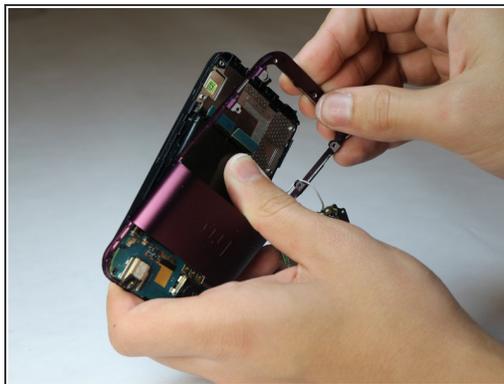

- Retirez le boîtier en plastique arrière avec vos mains.

## Étape 9 — Retrait de la batterie



- Retirez les vis.
- Utilisez une spatule en métal pour retirer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.