



Remplacement de la caméra avant du Asus PadFone S

Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra frontale de l'Asus PadFone S.

Rédigé par: Everette Gonsalves



INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment retirer la caméra avant de votre Asus PadFone S. Certains outils courants sont nécessaires pour ce remplacement donc assurez-vous de les avoir avant de commencer. Vous devez également retirer la batterie et la carte logique au préalable. Ce guide facilitera le remplacement d'une caméra frontale cassée ou endommagée pour que votre téléphone fonctionne à nouveau.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Retirez le panneau arrière




- Placez votre pouce dans le port de charge et soulevez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2 — Retirez le panneau arrière



- Retirez toutes les vis à l'aide du tournevis Torx T5
- Soulevez le panneau arrière du téléphone.

Étape 3 — Retirez la batterie

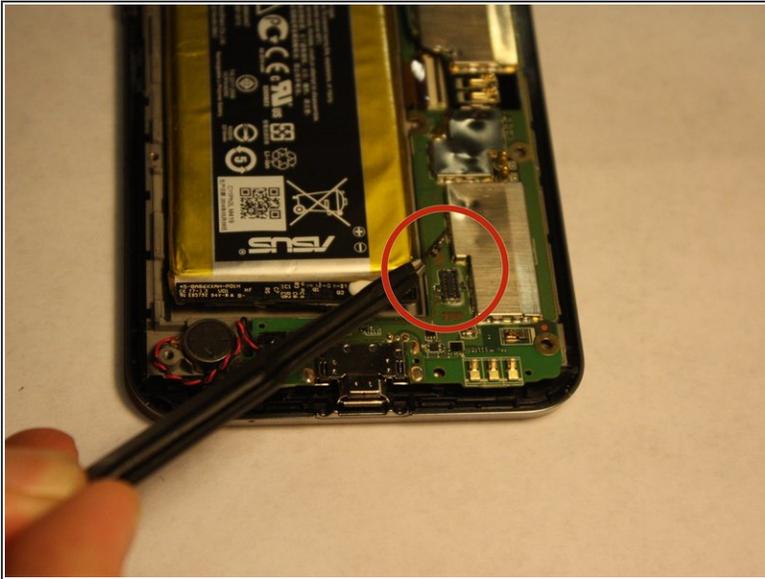

- Déconnectez la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler
- À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez la batterie de son logement

⚠ Appliquez une force constante et constante pour soulever la batterie de son logement. Veillez à ne pas endommager la batterie lors de son retrait.

Étape 4 — Caméra avant



- Une fois la batterie retirée avec succès, passez à l'étape 2.

Étape 5 — Début du retrait de la carte logique





- Déconnectez les bandes marquées de la carte mère à l'aide de la pince à épiler.

⚠ Appliquer trop de force peut endommager les barrettes/connecteurs.

- N'oubliez pas de retirer la connexion des haut-parleurs située dans le coin inférieur gauche.


Étape 6 — Retrait de la carte logique - Suite

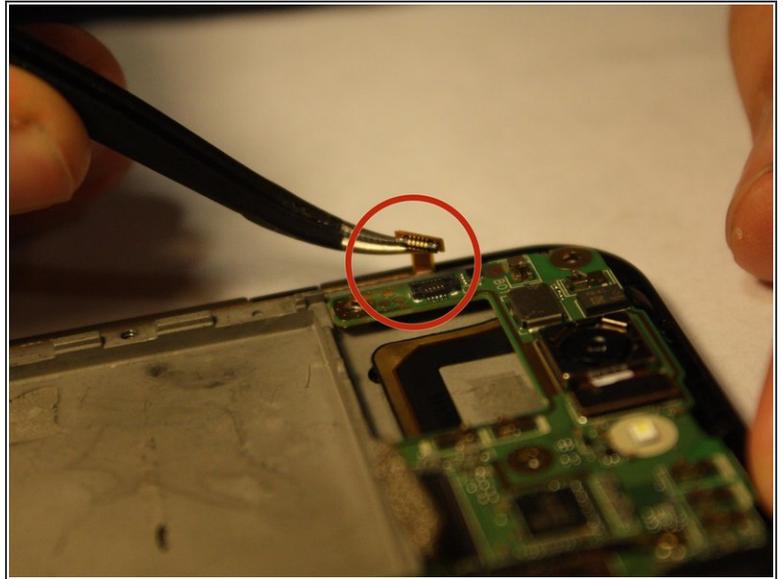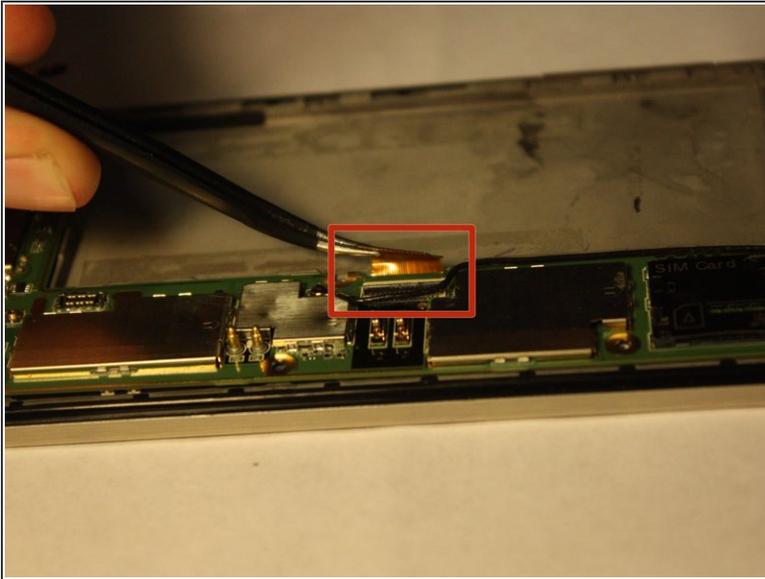

- Déconnectez les deux autres bandes qui relient la carte mère au téléphone.

⚠ Appliquer trop de force peut endommager les barrettes/connecteurs.

Étape 7 — Retirer la caméra

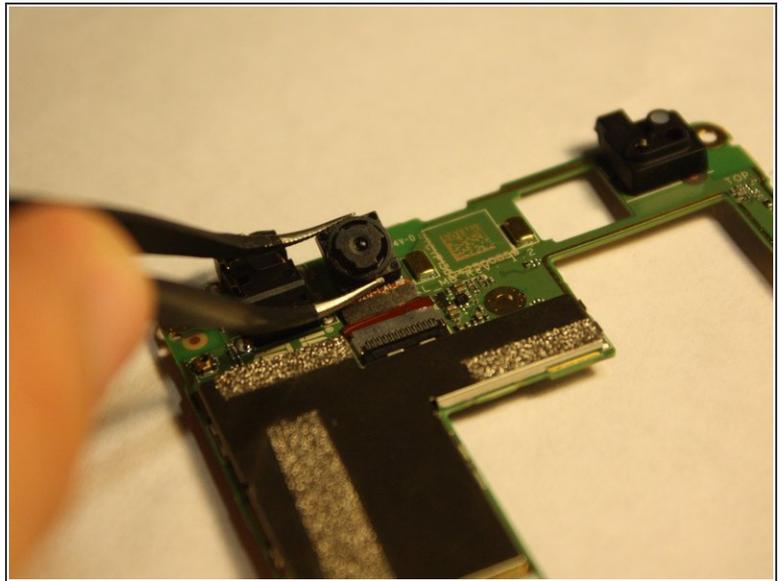

- Retournez la carte mère pour localiser la caméra avant.
- Saisissez les côtés de la caméra avec la pince à épiler et retirez délicatement la caméra de la carte mère.

⚠ L'application d'une force excessive endommagera la bande de connexion.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.