



Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Fierce

Dans ce guide, nous avons montré comment retirer soigneusement l'appareil photo principal de votre téléphone afin de le remplacer.

Rédigé par: Cody Stouffer



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la caméra arrière de votre Alcatel One Touch Fierce.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière





- Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique, ou votre ongle, dans la fente dans le coin inférieur gauche du téléphone.
- Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche du divot et retirez-la du téléphone.

Étape 2 — Châssis central



- Retirez les 11 vis cruciformes #000.
- Le châssis central doit se soulever sans résistance.

Étape 3 — Caméra arrière

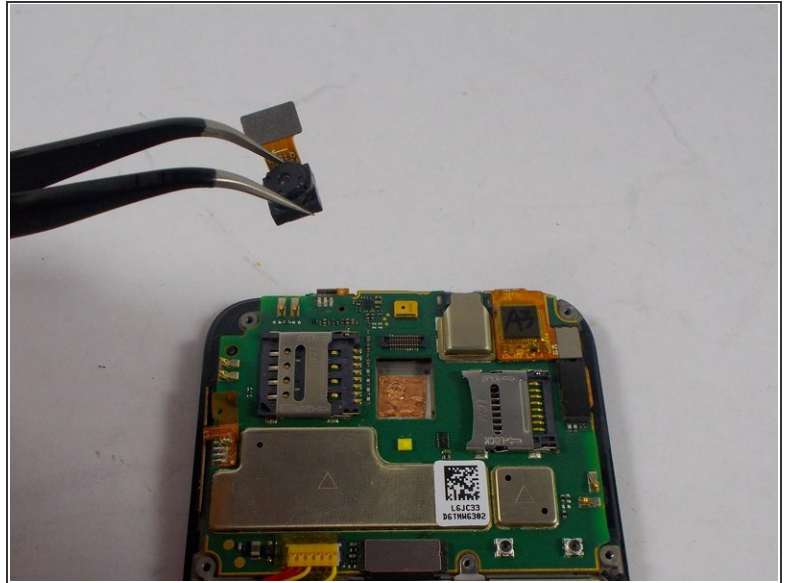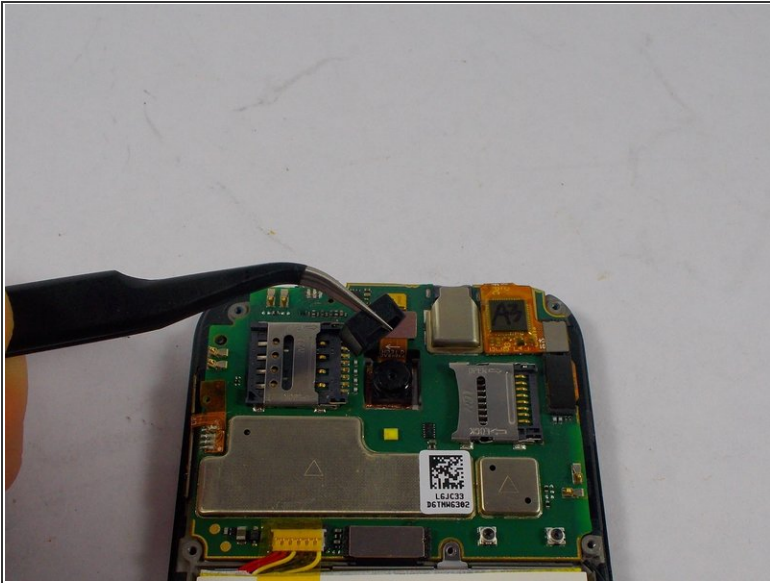

- Utilisez une pince à épiler pour déconnecter délicatement le connecteur de la caméra et retirer la caméra orientée vers l'arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.