


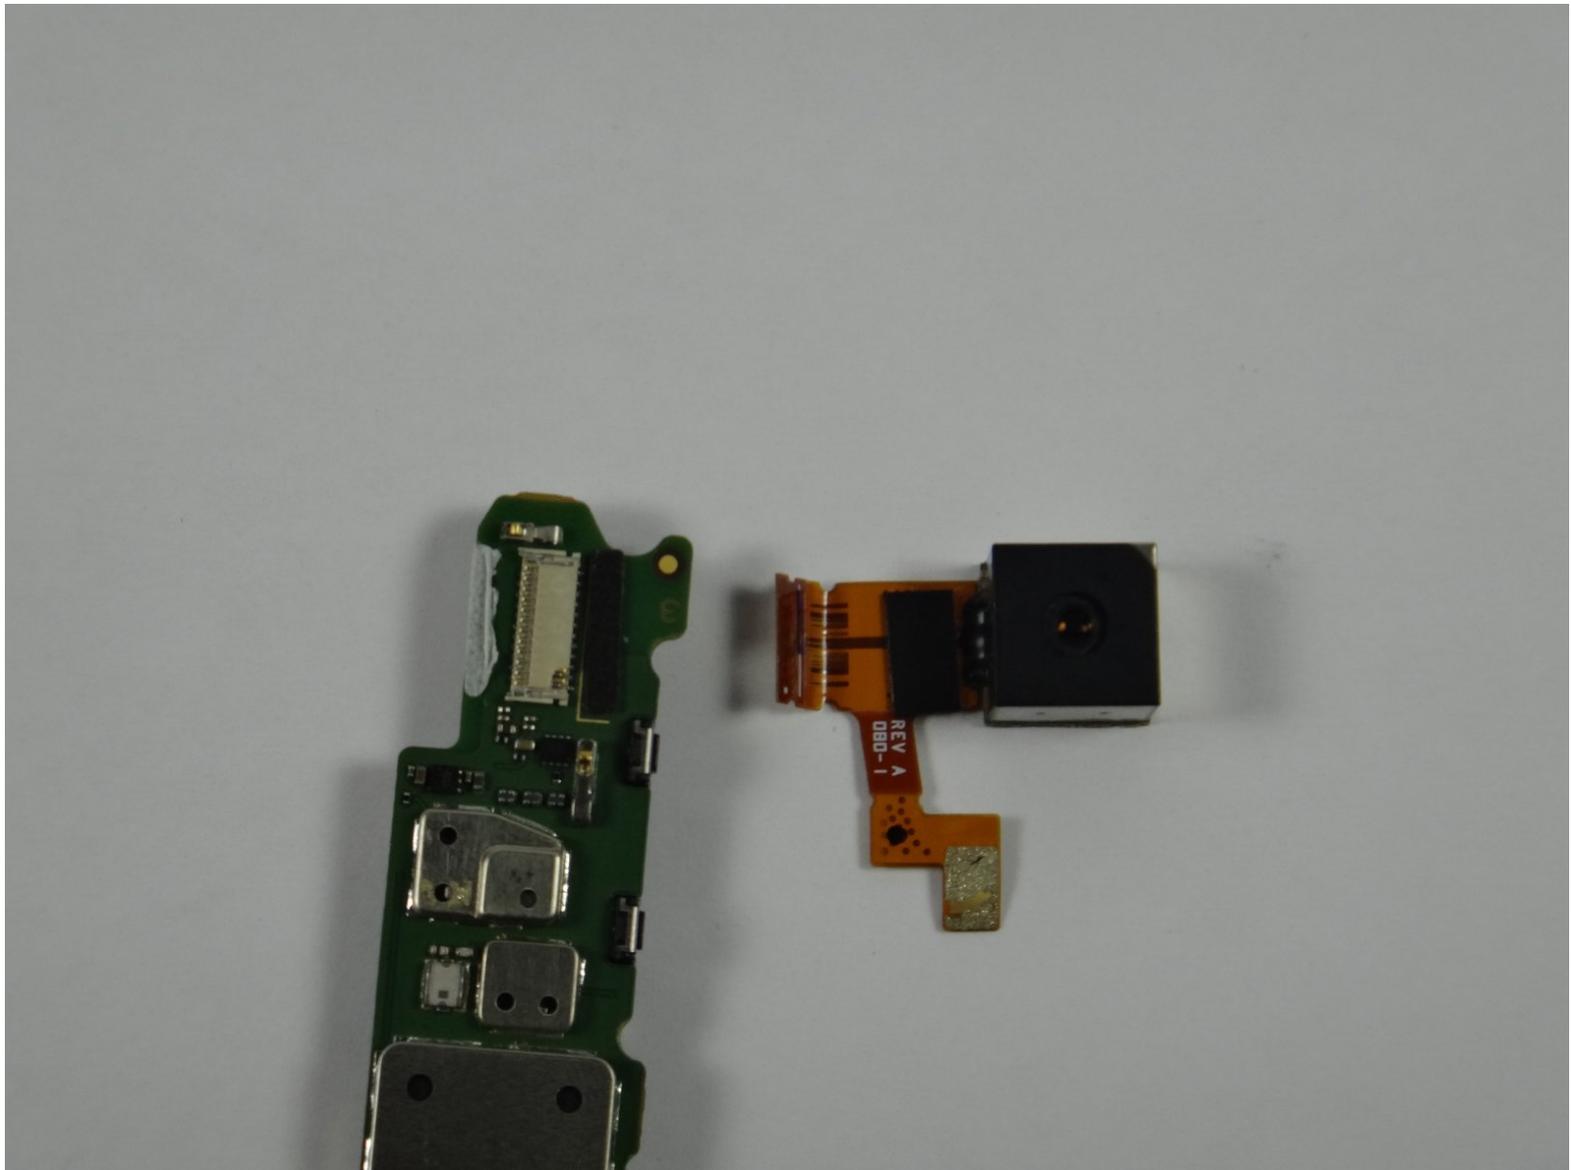

Remplacement de la caméra arrière du Motorola Droid X2

Remplacement de la caméra de votre Motorola Droid X2.

Rédigé par: Aaron Mak



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment remplacer l'appareil photo car il peut être endommagé ou mal fonctionner. Le retrait de la caméra elle-même est simple, mais y arriver peut être délicat à cause de la carte mère. Suivez attentivement le guide. Des outils sont nécessaires pour cela.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le boîtier en plastique à l'arrière du téléphone pour exposer la batterie.

Étape 2



- Tirez sur la languette de dégagement de la batterie rouge et retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Carte mère



- Retirez les vis entourées à l'aide d'un couple T-5. Ces vis auront une longueur de 4,3 millimètres.

⚠ Veillez à ne pas dévisser les vis.

Étape 4



- À l'aide d'un outil indiscret, retirez le boîtier avant en haut et en bas du téléphone.

ⓘ Veillez à ne pas perdre le petit morceau de caoutchouc qui se trouve sur le microphone.

Étape 5




- Retirez les vis entourées à l'aide d'un couple T-5. Ces vis doivent avoir une longueur de 5,8 millimètres.

Étape 6




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le téléphone. Il devrait se séparer en une pièce avant avec le matériel et un support en plastique.

Étape 7

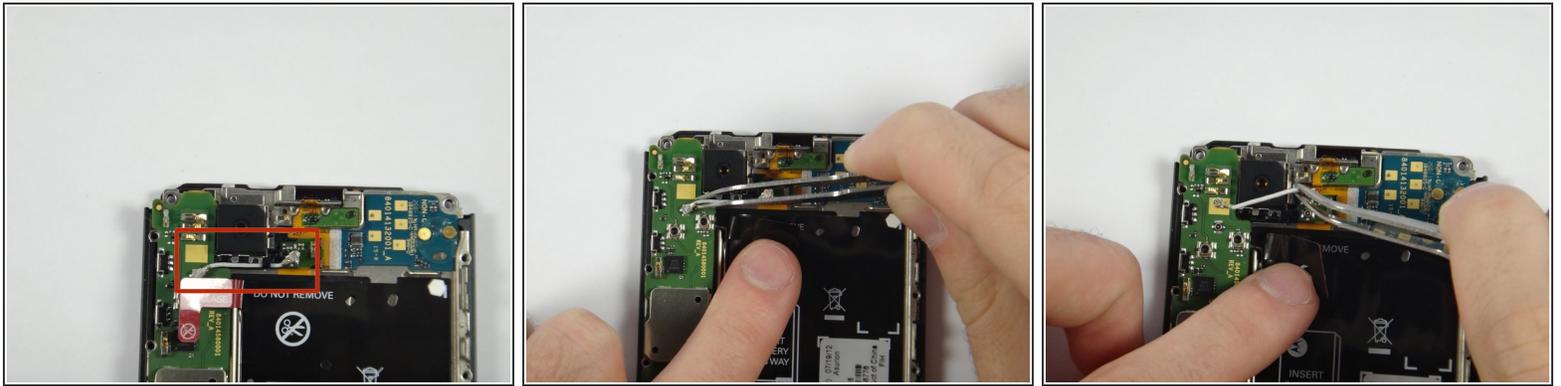


- À l'aide d'une pince à épiler, retirez le fil blanc en haut du téléphone près de l'appareil photo.

Étape 8

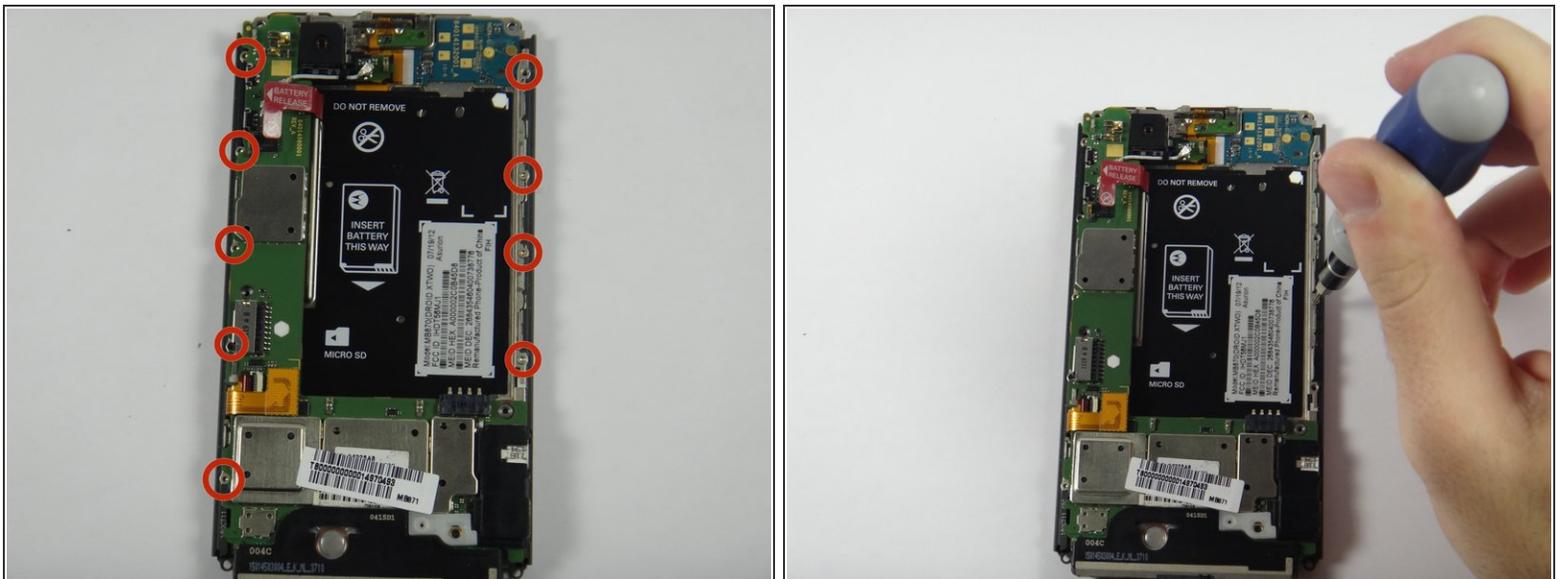


- Retirez ces neuf vis à l'aide d'un couple T-3. Ces vis doivent avoir une longueur de 2,40 mm

Étape 9

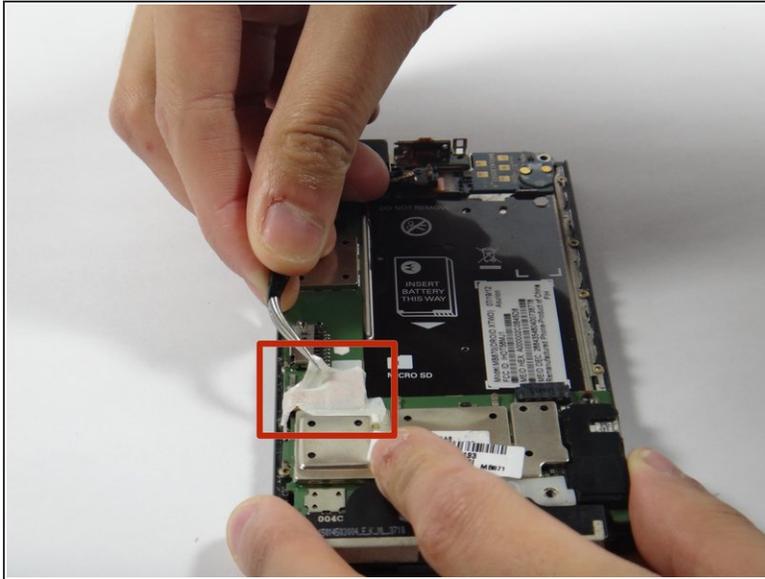


- À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban électrique blanc de la carte mère.

Étape 10

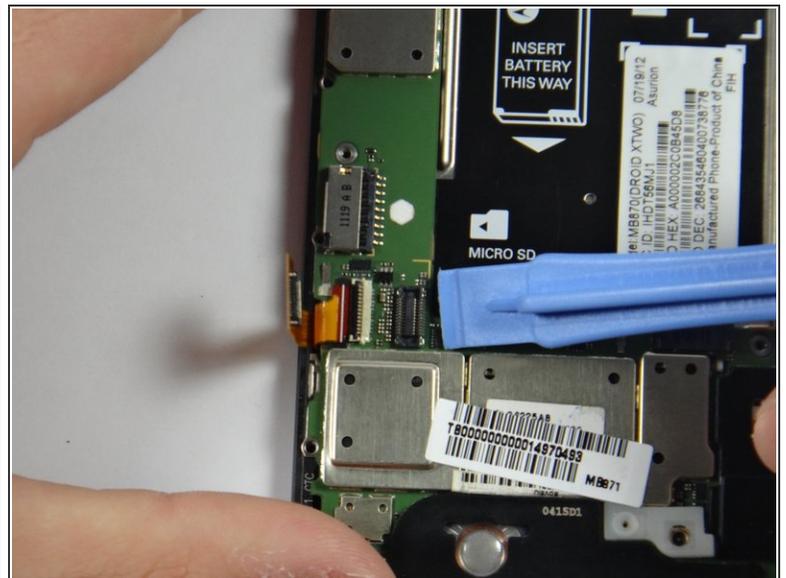



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez pour retirer le connecteur.

Étape 11

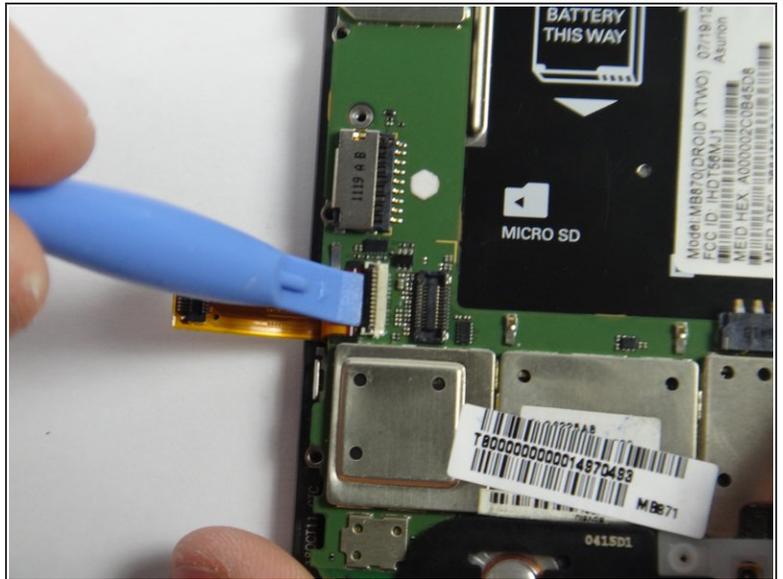


- À l'aide d'un levier, soulevez le connecteur de la mâchoire.

Étape 12

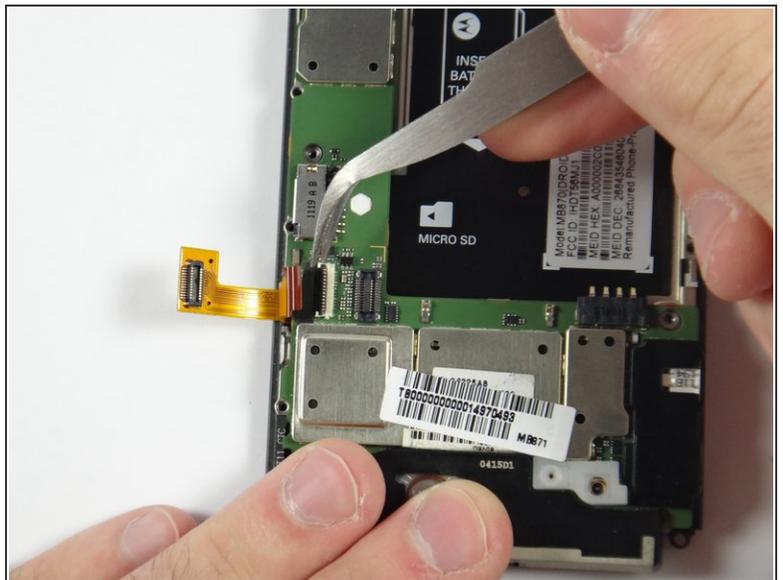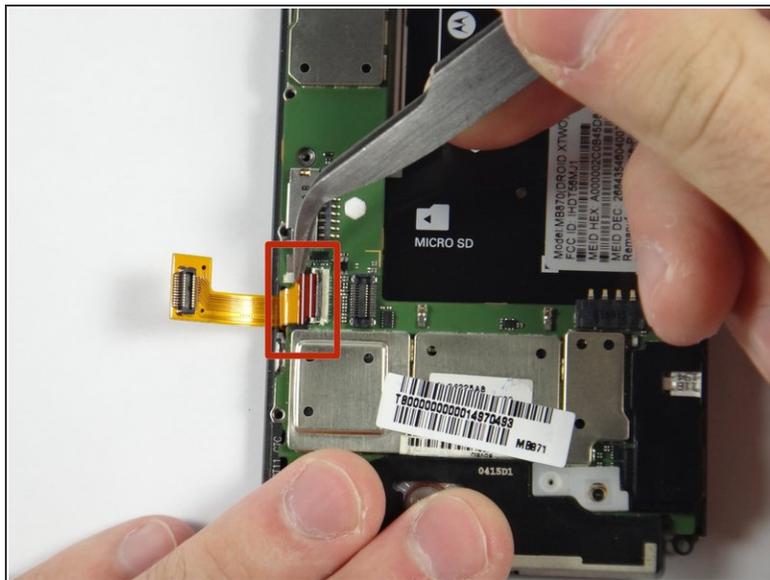


- À l'aide d'une pince à épiler, débranchez soigneusement le connecteur du câble en tirant sur le câble.

Étape 13

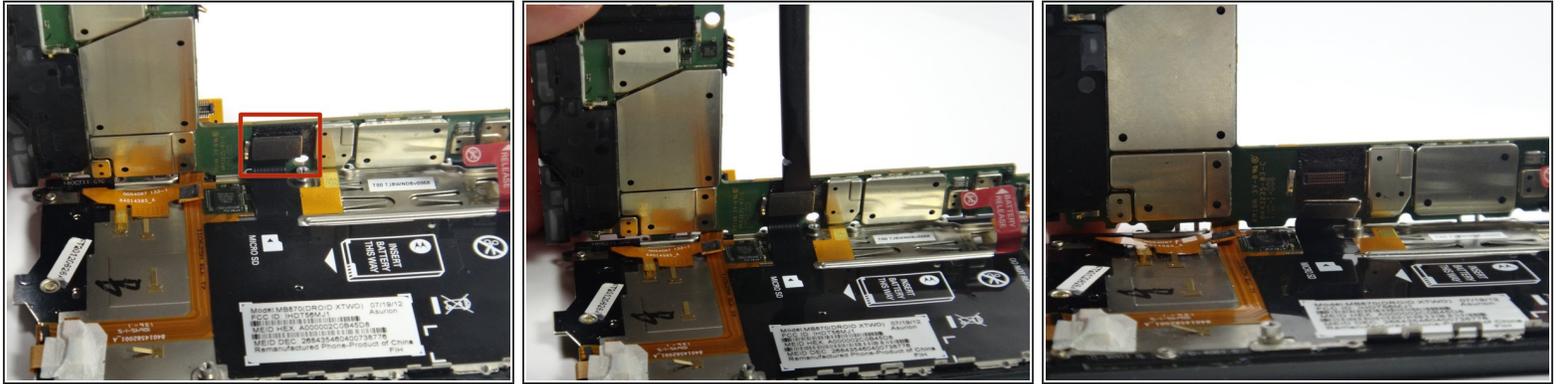


- Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe.

Étape 14

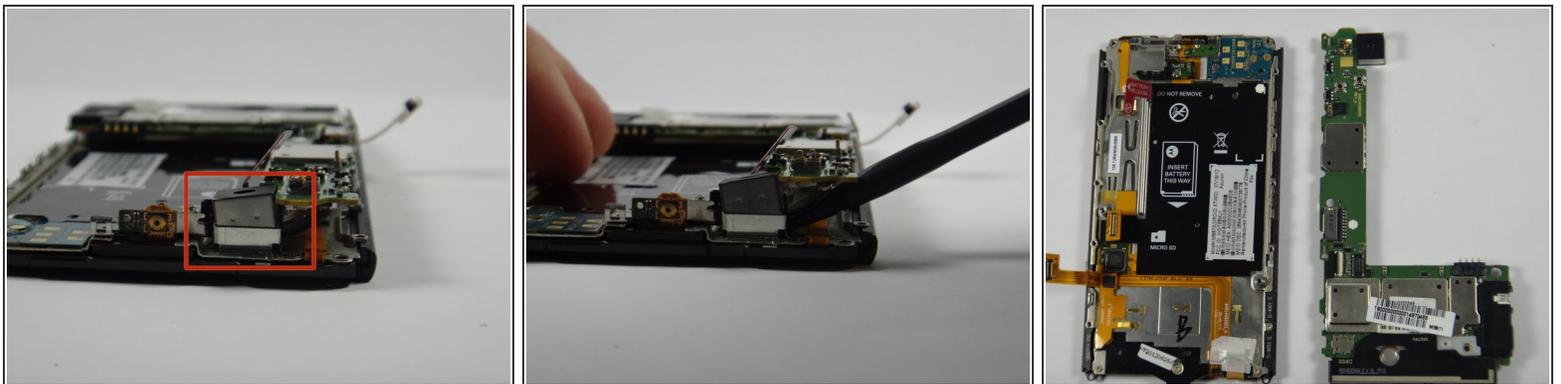

- À l'aide d'une spatule, retirez la caméra. Soulevez la carte mère et glissez la spatule sous la caméra.

Étape 15 — Caméra arrière

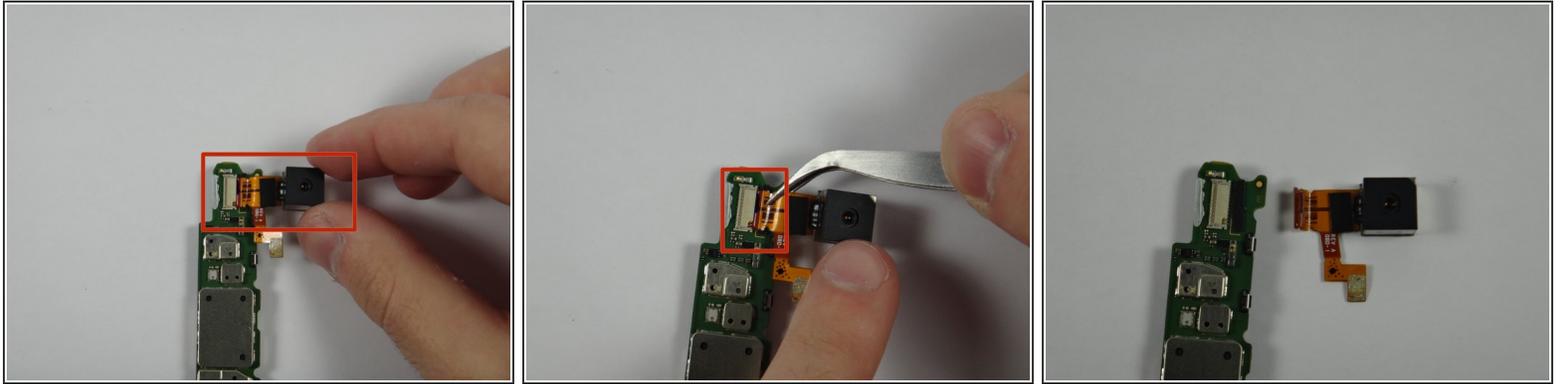

i Il devrait y avoir un connecteur maxillaire ici. Cependant, il était cassé sur cet appareil particulier. Soulevez-le à l'aide d'un outil de levier.

- À l'aide d'une pince à épiler, retirez le câble de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.