



Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371

Ce guide concerne le remplacement de l'antenne de votre Uniden EXP 371.

Rédigé par: Eric Rodrigues



**OUTILS:**

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

**PIÈCES:**

- [New antenna](#) (1)

Étape 1 — Démontage du Uniden EXP 371



- Téléphone sans fil Uniden EXP371 900 MHz.
- Portée étendue de 900 MHz avec localisateur de combiné One Touch RocketDial/Find et peut être monté sur un bureau ou un mur.

Étape 2




- Retirez la batterie en appuyant d'abord sur l'arrière du couvercle et en poussant le couvercle vers le bas du téléphone.
- Retirez ensuite la batterie en tirant sur le connecteur.

Étape 3



- Retirez ensuite les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis cruciforme PH1.
- Retirez maintenant la partie supérieure du boîtier du bas. Cela peut être difficile à faire à mains nues. L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique peut être utile.

Étape 4

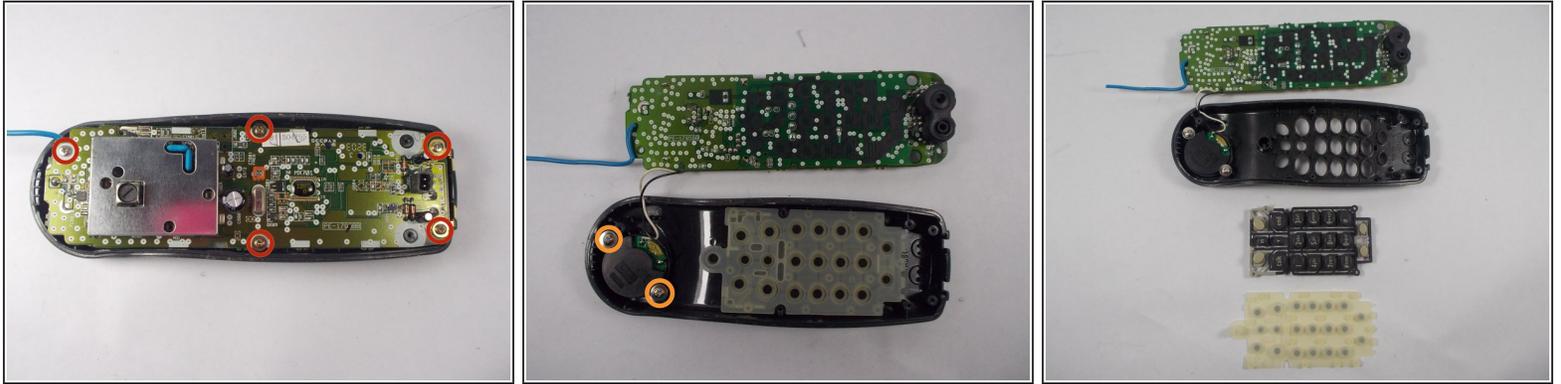

- Votre prochaine étape consiste à retirer les cinq vis qui maintiennent la carte mère. Utilisez le tournevis cruciforme PH1.
- Une fois que vous avez retiré les cinq vis, vous pouvez retirer la carte mère du boîtier avant.
- À ce stade, vous pouvez également retirer le pavé numérique. Il se décolle tout simplement.
- Vous pouvez également retirer le haut-parleur si besoin en dévissant les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
- L'ensemble du téléphone est maintenant démonté à ce stade.

Étape 5 — Antenne



- Après avoir suivi le guide de démontage. Prenez le boîtier inférieur et localisez l'antenne en haut du téléphone.
- Soulevez le bas de l'antenne à l'aide d'un outil (ces pinces fonctionnent bien) et poussez l'antenne à l'intérieur du téléphone pour la retirer.
- Pour remonter le téléphone, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.