




Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 7.7

Ce guide vous donnera des instructions pas à pas pour remplacer la prise audio de votre Samsung Galaxy Tab 7.7.

Rédigé par: Stephanie Wong

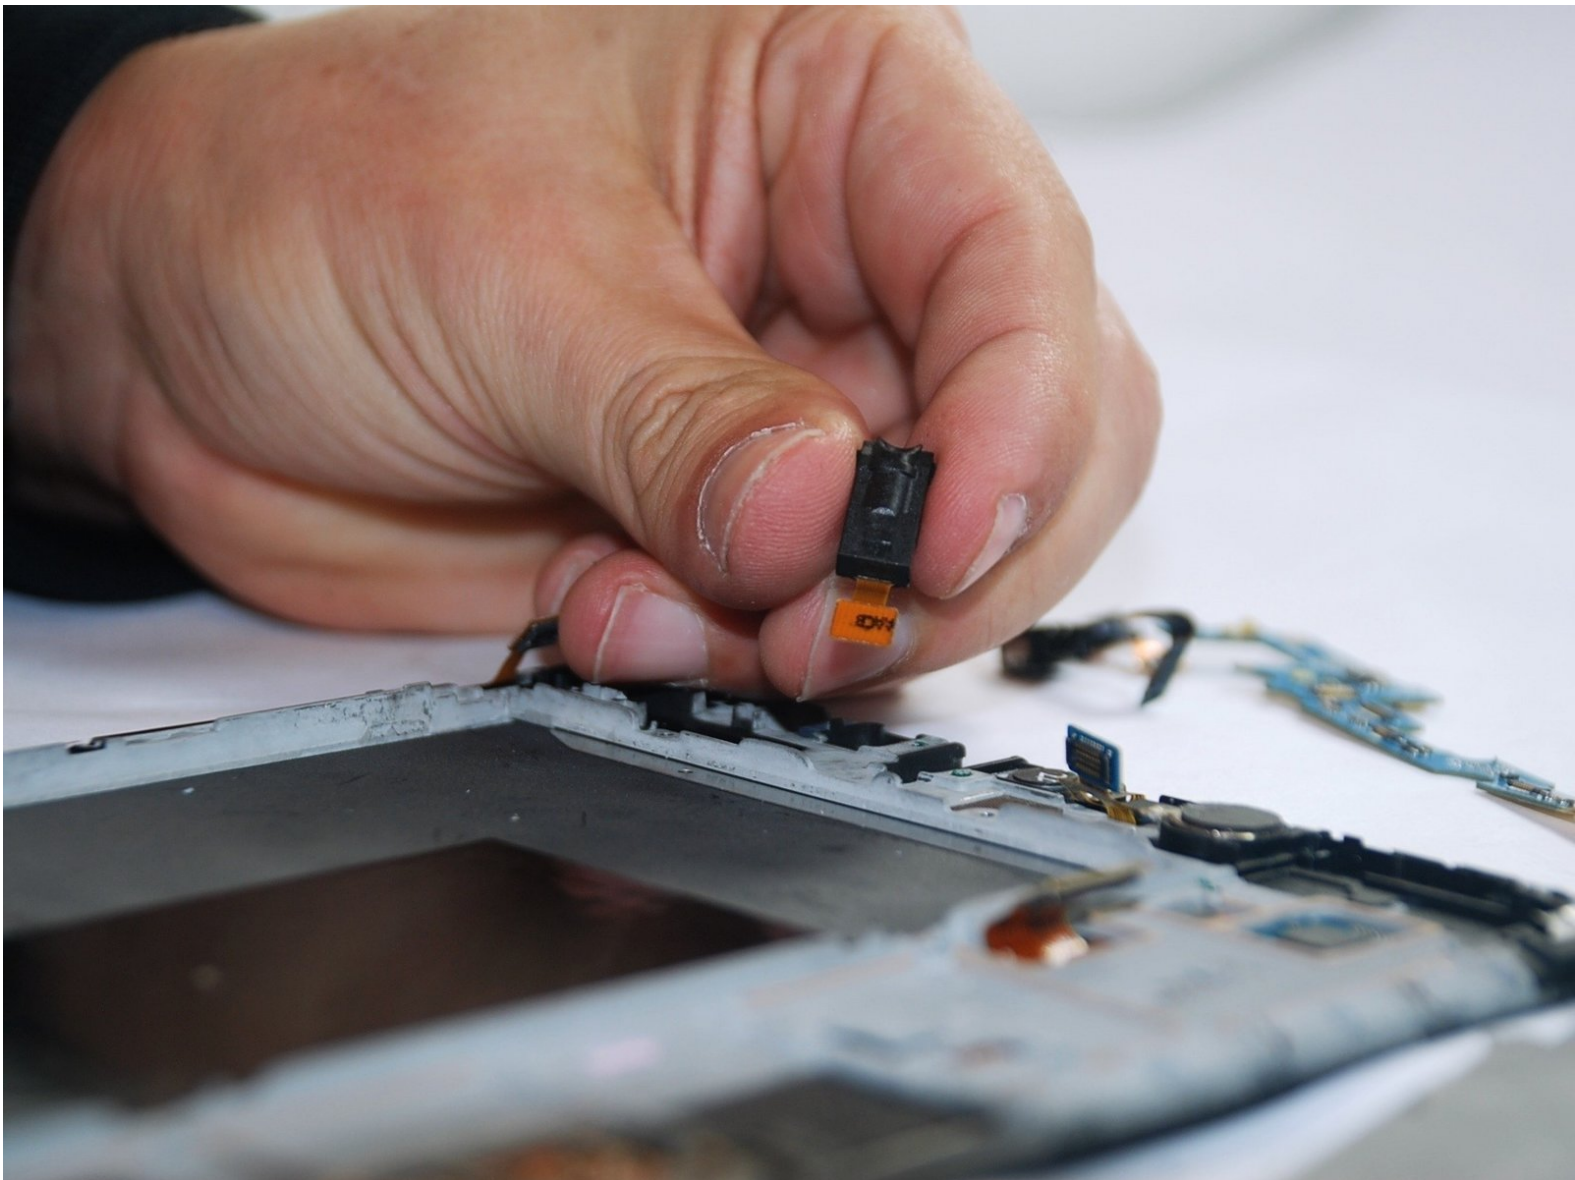

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la prise audio lorsqu'elle cesse de fonctionner ou qu'elle ne fonctionne pas correctement.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:


- [Samsung Galaxy Tab 7.7 Audio Jack](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir la tablette

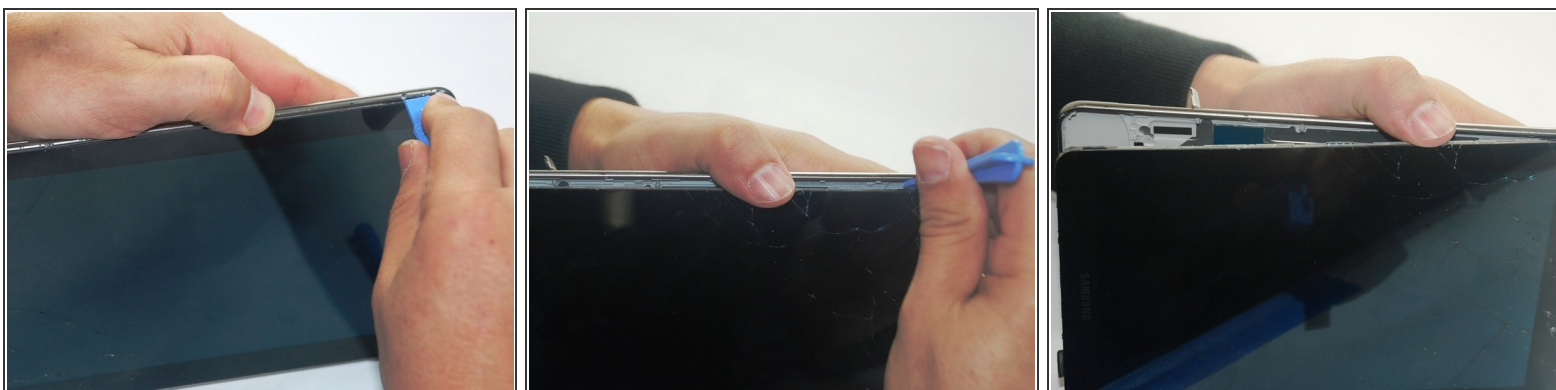


- Insérez l'outil de levier entre l'écran en verre et la reliure d'argent. Faites pivoter l'écran jusqu'à ce que l'écran soit séparé de l'arrière de la tablette.

Étape 2 — Déconnecter la prise casque

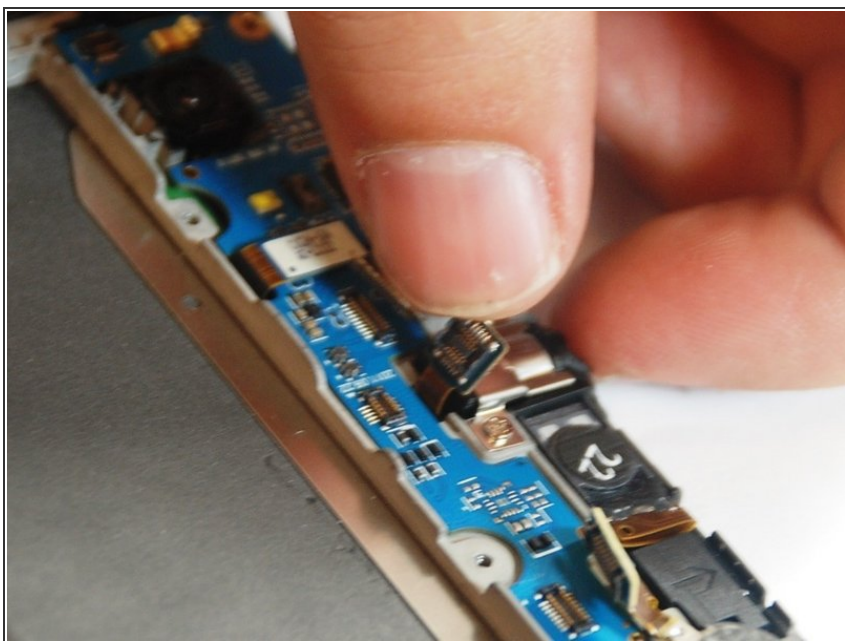



- Détachez le connecteur qui connecte la prise audio au câble flexible.

Étape 3 — Dévisser la prise casque

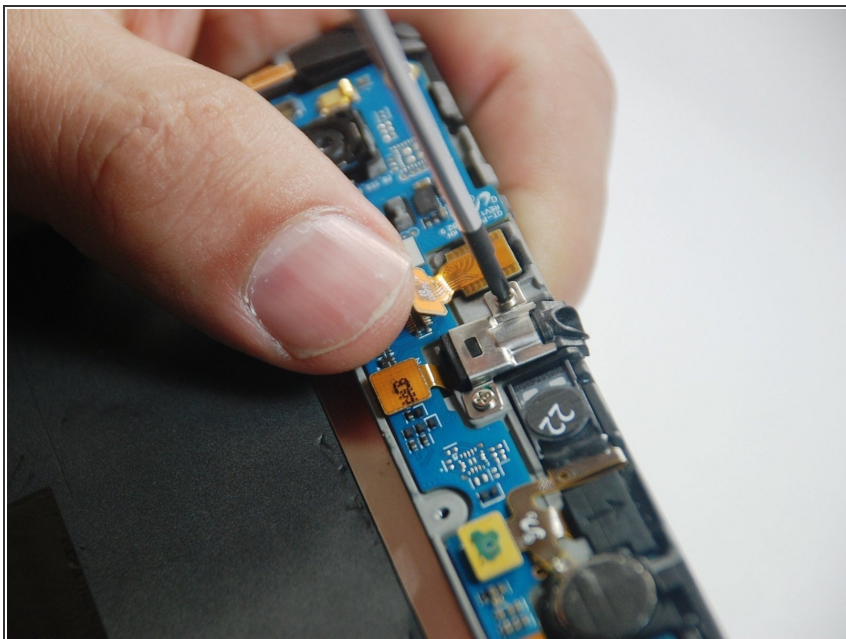

- Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les 2 vis qui fixent la prise audio en place.

Étape 4 — Enlever la prise casque

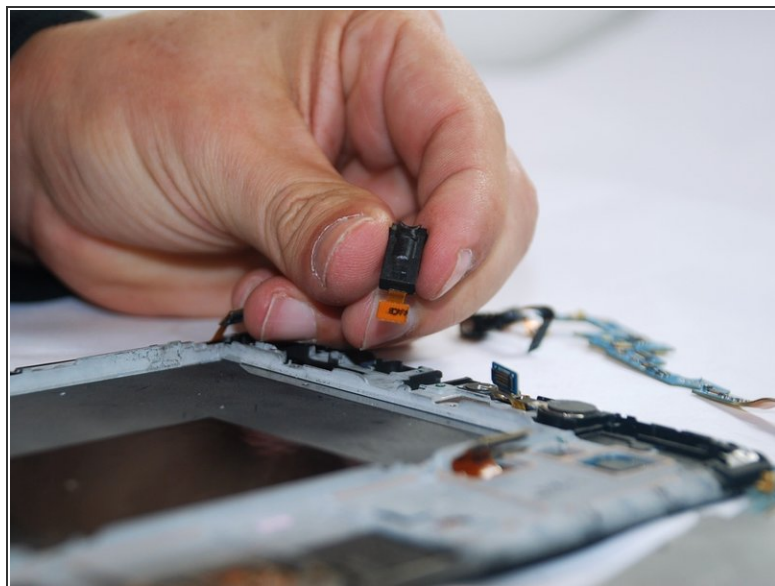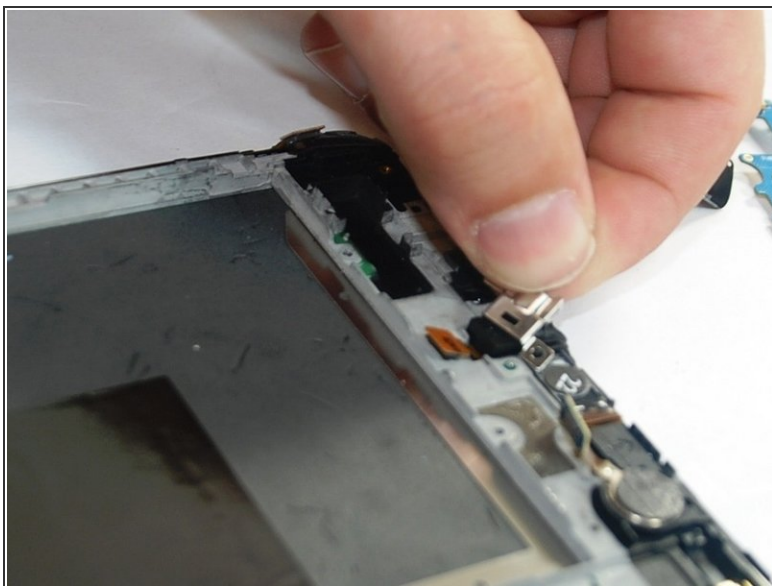

- Décrochez et retirez la prise audio défectueuse.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.