



Remplacement de la batterie du LG G2 mini LTE

La batterie de cet appareil peut s'affaiblir avec le temps et doit être remplacée.

Rédigé par: Aung Myin Thu Mayet






PIÈCES:

- [LG G2 mini LTE Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du couvercle

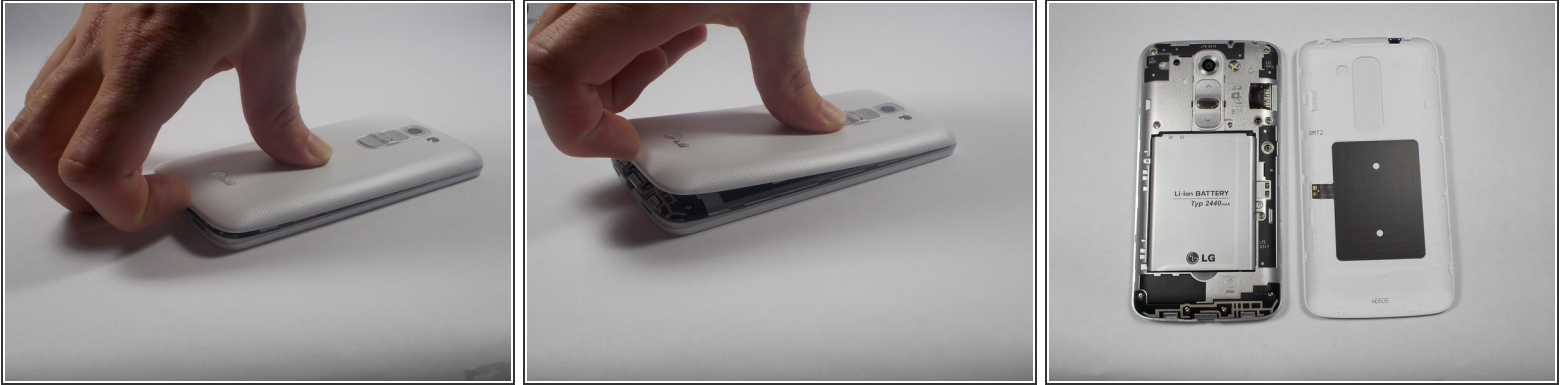

- Retirez le couvercle arrière en plaçant votre ongle dans le pli entre le couvercle et le port de charge.
- Faites levier vers le haut et le couvercle devrait se détacher facilement.

Étape 2 — Retrait de la batterie



- Retirez la batterie de la baie de batterie en priant avec votre doigt sur le bosquet à l'extrémité inférieure de la baie de batterie.
- Vous pouvez maintenant remplacer la batterie par une nouvelle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.