



Remplacement de la caméra avant du LG G2 mini LTE

Si la caméra frontale n'est plus en mesure de prendre des photos ou est fissurée, elle devra être remplacée.

Rédigé par: Aung Myin Thu Mayet





OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [LG G2 mini Front Facing Camera Replacement Part](#) (1)

Étape 1 — Retirez le couvercle de la batterie



- Retirez le couvercle arrière en plaçant votre ongle dans le pli entre le couvercle et le port de charge.
- Faites levier vers le haut et le couvercle devrait se détacher facilement.

Étape 2 — Retirez la batterie



- Retirez la batterie de la baie de batterie en priant avec votre doigt sur le bosquet à l'extrémité inférieure de la baie de batterie.

Étape 3 — Dévissez le couvercle de la carte mère




- Localisez 10 vis et retirez chacune à l'aide d'un tournevis à tête Philips.

Étape 4 — Retirez le couvercle de la carte mère



- Utilisez une spatule en plastique pour retirer la coque en la plaçant entre la coque et le téléphone.
- Faites levier tout autour du téléphone environ chaque centimètre jusqu'à ce que le couvercle soit complètement séparé du téléphone.

Étape 5 — Retirez la caméra frontale

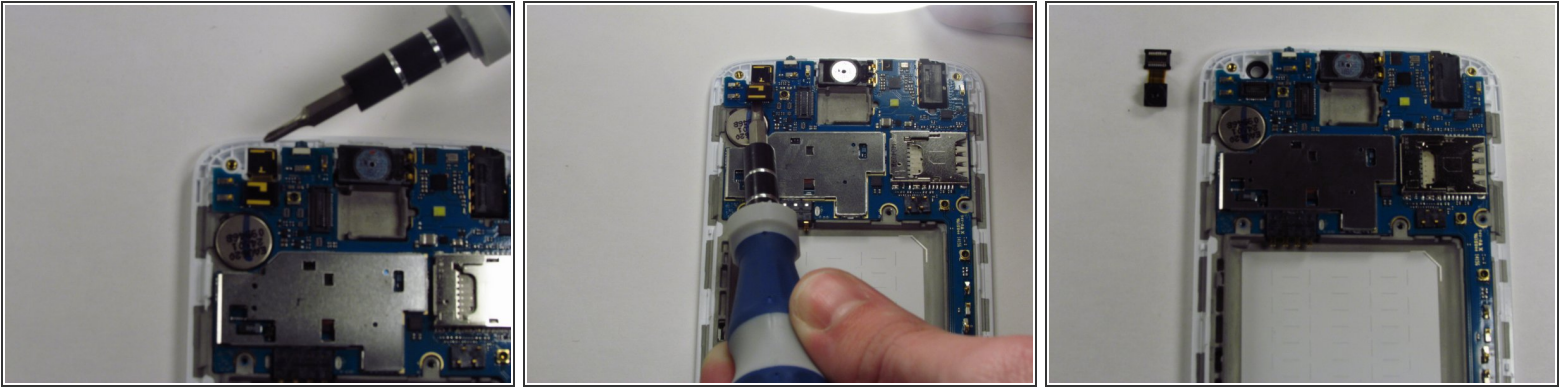

- Localisez la caméra frontale.
- Retirez le câble plat de son connecteur à l'aide de la spatule en plastique ou d'un tournevis à tête plate.
- Utilisez votre doigt pour retirer la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.