




Remplacement de la base du téléphone sans fil du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device

Démontez la base du téléphone sans fil Polyconcept 900 MHz.

Rédigé par: Jay Gunter

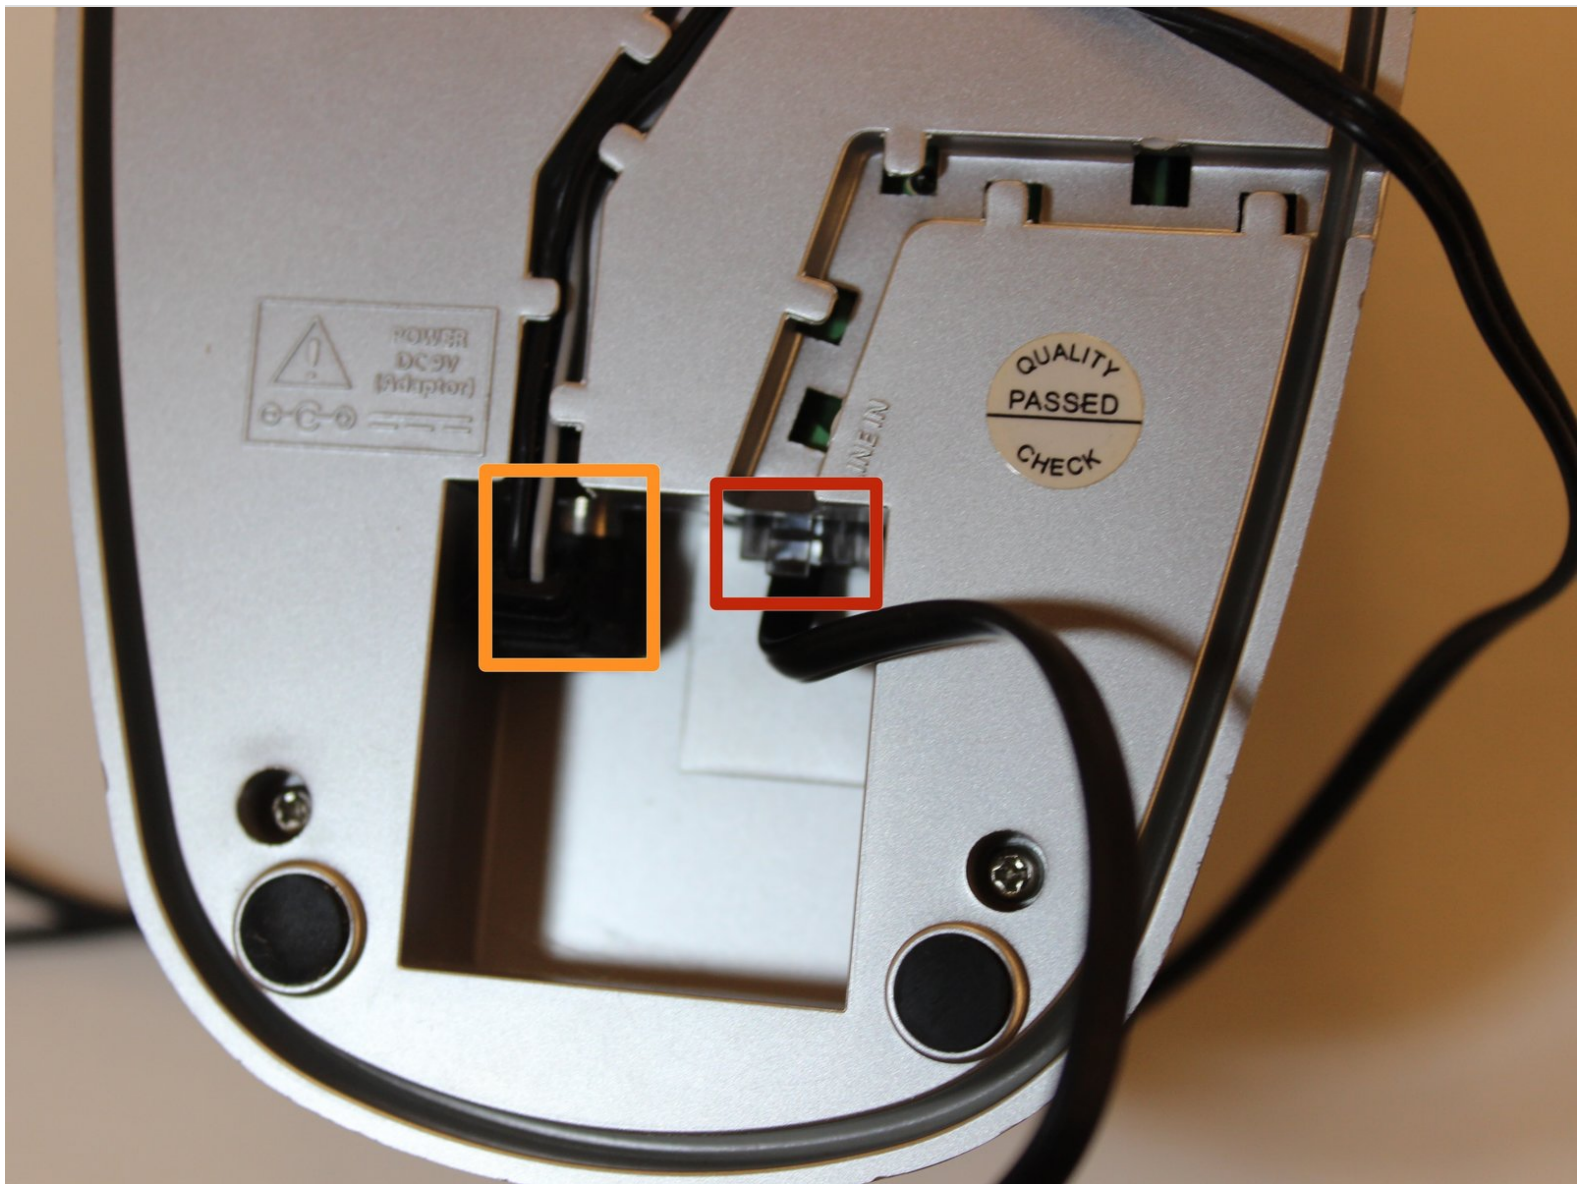

INTRODUCTION


Prérequis uniquement



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques

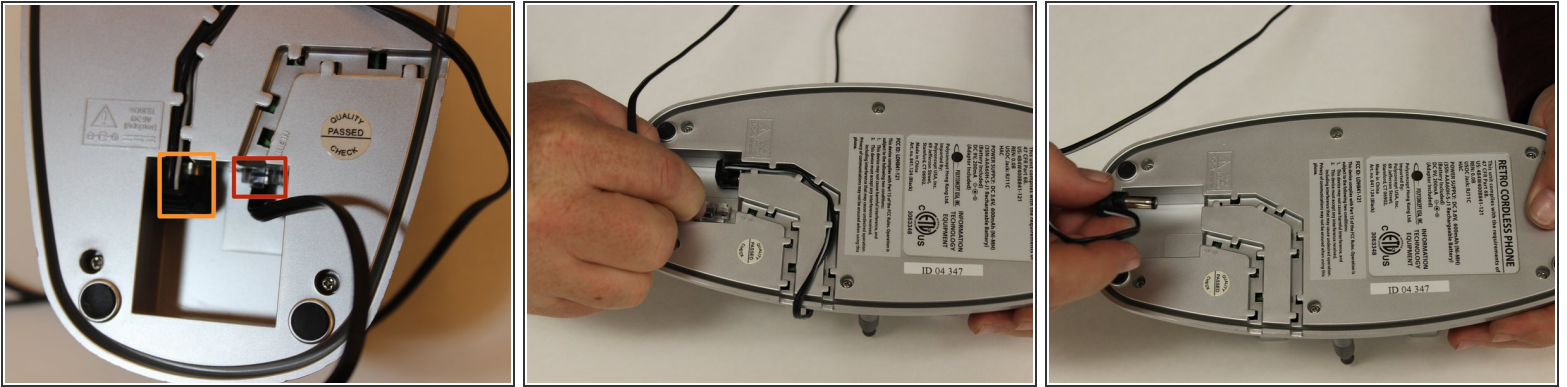


- Pour débrancher le cordon téléphonique, pressez la languette contre le connecteur et retirez le cordon de la prise d'entrée de ligne téléphonique.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez l'extrémité et tirez vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit débranché.
- Une fois déconnecté retirer chaque cordon de son rail.

Étape 2 — Retrait des vis de la plaque de base



- À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les six vis de 7 mm de la plaque de base.

Étape 3 — Retirer la plaque inférieure de la base

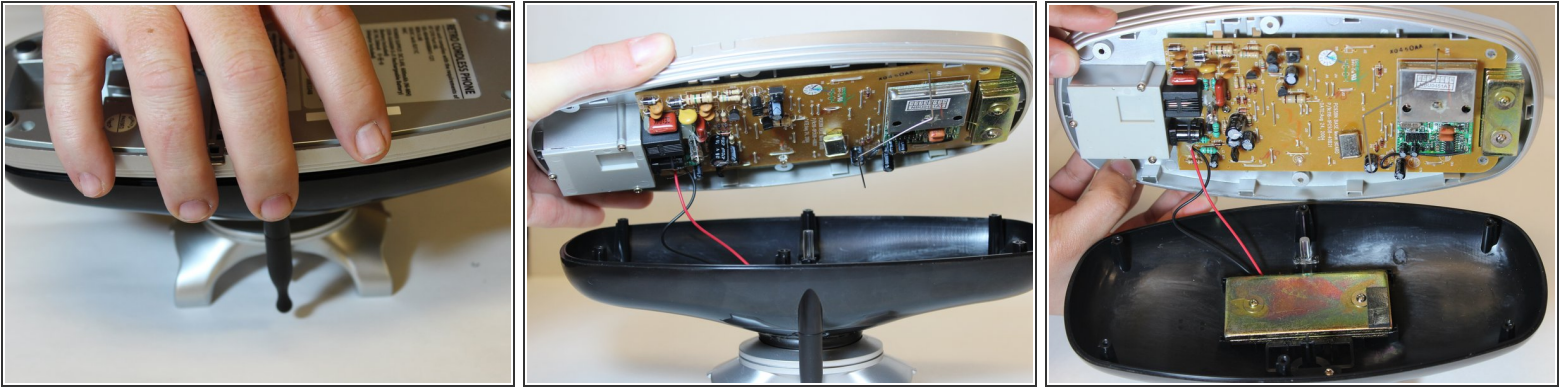

- Avec la base retournée, saisissez les bords de la plaque de base et soulevez doucement du reste de la base.

⚠ Deux fils relient la carte mère à la plaque du chargeur, de sorte que les deux parties ne peuvent pas être complètement séparées sans étapes supplémentaires.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.