



Remplacement de l'unité de transfert de toner noir

Samsung CLP-300

Suivez ces étapes si vous rencontrez une...

Rédigé par: Heather Howard



INTRODUCTION

Suivez ces étapes si vous rencontrez une qualité d'impression inégale ou des lignes dans vos documents imprimés.

OUTILS:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

Étape 1 — Unité de transfert de toner noir



- Éteignez l'imprimante et attendez quelques minutes qu'elle refroidisse.

Étape 2



- Retirez le bac à papier et mettez-le de côté.

Étape 3



- Ouvrez le capot avant.

Étape 4





- Tirez le récupérateur de toner usagé hors de l'imprimante à l'aide de la poignée.
- ⓘ Assurez-vous de maintenir le conteneur de toner usagé à la verticale pour éviter tout déversement.

Étape 5



- Tirez l'unité d'imagerie hors de l'imprimante à l'aide de la poignée inférieure.
 - Utilisez la poignée verte sur le dessus de l'unité d'imagerie pour stabiliser l'unité lorsque vous la retirez.
- ⓘ À ce stade, vous pouvez mettre l'imprimante de côté car vous n'aurez besoin que de l'unité d'imagerie pour poursuivre la réparation.


Étape 6

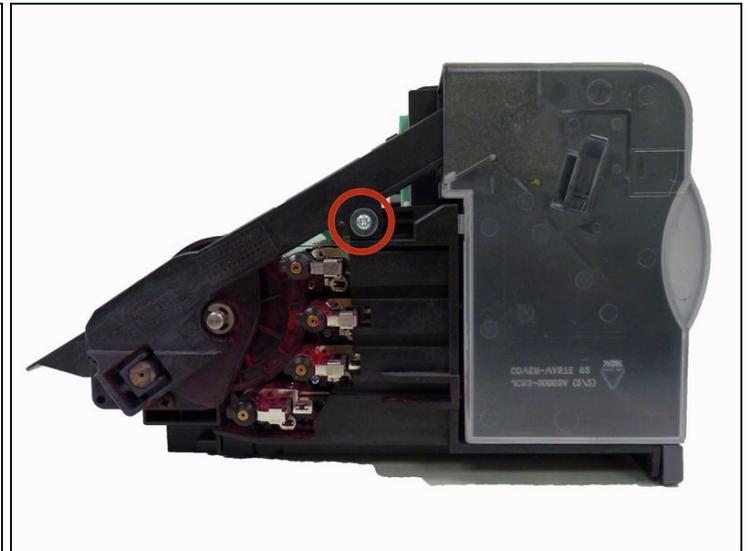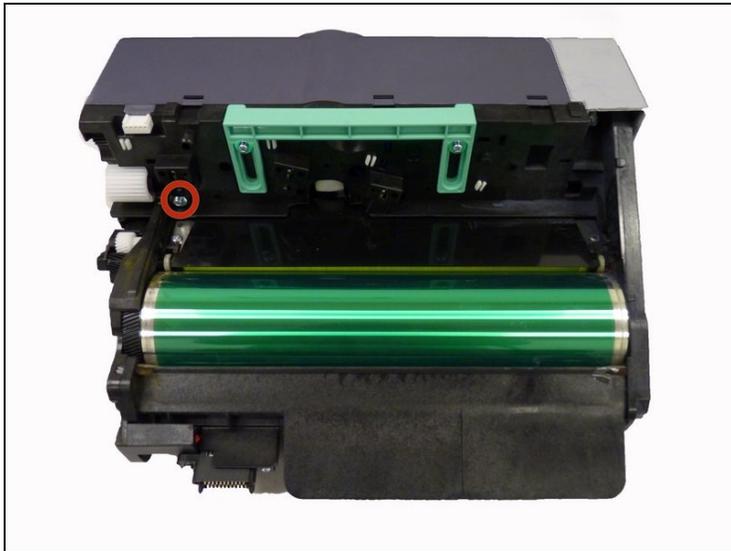

- Retirez ces deux vis.


⚠ N'exposez pas l'unité d'imagerie à la lumière pendant plus de quelques minutes. Couvrir l'unité avec un morceau de papier est une protection suffisante pendant que vous effectuez la réparation.

Étape 7

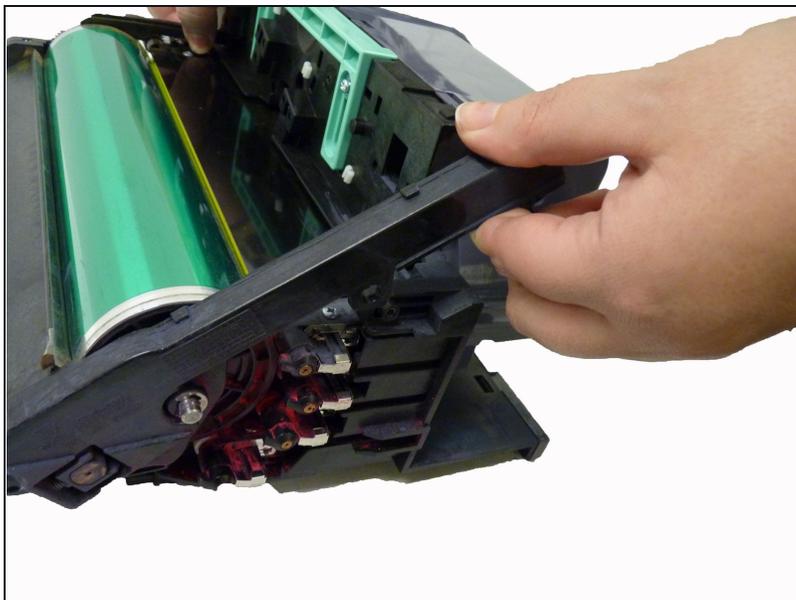


- Retirez délicatement le bras en plastique de l'unité principale.

Étape 8

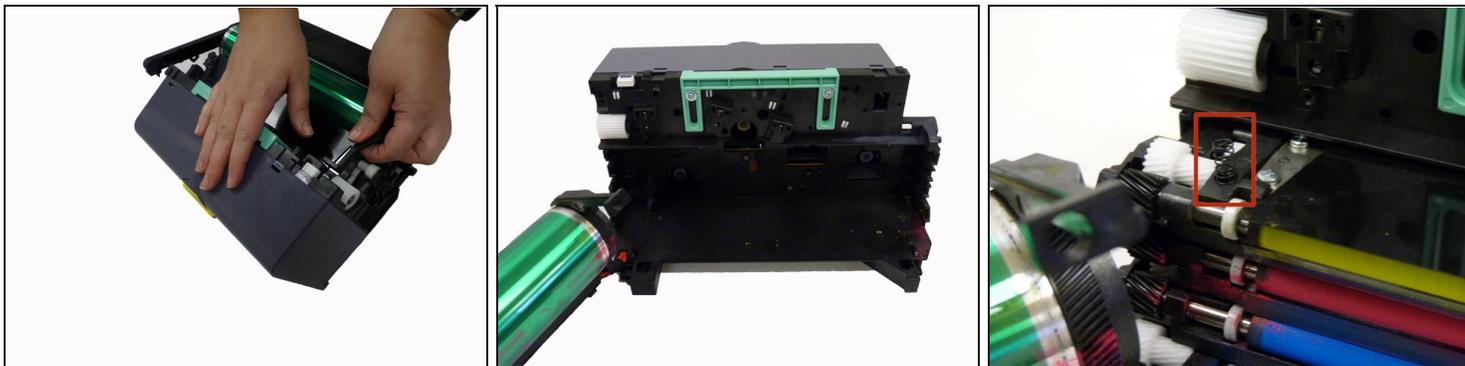




- Retirez délicatement le plastique de la base de la vis de sorte que toute la pièce photoconductrice organique glisse vers la gauche.
 - ⓘ Lors du retrait du photoconducteur organique, veillez à ne pas perdre le petit ressort à l'arrière gauche.
- ⚠ À ce stade, vous voudrez peut-être mettre des gants en plastique pour éviter de vous tacher les mains avec de l'encre d'imprimante.

Étape 9

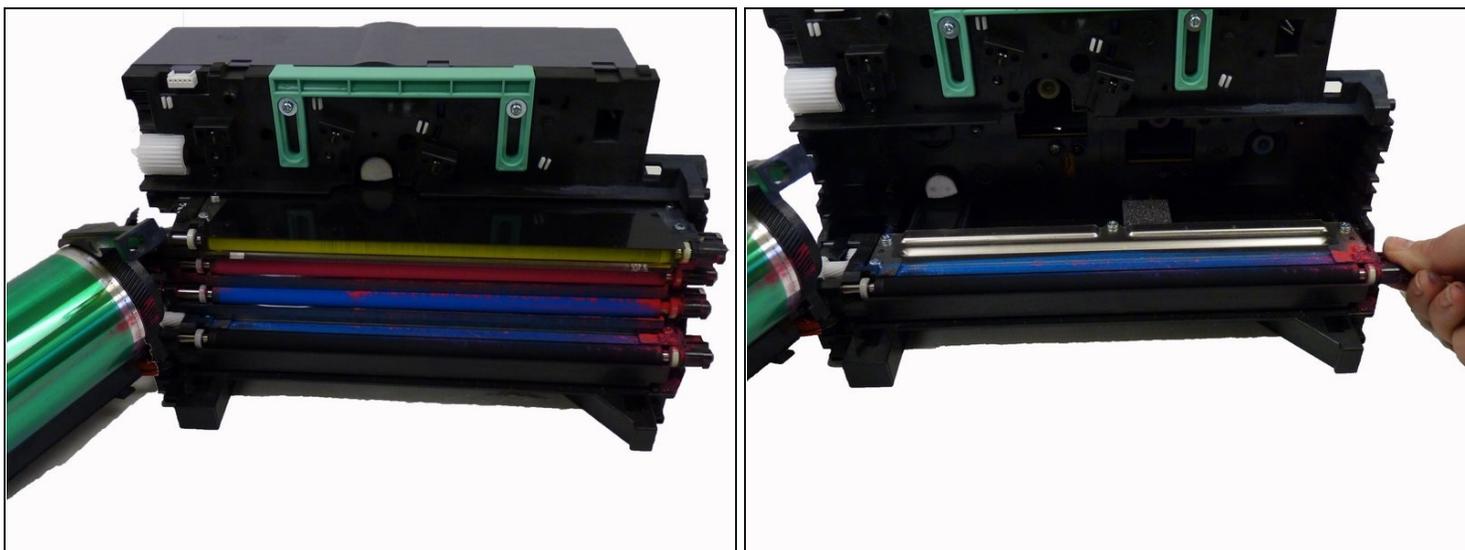


- Faites glisser chaque unité de transfert de toner séparément, en mettant tout de côté sauf l'unité de transfert de toner noir.
- ⓘ Maintenez les rouleaux de toner à niveau pour éviter les déversements de toner.

Étape 10

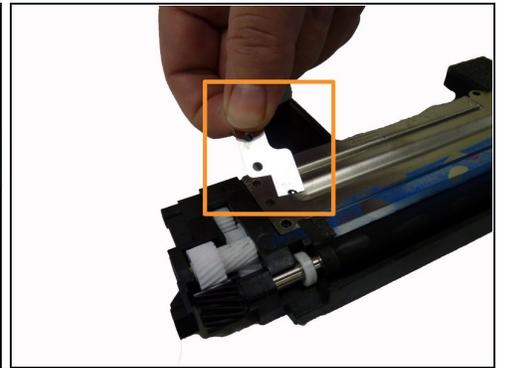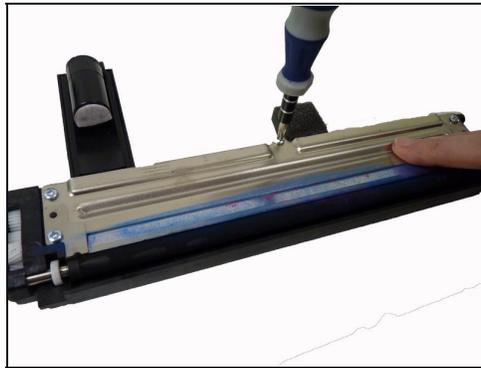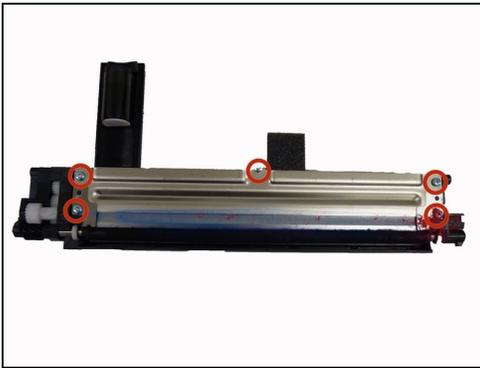


- Retirez ces cinq vis du haut de l'unité de transfert de toner noir.
- Retirez les plaques principales et plus petites en forme de Z.

Étape 11

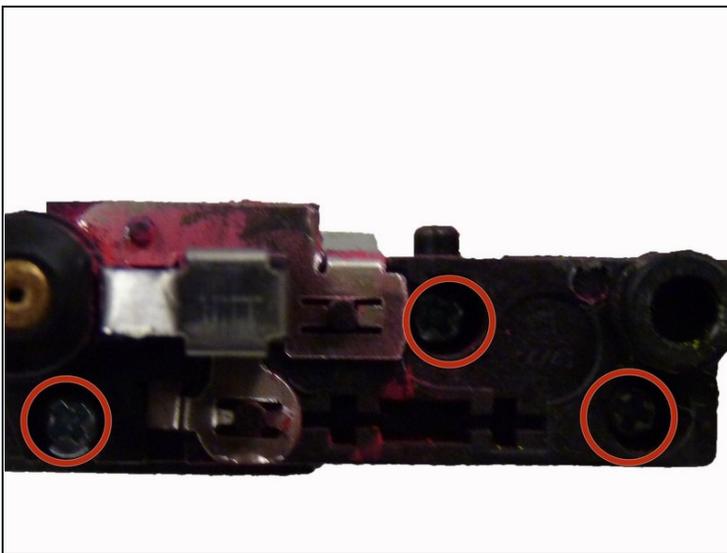

- Retirez ces trois vis de l'extrémité droite de l'unité de transfert de toner.

Étape 12

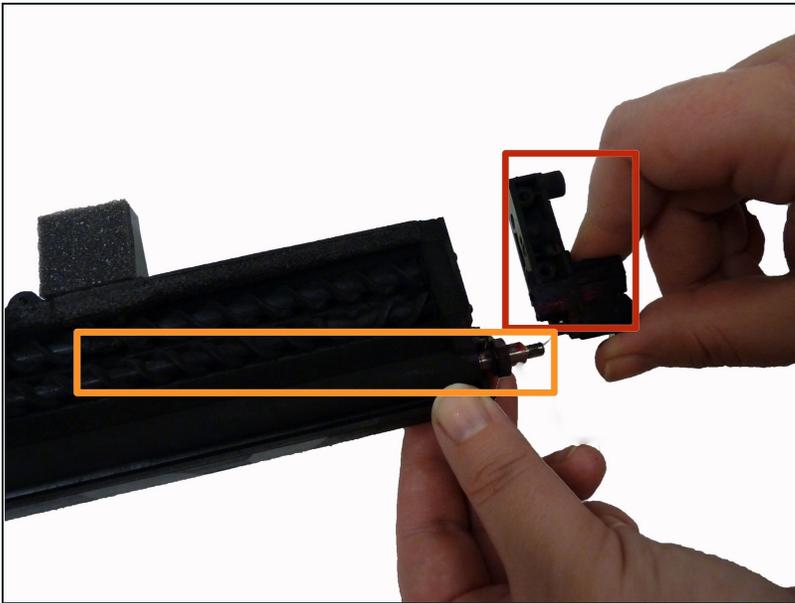

- Retirer l'embout en plastique.
- Retirez délicatement le rouleau de toner noir.
- Insérez le nouveau rouleau à la place de l'ancien rouleau en tournant légèrement pour s'adapter.
- ⓘ Veillez à ne pas pincer le petit carré de mousse lors de l'insertion du nouveau rouleau.
- Recouvrez le nouveau rouleau de toner en faisant tourner le rouleau à la main.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.