



Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050

Votre bandeau élastique a perdu son élasticité...

Rédigé par: Princess



INTRODUCTION

Votre bandeau élastique a perdu son élasticité ? Vous devrez peut-être remplacer le bandeau élastique. Ce guide vous expliquera comment retirer le bandeau utilisé.

Étape 1 — Faites glisser la sangle gauche



- Faites glisser la partie gauche du bandeau élastique dans l'ouverture centrale du support.

Étape 2 — Retirer la sangle gauche



- Tirez la partie gauche de la sangle élastique à travers l'ouverture du milieu.

Étape 3 — Faites glisser la sangle supérieure



- Faites glisser la partie supérieure de la sangle élastique dans l'ouverture centrale du support supérieur du support.

Étape 4 — Retirer la sangle supérieure



- Tirez la partie supérieure de la sangle élastique à travers le support supérieur du support.

Étape 5 — Faites glisser la sangle supérieure droite




- Faites glisser la couche supérieure de la sangle élastique droite dans le support central du support.

Étape 6 — Retirer la sangle supérieure droite




- Tirez le haut de la sangle droite à travers le support central du support.

Étape 7 — Faites glisser la sangle inférieure droite

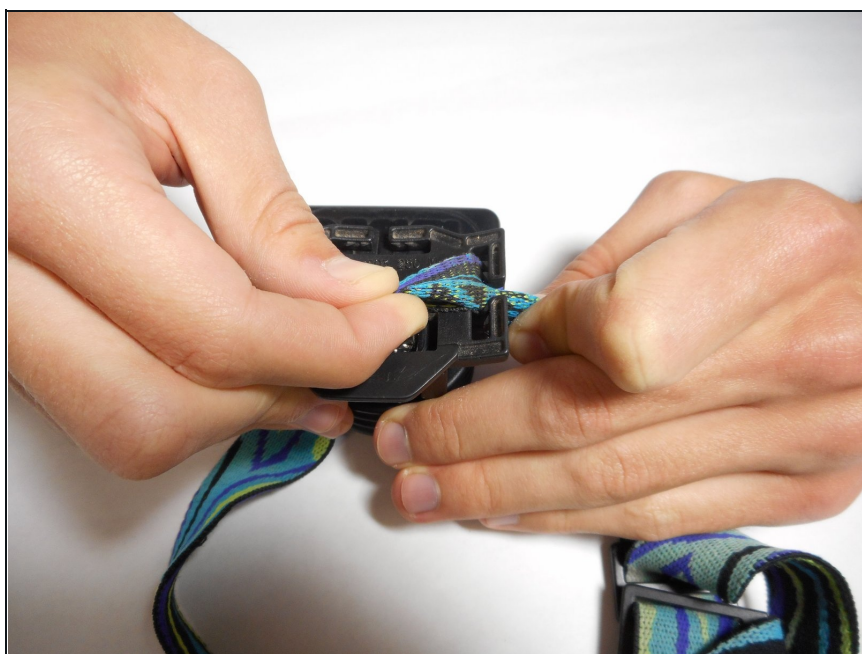

- Faites glisser le bas de la sangle élastique droite dans le support central du support.

Étape 8 — Retirer la sangle inférieure droite

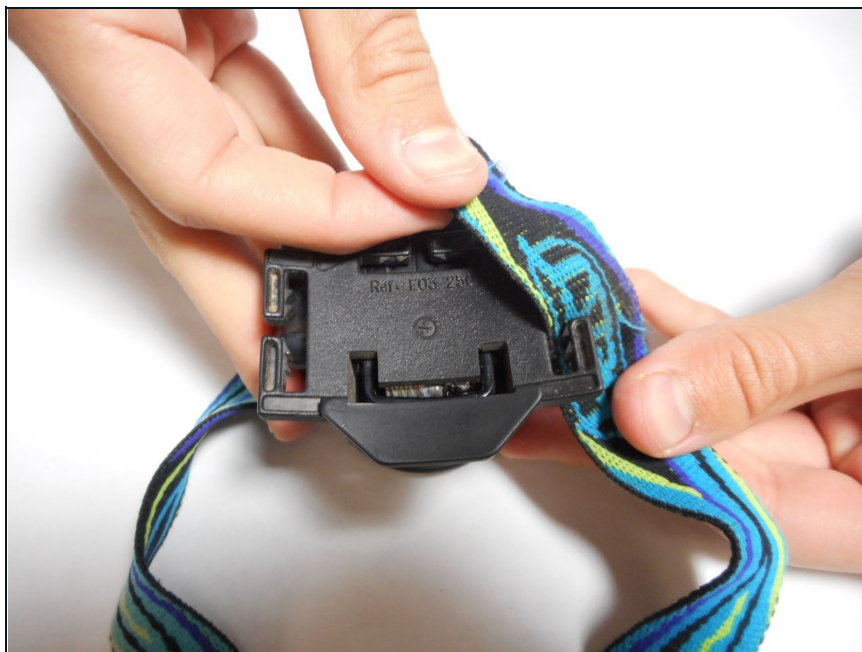

- Tirez le bas de la sangle droite à travers le support central du support. La sangle doit maintenant être complètement dégagée du support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse en utilisant votre bandeau élastique Petzl de remplacement.