




Remplacement de la caméra avant du Huawei Ascend W1

Ce guide vous montrera les étapes pour retirer la caméra frontale.

Rédigé par: Jaie Hillery

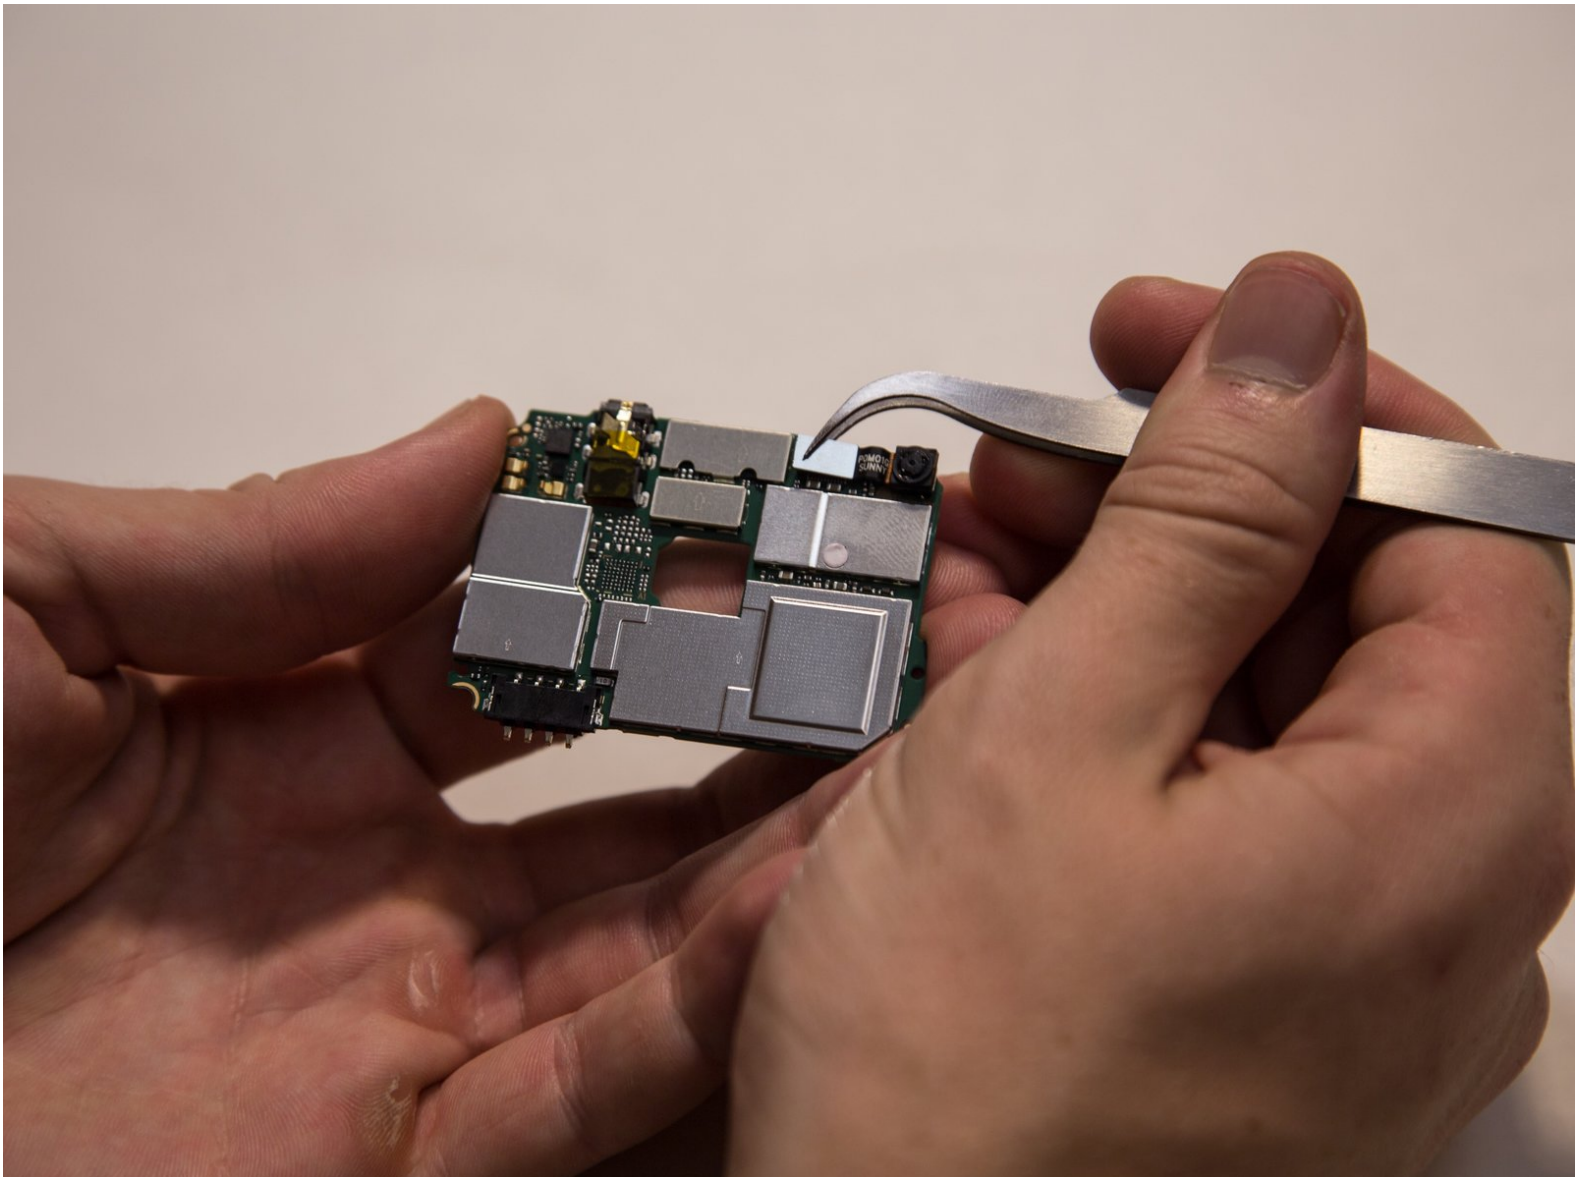

INTRODUCTION

Il s'agit d'un guide simple montrant les étapes à suivre pour retirer la caméra frontale. N'oubliez pas d'être prudent lors du démontage. Les pièces peuvent se casser facilement.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Small Needle Nose Pliers](#) (1)
-

Étape 1 — L'orientation du téléphone.



- Retournez l'appareil de manière à ce que l'arrière du téléphone soit face à vous et que l'écran soit contre votre paume.

Étape 2 — Retrait du capot arrière.



- Repérez la fente au bas du capot arrière.
- À l'aide de votre ongle, soulevez le couvercle arrière pour exposer la batterie.

Étape 3




- Soulevez le couvercle arrière du téléphone.
- ⓘ La coque arrière est encliquetée sur le téléphone, vous la sentirez donc se détacher lorsque vous la retirerez.

Étape 4 — Retrait de la batterie.




- Trouvez l'encoche en retrait à la base de la batterie.
- Retirez la batterie du téléphone avec vos doigts en appuyant vers l'avant et en la soulevant vers le haut.

Étape 5 — Retirez toutes les vis.

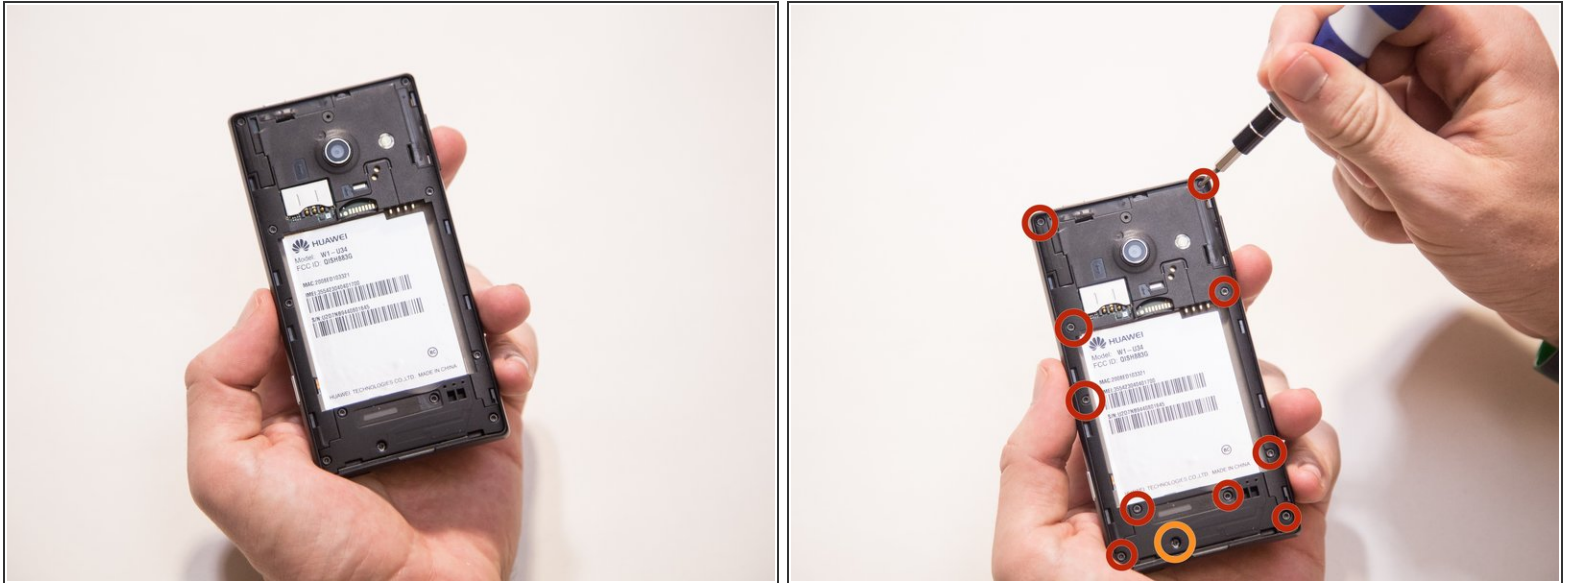


- Après avoir retiré la batterie, retirez les vis à l'aide d'un tournevis T6.
- Il y a onze vis qui maintiennent le couvercle central au reste du téléphone.
- La vis marquée par le cercle orange est recouverte d'un point blanc.

Étape 6 — Retrait de la partie inférieure du capot central.

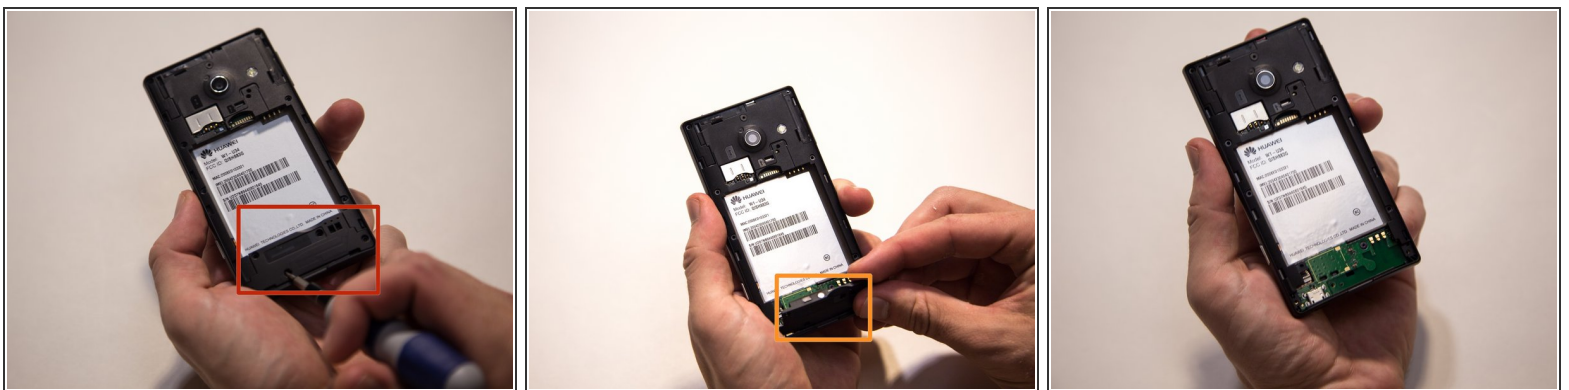


- Une fois toutes les vis retirées, utilisez vos doigts pour retirer la partie inférieure du couvercle central.
- Tirez la partie inférieure du couvercle du milieu vers l'extérieur vers vous, exposant le circuit imprimé en dessous.

Étape 7 — Retrait du reste du capot central.

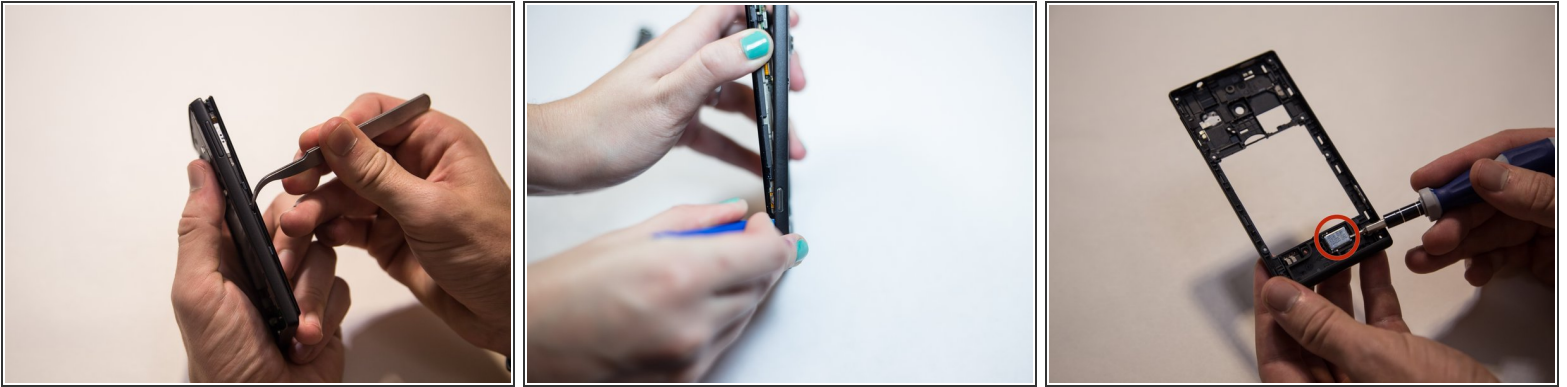

- Commencez à contourner les côtés de la plaque de recouvrement, en la détachant doucement.
 - Le couvercle du milieu est un mince morceau de plastique avec le haut-parleur externe à l'intérieur.
- ☒ Soyez **prudent** lorsque vous retirez le couvercle du circuit. Les pièces pourraient se casser si vous forcez trop.

Étape 8 — Localisation de l'antenne.

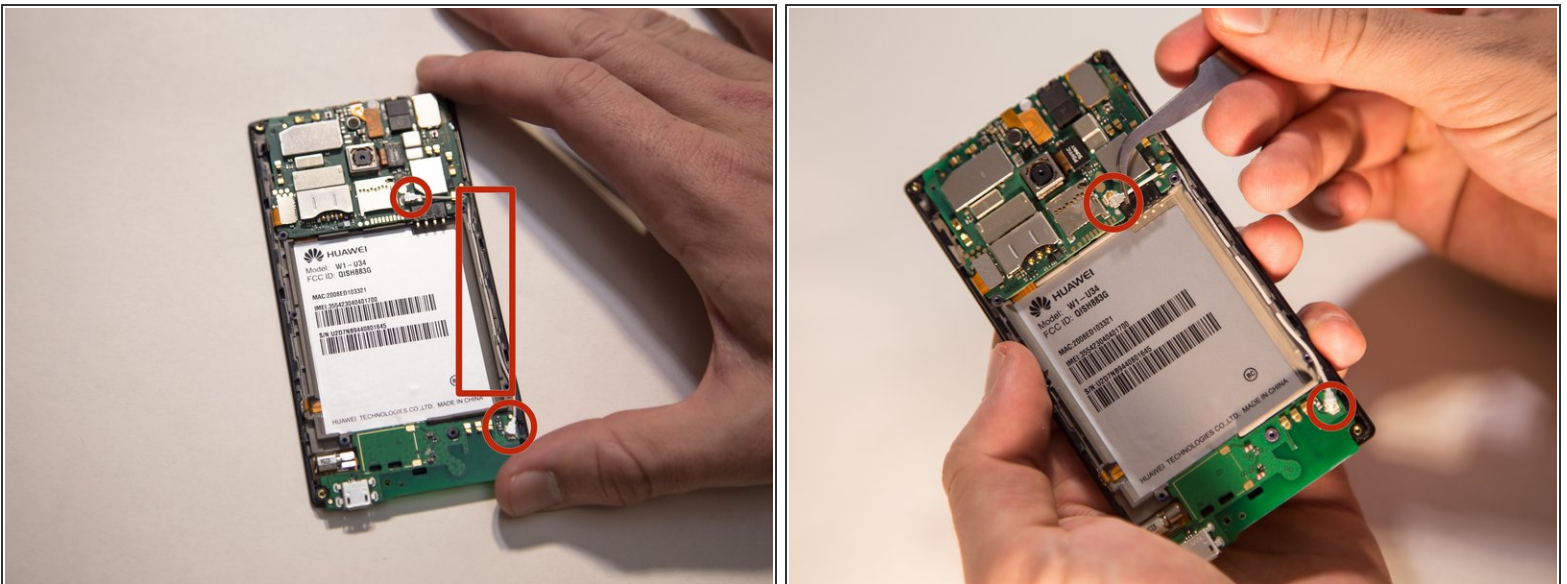

- i** Les couvercles du milieu sont retirés.
- L'antenne est un fil blanc mince qui se connecte à la carte de circuit imprimé à deux endroits.

Étape 9 — Retrait de l'antenne



- Soulevez doucement à chaque connecteur du fil blanc pour déconnecter l'antenne du port.

Étape 10 — Carte mère




- Utilisez un spudger en plastique ou vos doigts pour soulever délicatement les quatre câbles flexibles de la carte principale.

Étape 11




- ❗ Avec le dos du téléphone face à vous, il y aura un petit clip noir sur le côté gauche maintenant la carte principale en place.
- Faites délicatement levier à proximité du petit clip noir avec vos doigts ou une spatule en plastique pour détacher la carte principale.

Étape 12 — Localisez la caméra frontale

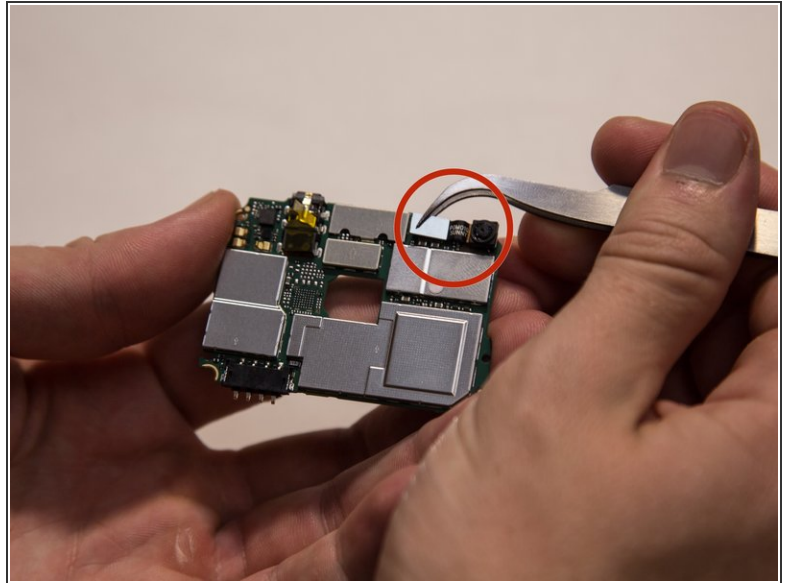


- Avec la carte principale tournée vers vous, la caméra frontale se trouve dans le coin supérieur droit.
- Il y a un connecteur argenté et un câble flexible noir attaché à la caméra frontale.

Étape 13 — Retirer la caméra frontale

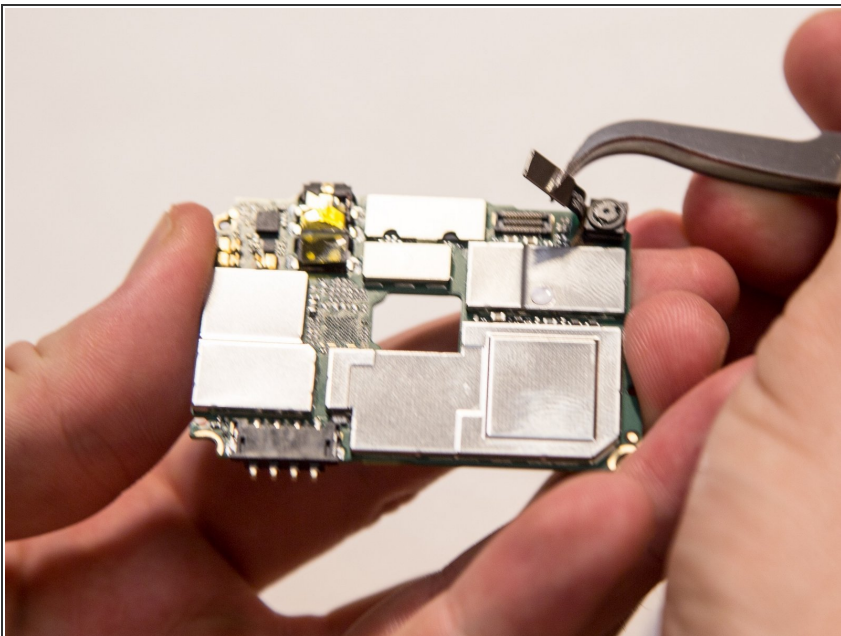

- À l'aide de la petite pince, déconnectez le câble flexible de la caméra avant de la carte principale.

Étape 14 — Retrait de la caméra frontale.

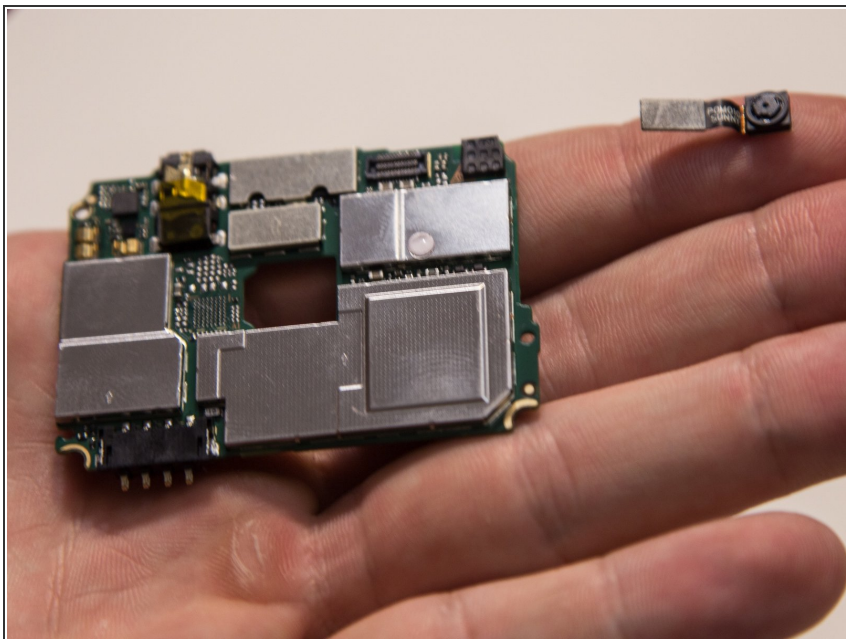

- Une fois le câble flexible déconnecté, retirez complètement la caméra avant de la carte principale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.