



# Remplacement de la carte mère du Huawei Ascend W1

Rédigé par: Jaie Hillery



 **OUTILS:**

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — L'orientation du téléphone.



- Retournez l'appareil de manière à ce que l'arrière du téléphone soit face à vous et que l'écran soit contre votre paume.

## Étape 2 — Retrait du capot arrière.



- Repérez la fente au bas du capot arrière.
- À l'aide de votre ongle, soulevez le couvercle arrière pour exposer la batterie.

### Étape 3




- Soulevez le couvercle arrière du téléphone.
- ⓘ La coque arrière est encliquetée sur le téléphone, vous la sentirez donc se détacher lorsque vous la retirerez.

### Étape 4 — Retrait de la batterie.




- Trouvez l'encoche en retrait à la base de la batterie.
- Retirez la batterie du téléphone avec vos doigts en appuyant vers l'avant et en la soulevant vers le haut.

## Étape 5 — Retirez toutes les vis.

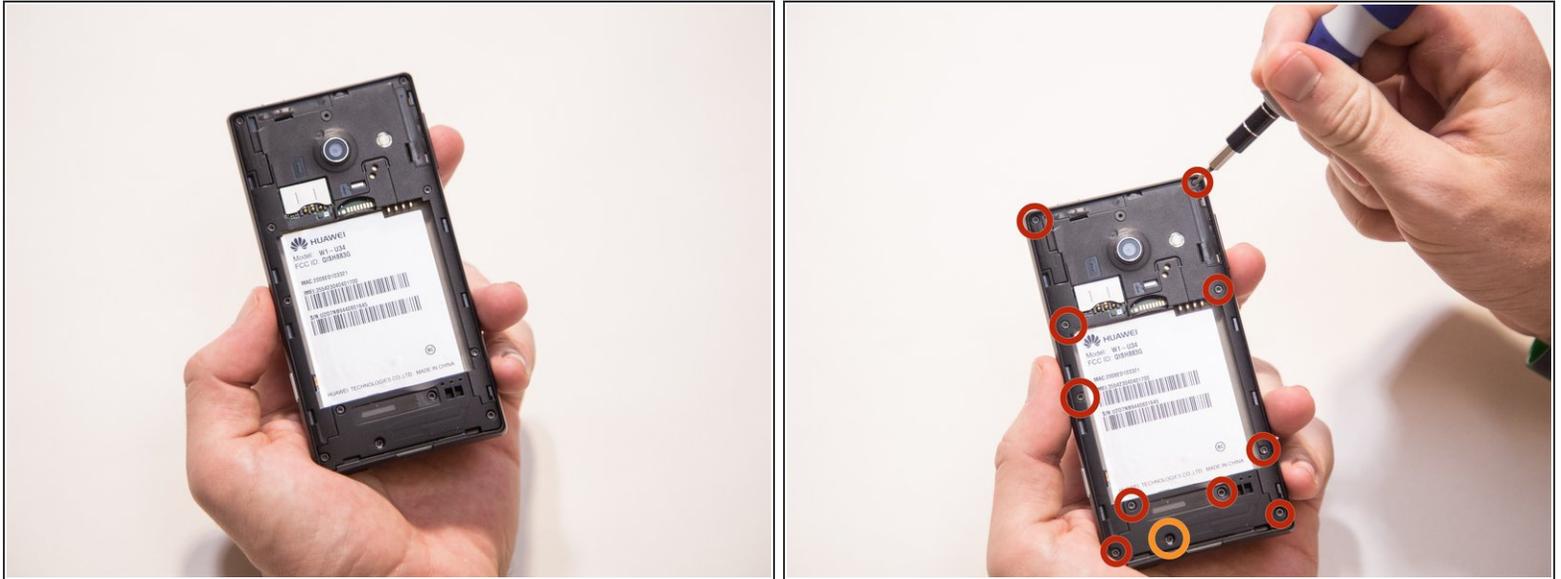


- Après avoir retiré la batterie, retirez les vis à l'aide d'un tournevis T6.
- Il y a onze vis qui maintiennent le couvercle central au reste du téléphone.
- La vis marquée par le cercle orange est recouverte d'un point blanc.

## Étape 6 — Retrait de la partie inférieure du capot central.

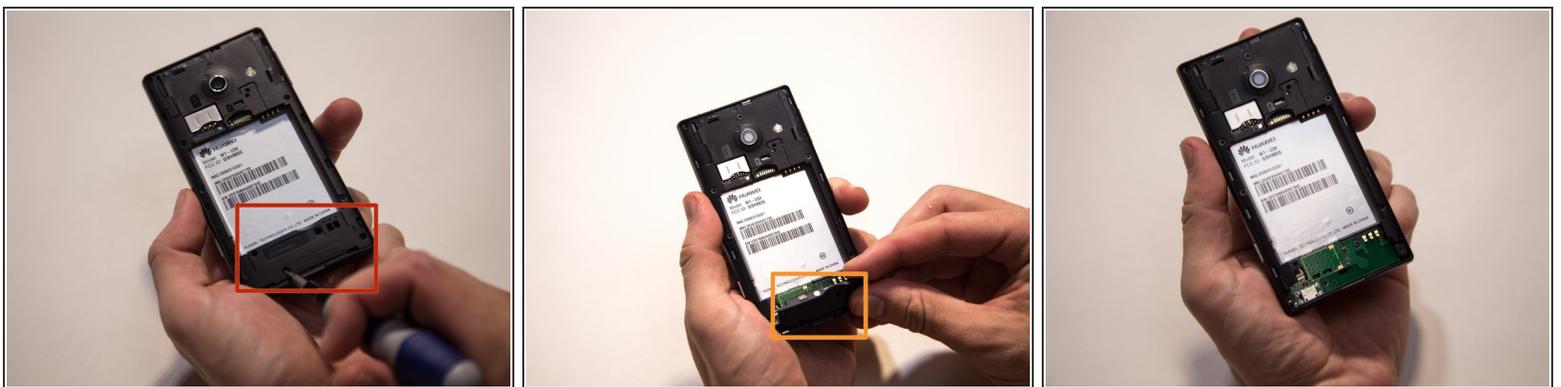


- Une fois toutes les vis retirées, utilisez vos doigts pour retirer la partie inférieure du couvercle central.
- Tirez la partie inférieure du couvercle du milieu vers l'extérieur vers vous, exposant le circuit imprimé en dessous.

## Étape 7 — Retrait du reste du capot central.

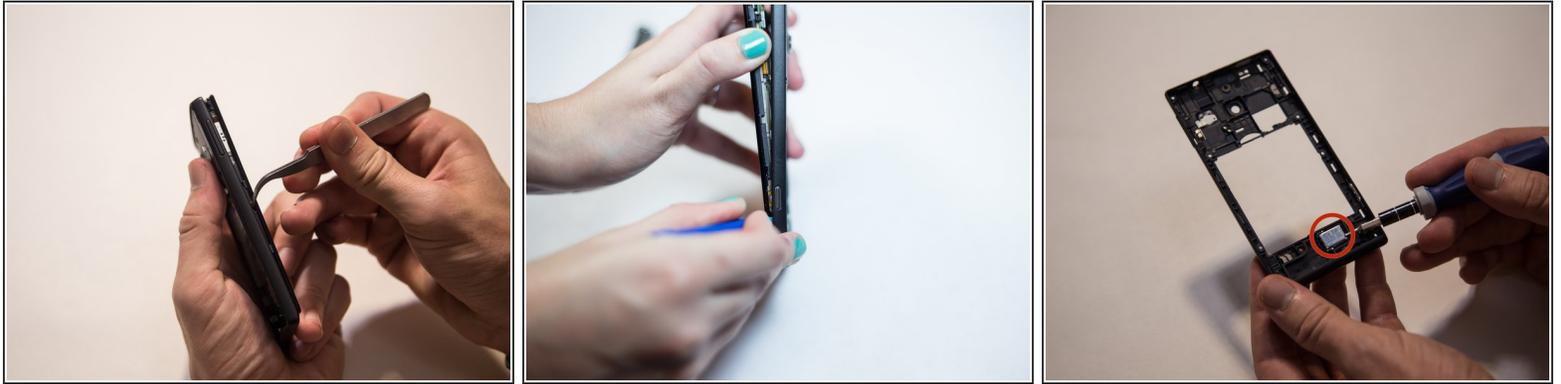

- Commencez à contourner les côtés de la plaque de recouvrement, en la détachant doucement.
- Le couvercle du milieu est un mince morceau de plastique avec le haut-parleur externe à l'intérieur.
- ☑ Soyez **prudent** lorsque vous retirez le couvercle du circuit. Les pièces pourraient se casser si vous forcez trop.

## Étape 8 — Localisation de l'antenne.

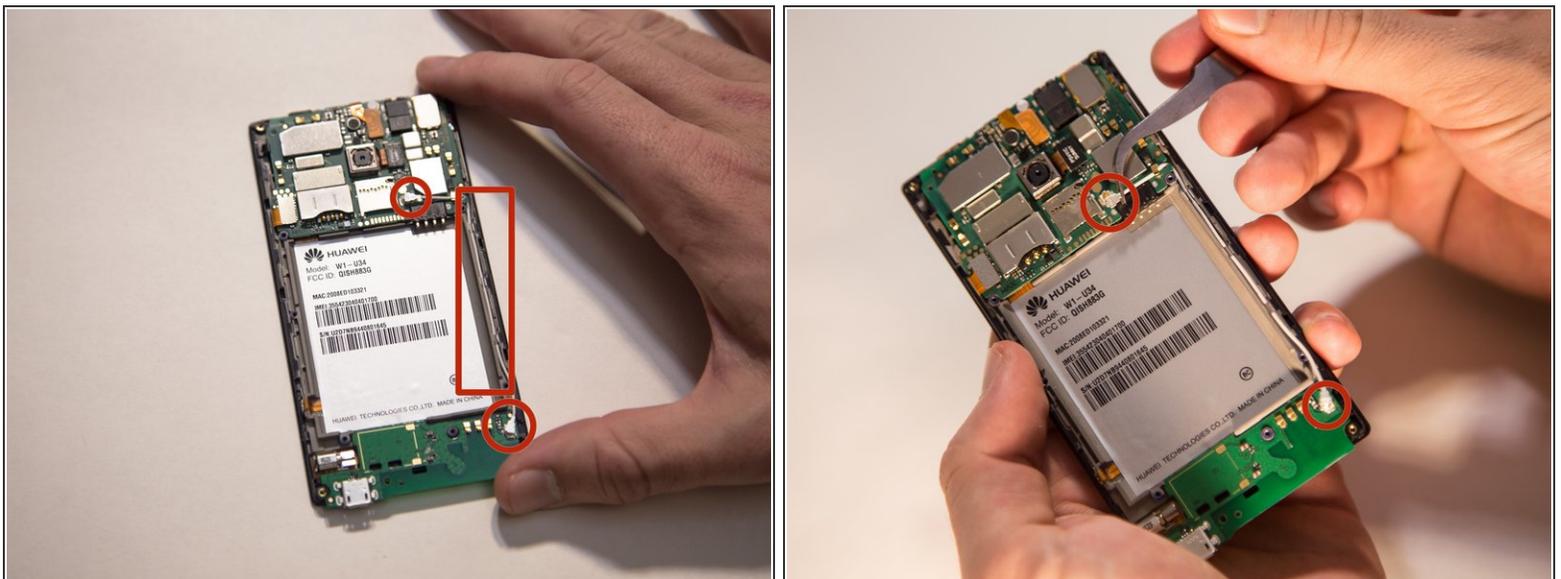


- ⓘ Les couvercles du milieu sont retirés.
- L'antenne est un fil blanc mince qui se connecte à la carte de circuit imprimé à deux endroits.

## Étape 9 — Retrait de l'antenne



- Soulevez doucement à chaque connecteur du fil blanc pour déconnecter l'antenne du port.

## Étape 10 — Carte mère

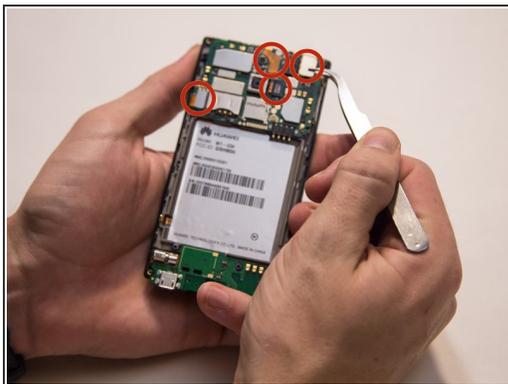

- Utilisez un spudger en plastique ou vos doigts pour soulever délicatement les quatre câbles flexibles de la carte principale.

## Étape 11



- ① Avec le dos du téléphone face à vous, il y aura un petit clip noir sur le côté gauche maintenant la carte principale en place.
  - Faites délicatement levier à proximité du petit clip noir avec vos doigts ou une spatule en plastique pour détacher la carte principale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.