




remplacement des haut-parleurs du HTC Flyer

Utilisez ce guide pour remplacer les haut-parleurs.

Rédigé par: Ana

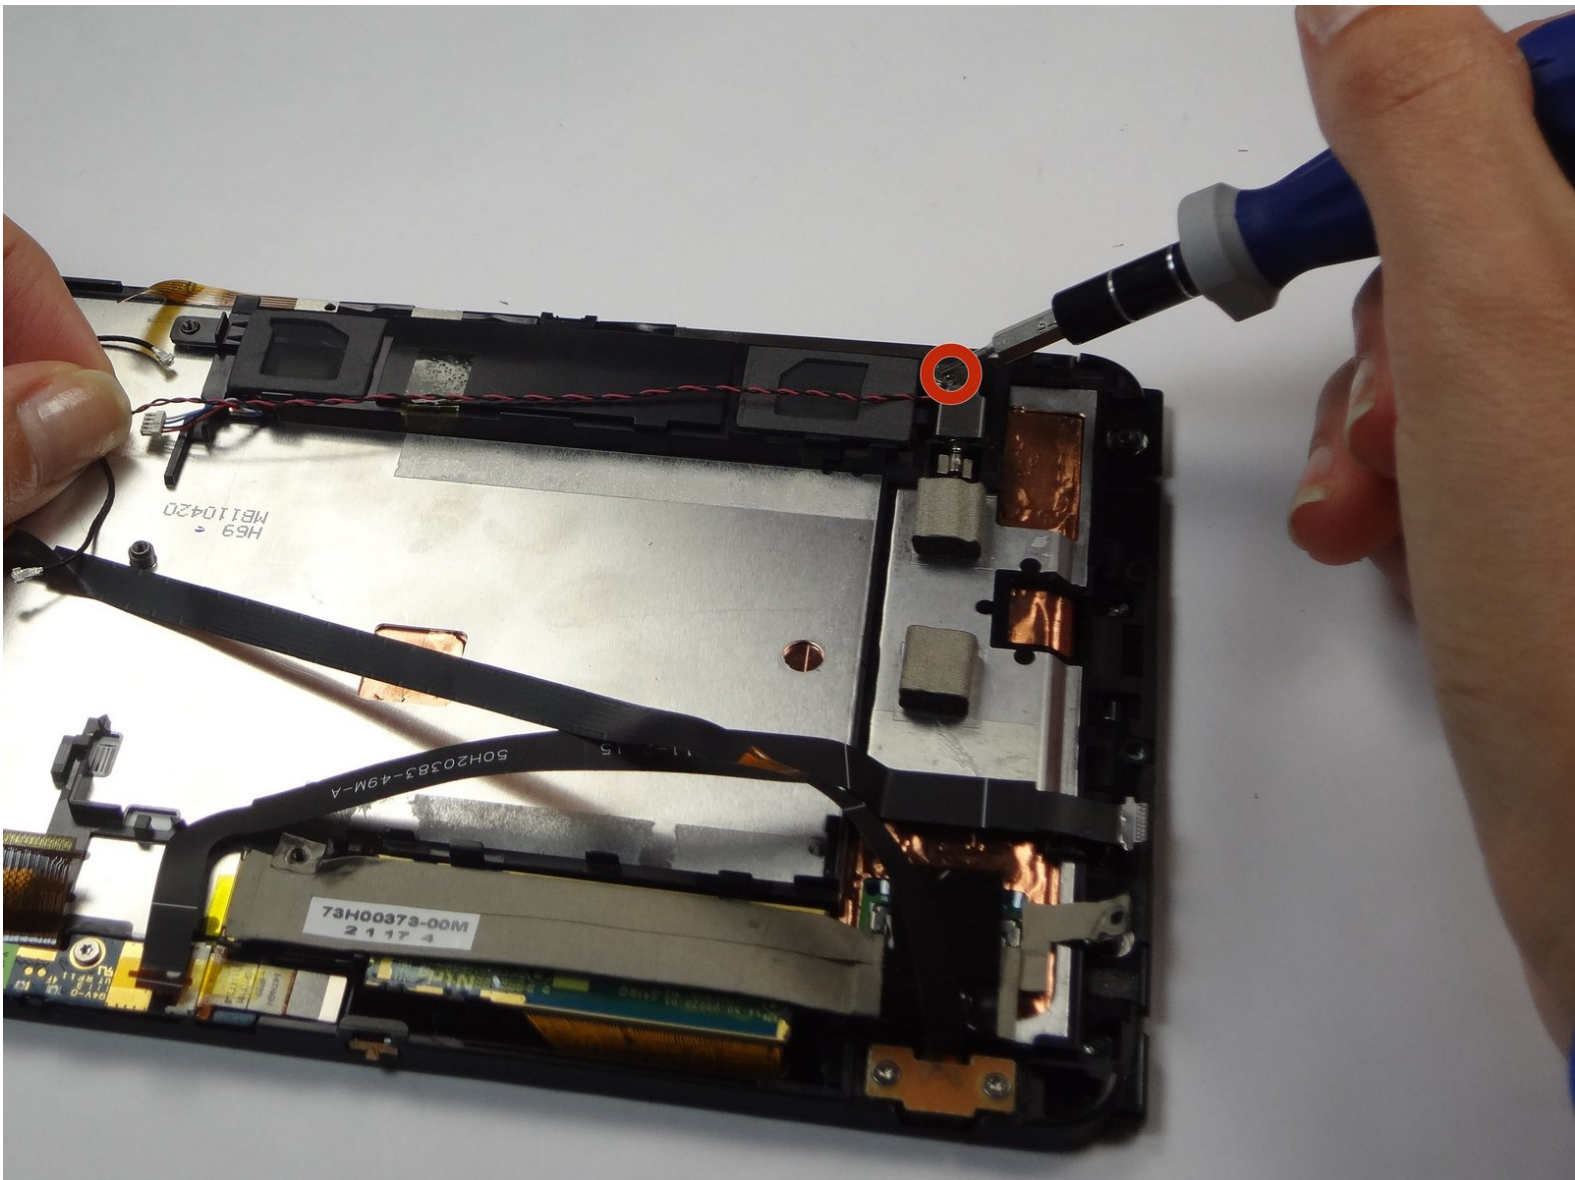




OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Retrait du panneau supérieur

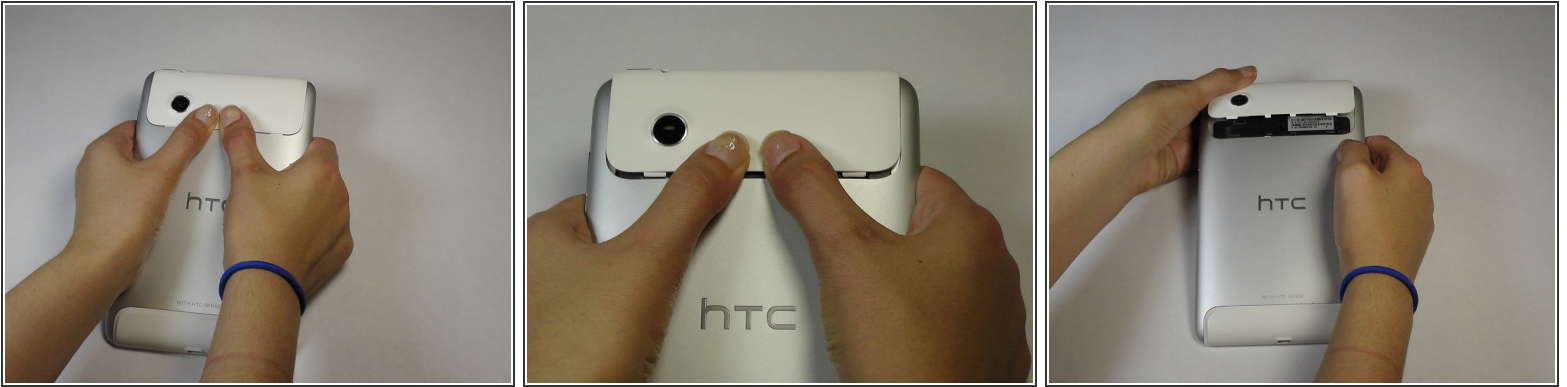

- Appliquez une pression au bas du panneau blanc contenant la caméra et poussez vers le haut.

i Cela prendra peut-être des efforts, mais cela glissera facilement.


Étape 2 — Retrait du panneau arrière



- Dévissez les quatre vis Torx T5 de 3,5 mm qui longe les côtés des entrailles exposées.


i Le tournevis Torx T5 sera utilisé dans toutes les vis de l'appareil. Gardez-le donc à portée de main.

Étape 3 — Retrait du panneau de protection interne

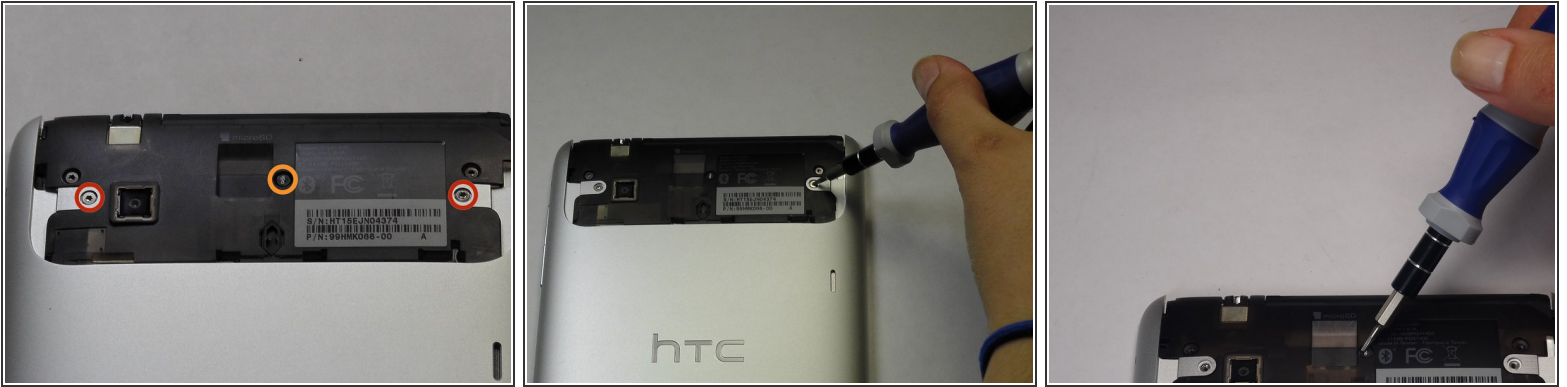


- Retirez le morceau de plastique protecteur noir en le faisant glisser vers le haut
- Retirez les deux vis Torx de 3,5 mm retenant le plastique de protection le long des côtés.
- ⚠ Une vis centrale Torx de 3,5 mm sera recouverte par l'autocollant «VOID». Être averti; le supprimer annulera la garantie de l'appareil.
- Enlevez l'autocollant ou bloquez le tournevis dans la vis et retirez la vis.
- Retirez le panneau de protection en le faisant glisser vers le haut.

Étape 4 — Retrait de la plaque arrière

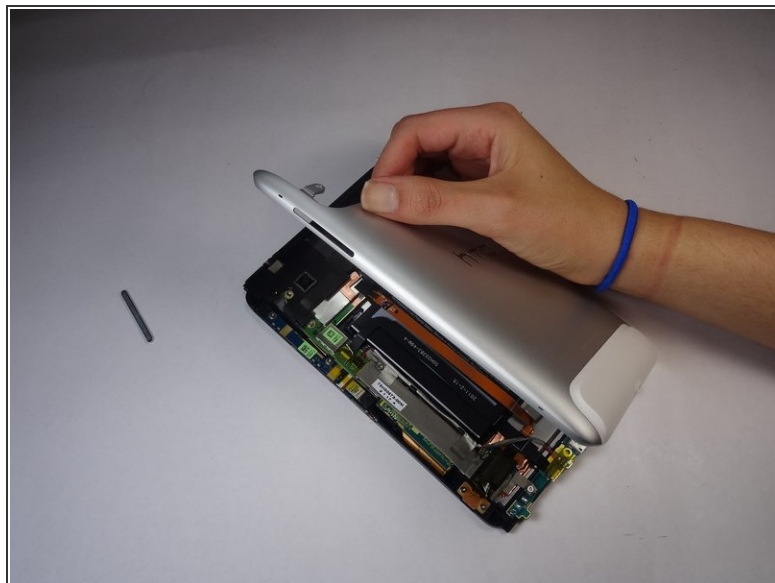




- Avant de retirer le capot arrière, appliquez du scotch sur les boutons de volume pour éviter qu'ils ne tombent du panneau arrière.
- Utilisez un dispositif de retrait en plastique pour soulever la moitié supérieure du capot.
- Soulevez le panneau arrière

Étape 5 — Retrait de la bande adhésive du panneau arrière

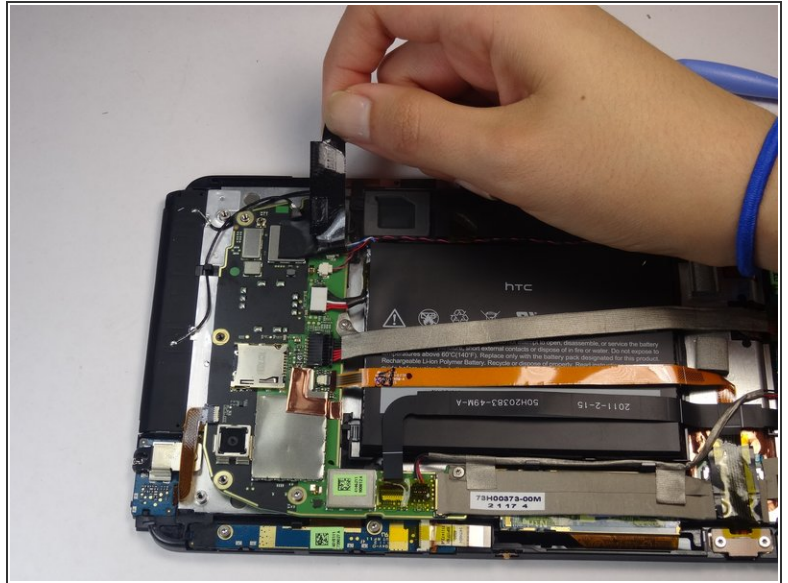

- Dépliez doucement le ruban noir qui recouvre les points de fixation du câble
- ⓘ Laissez le ruban partiellement attaché pour pouvoir le remettre facilement en place

Étape 6

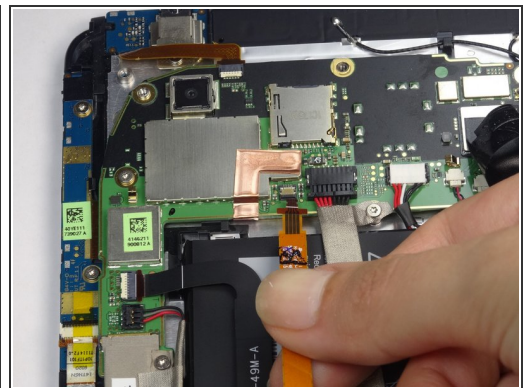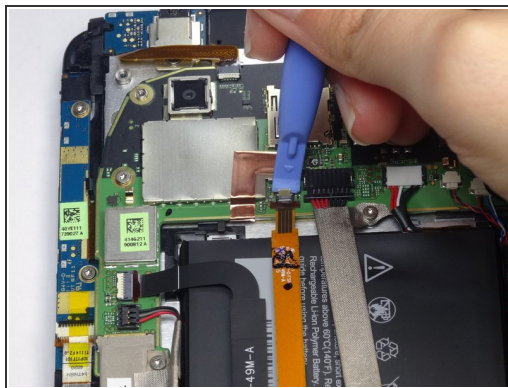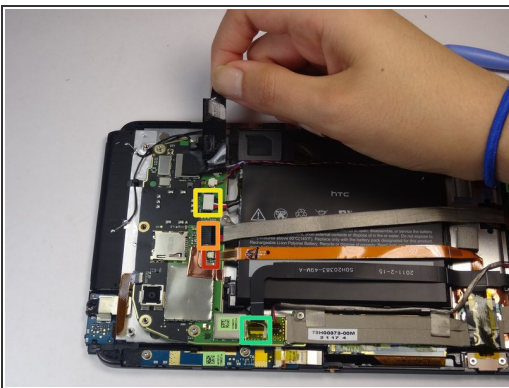



- Utilisez la pointe d'un spudger comme levier pour soulever le dos blanc ou noir afin de libérer le câble de la connexion.
- Tirez doucement sur le câble après avoir relâché le dos
- Répétez cette étape avec les trois autres connexions de câble

Étape 7 — Câble batterie



- Retirez la seule vis Torx T5 de 2,5 mm maintenant la batterie le long du bord supérieur

Étape 8 — Retrait de la batterie

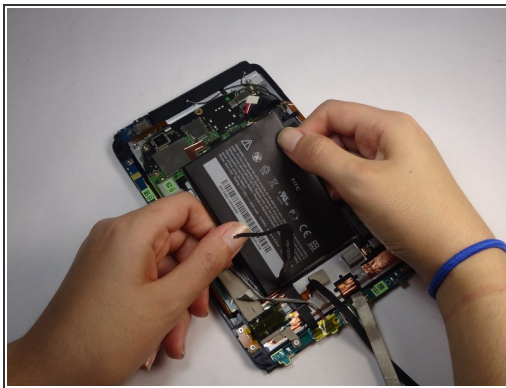
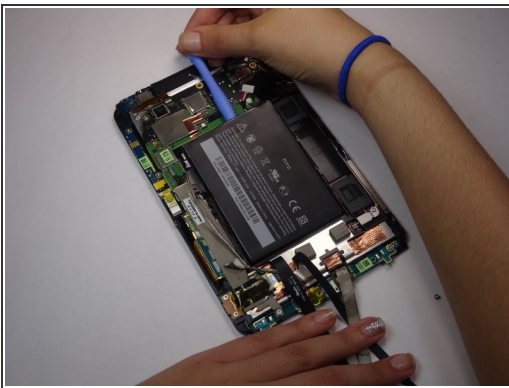


- Caler l'extrémité plate d'un spudger entre la batterie et le panneau avant
- Passez l'extrémité plate d'un spudger le long du bord supérieur de la batterie pour la séparer de l'adhésif qui la fixe au panneau avant.



Si vous rencontrez une résistance de la part de l'adhésif restant, utilisez simplement l'extrémité plate d'un spudger pour éliminer l'excès d'adhésif.

Étape 9 — Enlever les vis

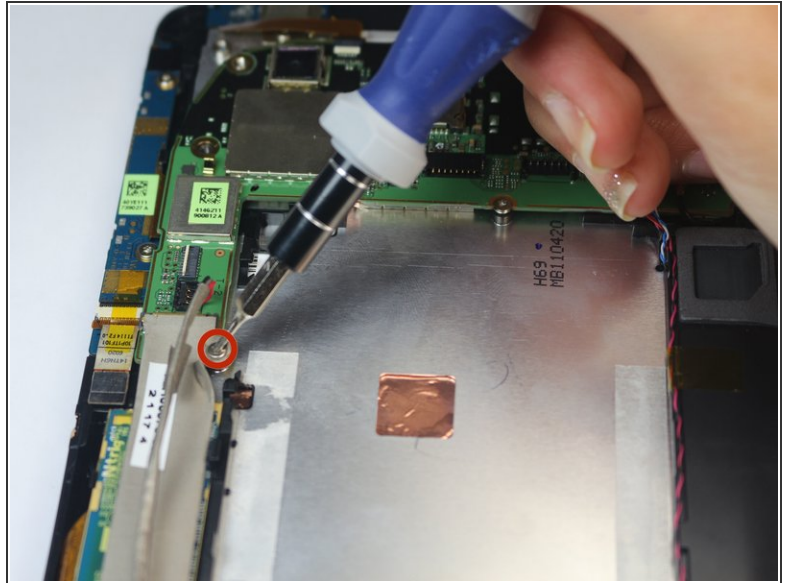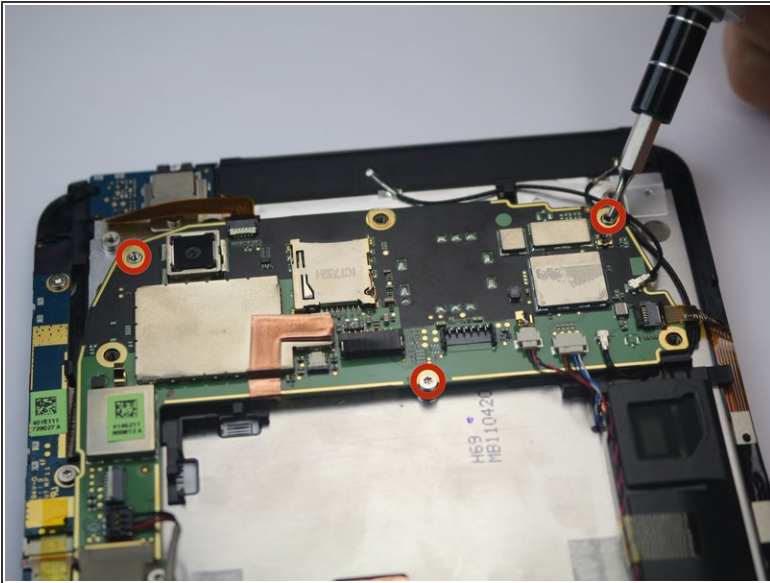


- Retirez les quatre vis Torx de 2,5 mm qui longent le bord de la carte mère.

Étape 10 — Retrait des câbles de terre et de sons





- Utilisez un spudger pour retirer les deux fils de terre noirs du côté droit de la carte mère.
- Retirez les deux câbles d'enceintes multicolores du côté droit en soulevant le "levier" situé du côté opposé de la prise de câble, puis en tirant les câbles.

Étape 11 — Retrait des câbles inférieurs

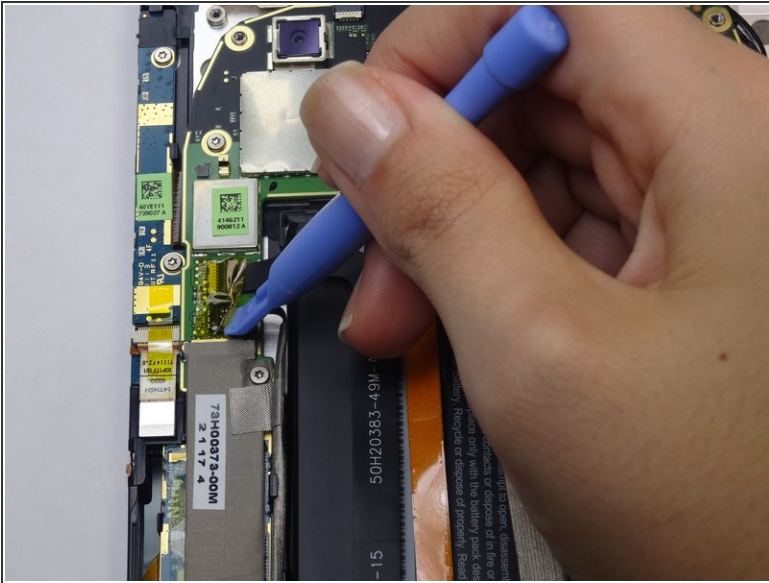


- Soulevez le ruban jaune translucide pour exposer les prises de câble.
- Utilisez le spudger pour lever le "levier" du câble
- Tirez les câbles

Étape 12 — Retirez le câble du casque

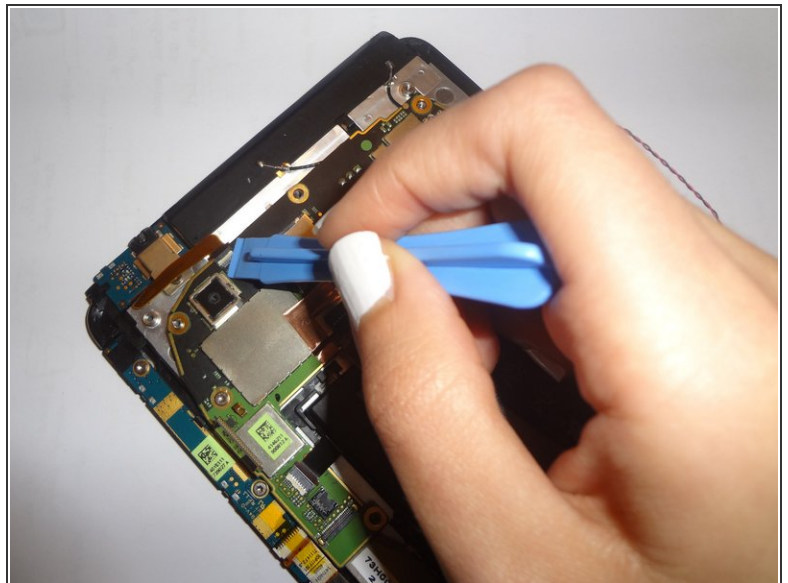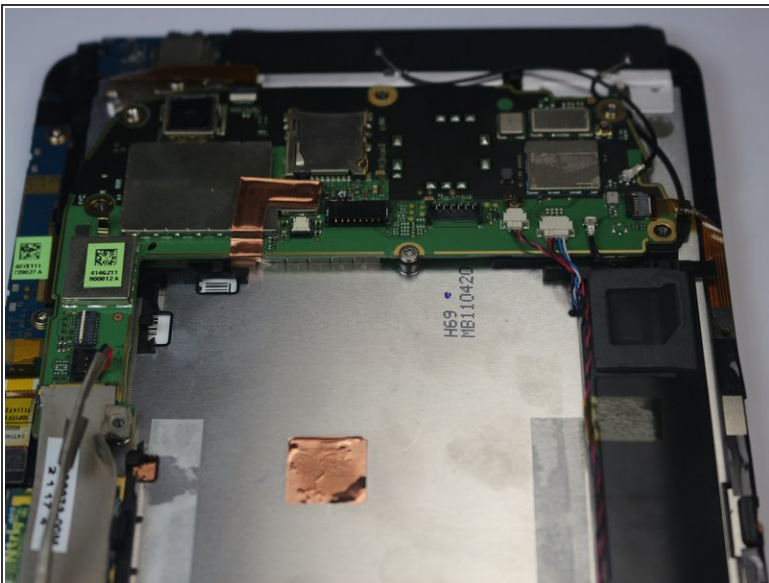


- Retirez le câble le long du casque de la même manière que les câbles inférieurs.

Étape 13 — Soulever la carte mère

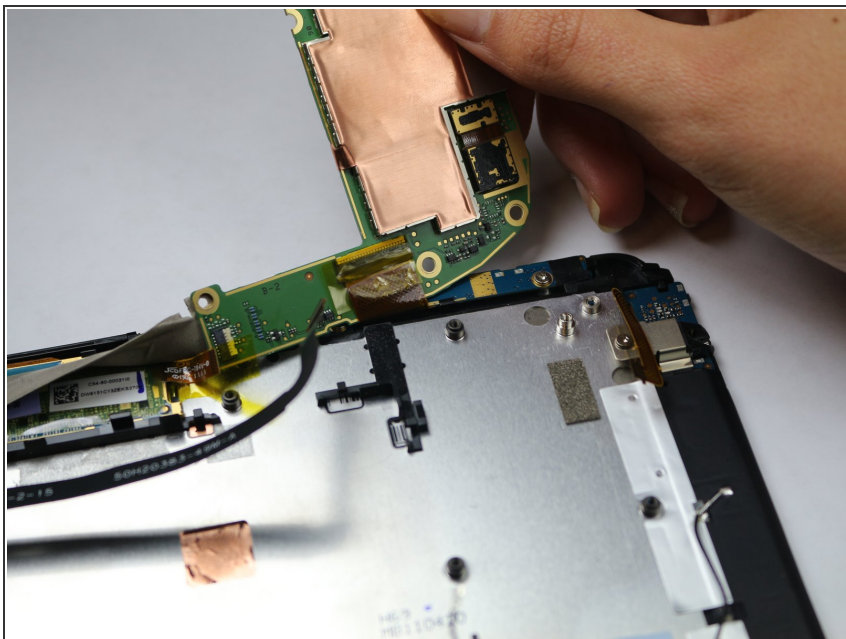


- Saisissez la carte mère par ses bords et retirez-la.

Étape 14 — Haut-parleurs

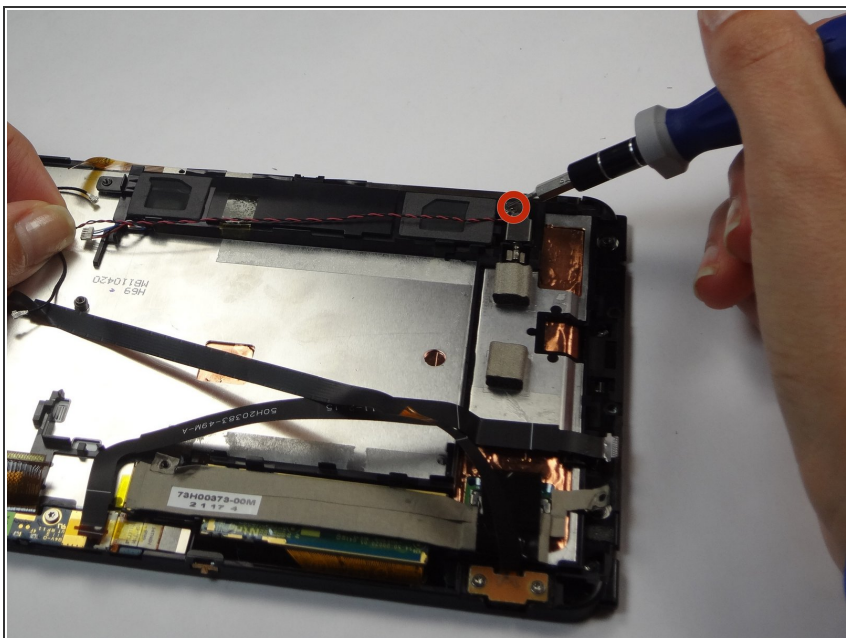

- Retirez la vis Torx T5 de 2,5 mm fixant les haut-parleurs au panneau avant.

Étape 15 — Enlèvement de haut-parleur

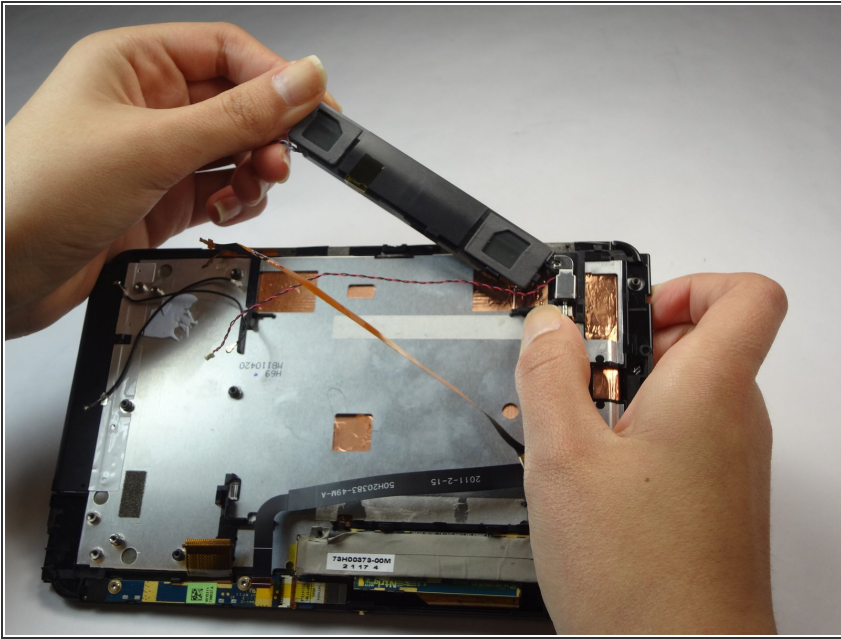

- Soulevez et retirez le haut-parleur de l'écran

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.