

Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a

Le bouton d'alimentation du HP Deskjet 3000...

Rédigé par: Lee



INTRODUCTION

Le bouton d'alimentation du HP Deskjet 3000 j310a peut avoir besoin d'être réparé s'il est cassé. Il peut également être nécessaire de le réparer s'il ne fonctionne pas correctement. Cela peut être dû au fait qu'il se détache de son emplacement prévu.

OUTILS:

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

[Tournevis Torx Security TR8](#) (1)

Étape 1 — Déconnecter l'imprimante



- Commencez à démonter l'imprimante en la déconnectant de toutes les sources d'alimentation et des ordinateurs. Séparez les cordons et laissez l'imprimante refroidir pendant 5 minutes.

Étape 2 — Retirer le couvercle inférieur




- Retournez l'imprimante et localisez le couvercle sur le côté gauche. Il est de forme rectangulaire et est maintenu en place par deux vis. Dévissez ces vis et retirez le couvercle.

Étape 3 — Libérer le bac de sortie papier




- Pour libérer le bac de l'imprimante, vous devez le retirer manuellement. Tenez le bac et poussez vers un côté de l'imprimante. Ensuite, éloignez-vous de l'imprimante vers l'autre côté. Gardez le bac de sortie séparé.

Étape 4 — Dévisser le couvercle

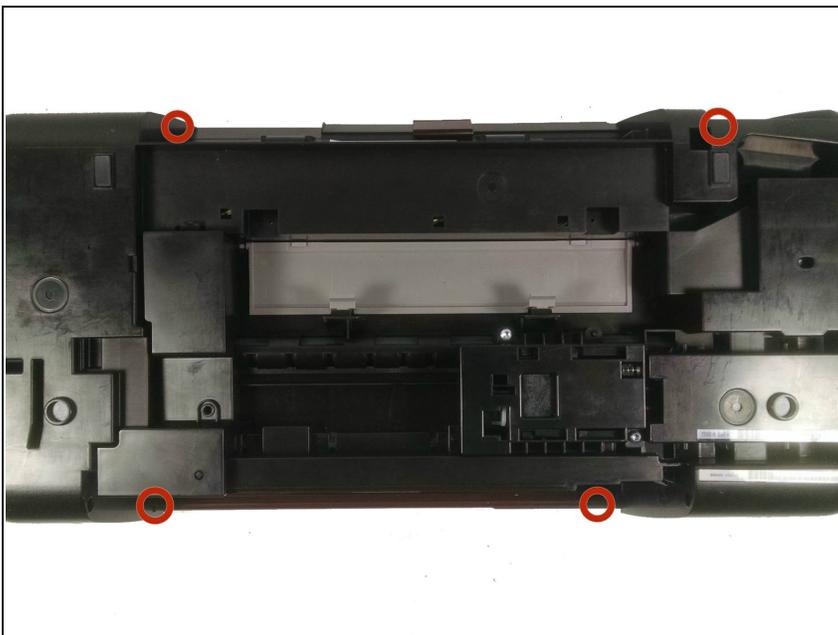

- Retournez l'imprimante. Repérez les quatre vis qui maintiennent le couvercle en place. Ceux-ci seront sur les bords de la couverture.

Étape 5

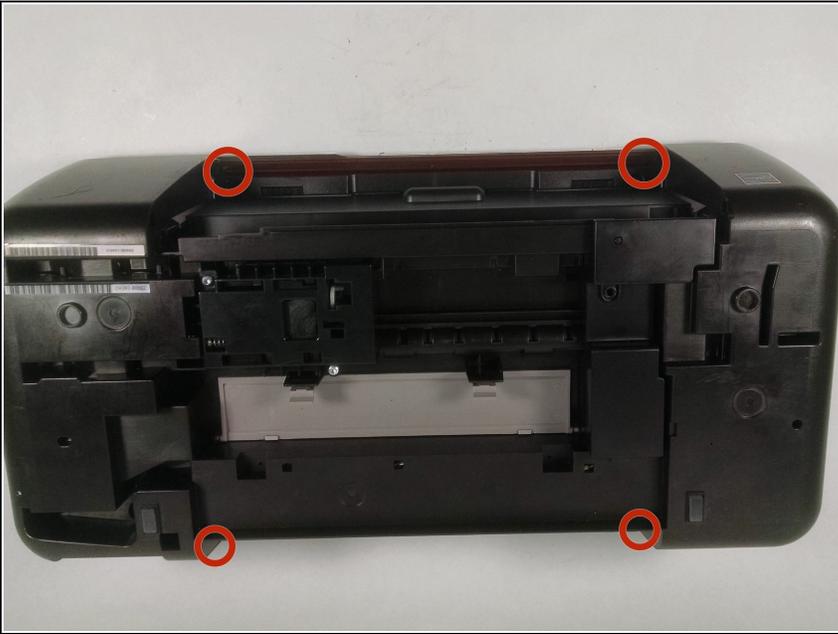

- Dévissez les quatre vis en les gardant séparées. Remettez l'imprimante à l'endroit



Étape 6 — Haut à enfiler



- Placez les doigts sur le bord du couvercle rouge. Commencez à tirer vers le haut pour libérer la partie


supérieure, en faisant le tour de l'imprimante. Assurez-vous qu'il ne retombe pas en place.

Étape 7 — Déconnecter le couvercle

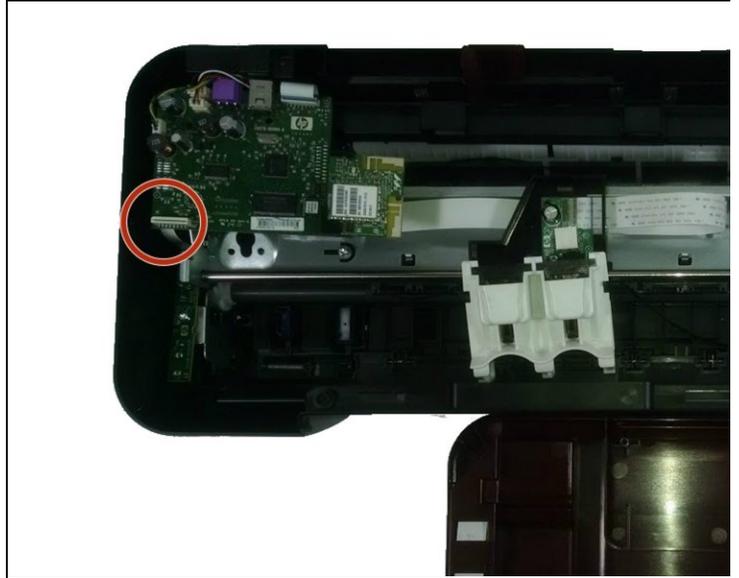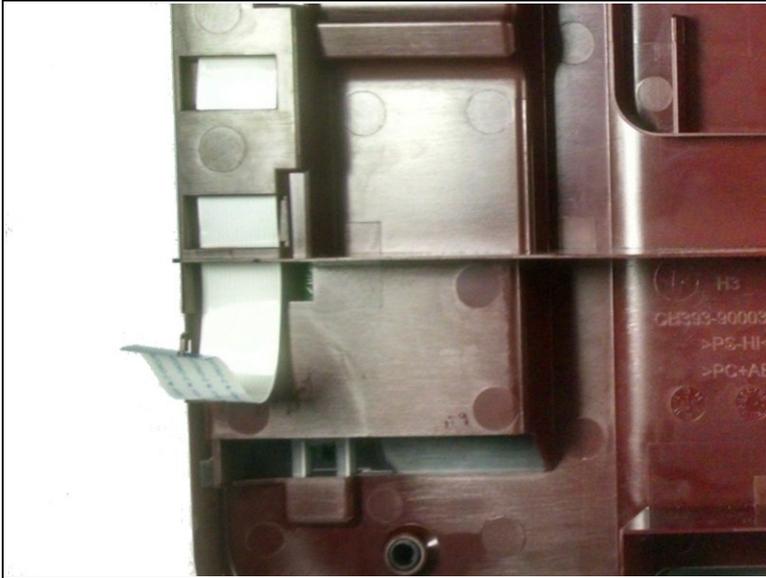

- Une fois le haut desserré, il y aura toujours un fil de connexion entre l'imprimante et le couvercle. Ce fil sera d'environ un pouce de large et blanc, situé sous les boutons.

Étape 8

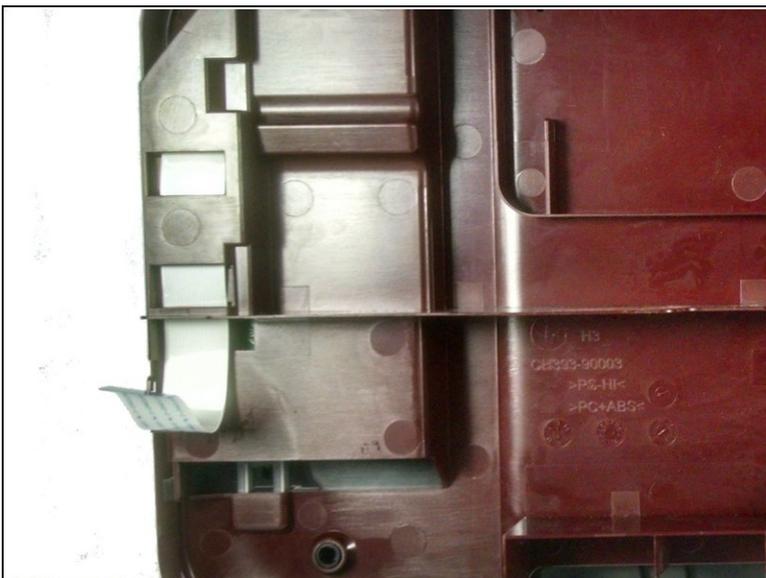

- Détachez le fil de l'imprimante en tirant l'extrémité scellée en bleu du support blanc.

Étape 9 — Bouton d'alimentation



- Maintenant que le capot supérieur est retiré du corps de l'imprimante, vous devez séparer le panneau de commande du panneau marron.

Étape 10



- Le panneau de commande est relié au panneau marron par quatre crochets en plastique (deux sont visibles sur la photo et les deux autres sont en face d'eux). À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez chaque crochet de sa position verrouillée.

Étape 11



- Vous devrez retirer le bouton, le circuit imprimé du bouton et l'écran pour remplacer le panneau de commande.

Étape 12



- Dévissez les trois vis indiquées sur l'image. Débranchez la connexion de l'écran, soulevez la carte et retirez-la du panneau. Tirez le bouton.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.