




Remplacement de la clé USB et du microphone du Nokia Lumia 920

Rédigé par: Jonathan

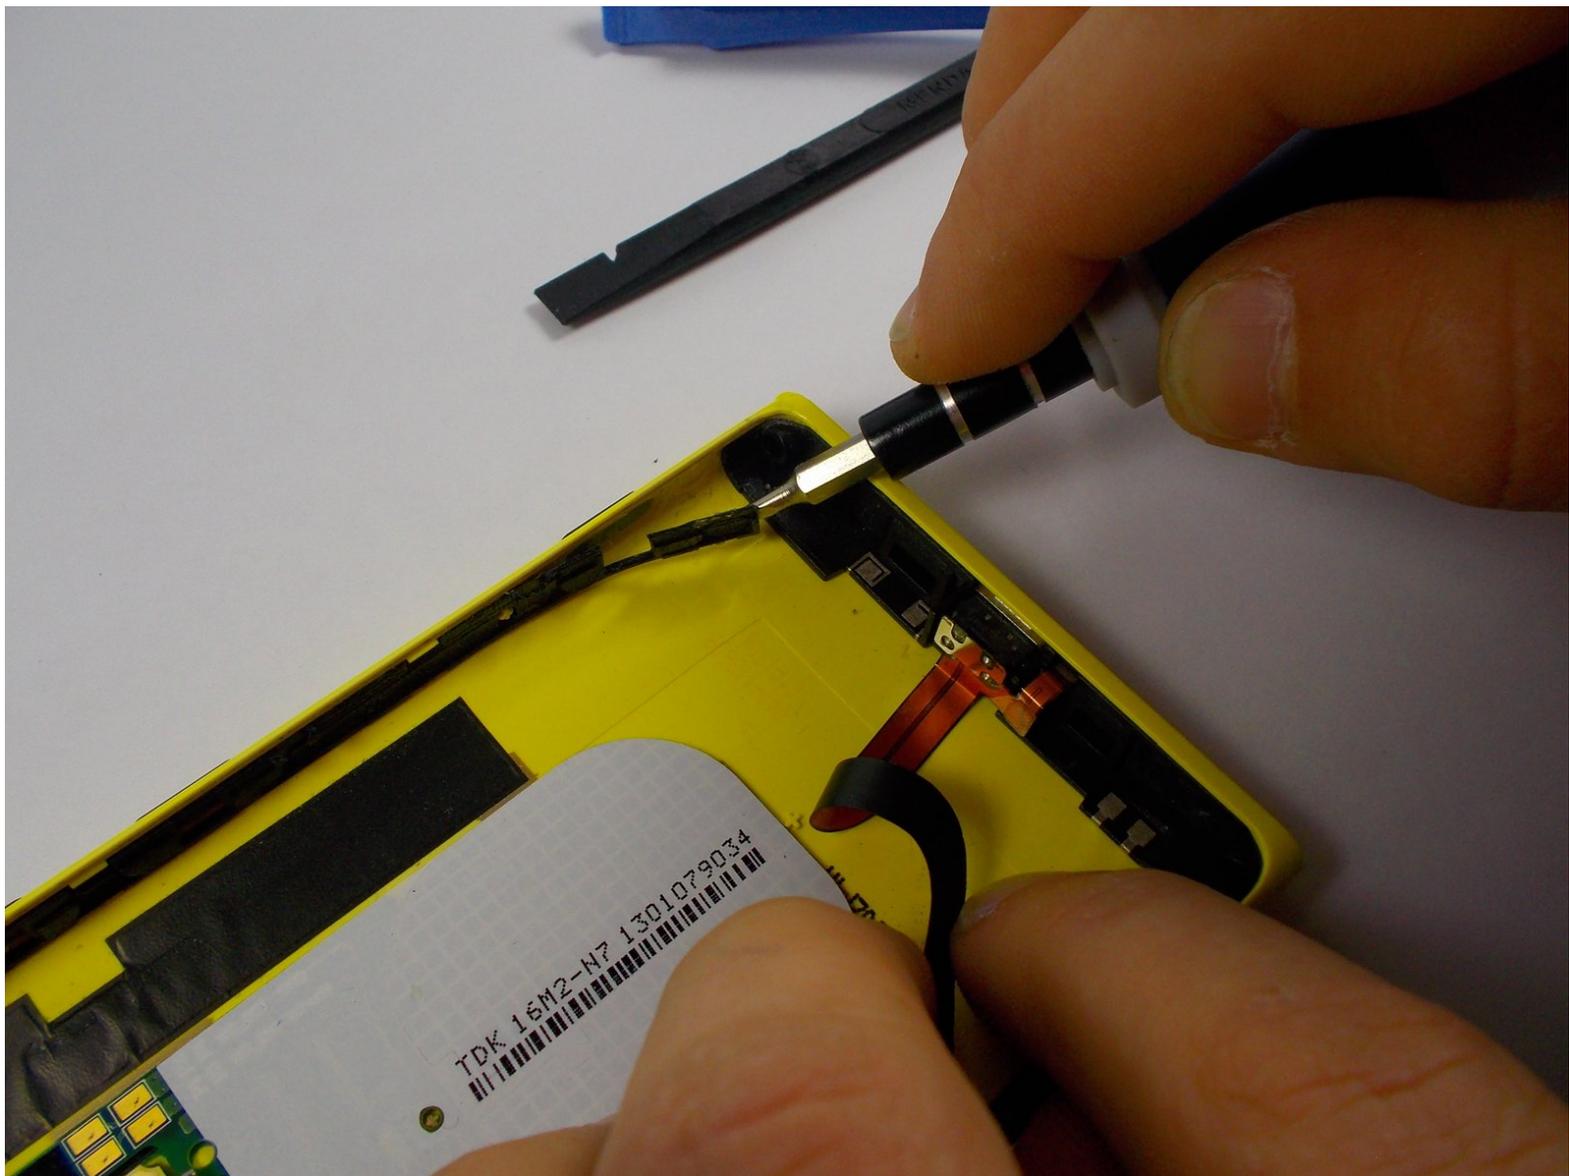

INTRODUCTION

Ceci est un guide pour montrer comment remplacer le port USB et le microphone principal. La raison pour laquelle il s'agit d'un guide pour les deux est qu'ils sont tous deux connectés.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

PIÈCES:

- [Nokia Lumia 920 Charging Assembly](#) (1)


Étape 1 — Retirez les vis inférieures



i Assurez-vous que le téléphone est éteint.


- Utilisez le tournevis T5 pour retirer les deux vis de 8,6 mm de long, situées au bas du téléphone. (La taille de la tête est de 2,5 mm)

Étape 2

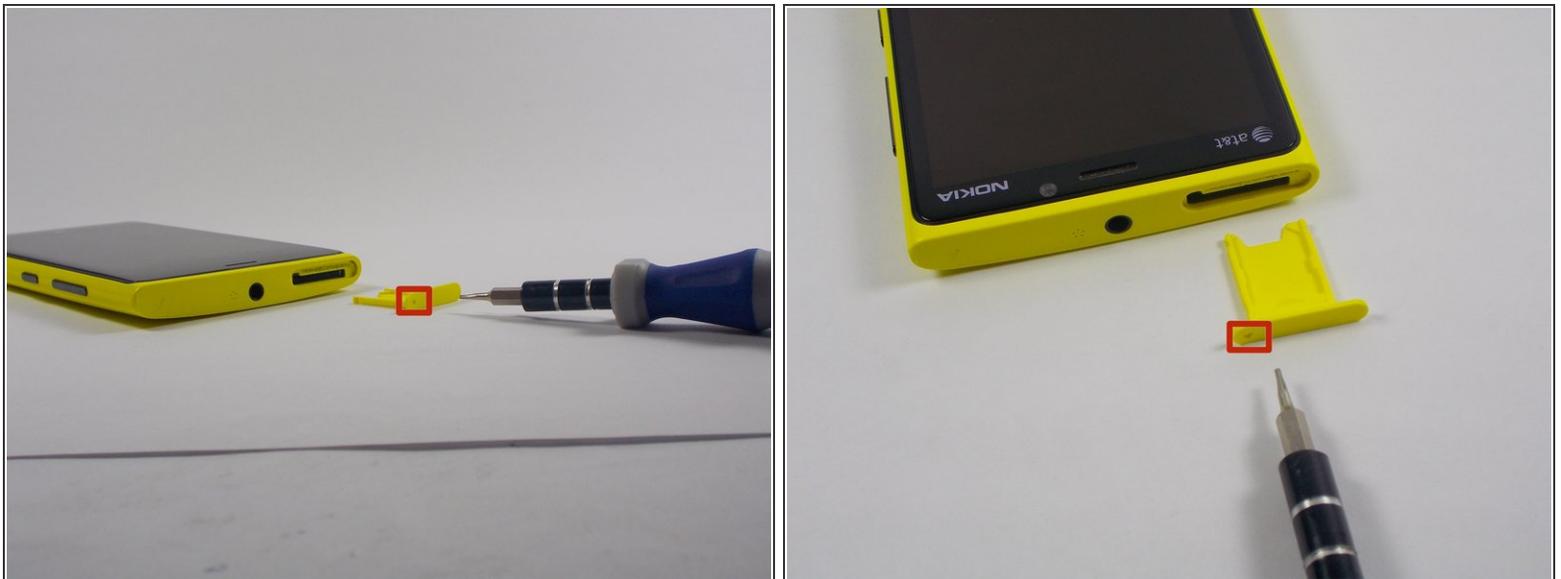


- Utilisez le plus petit tournevis Torx ou un autre petit outil pour piquer et poussez dans le trou de la fente de la carte SIM. La pièce de protection SIM en plastique devrait sortir assez facilement.
- Mettez ce morceau de plastique de côté.

Étape 3

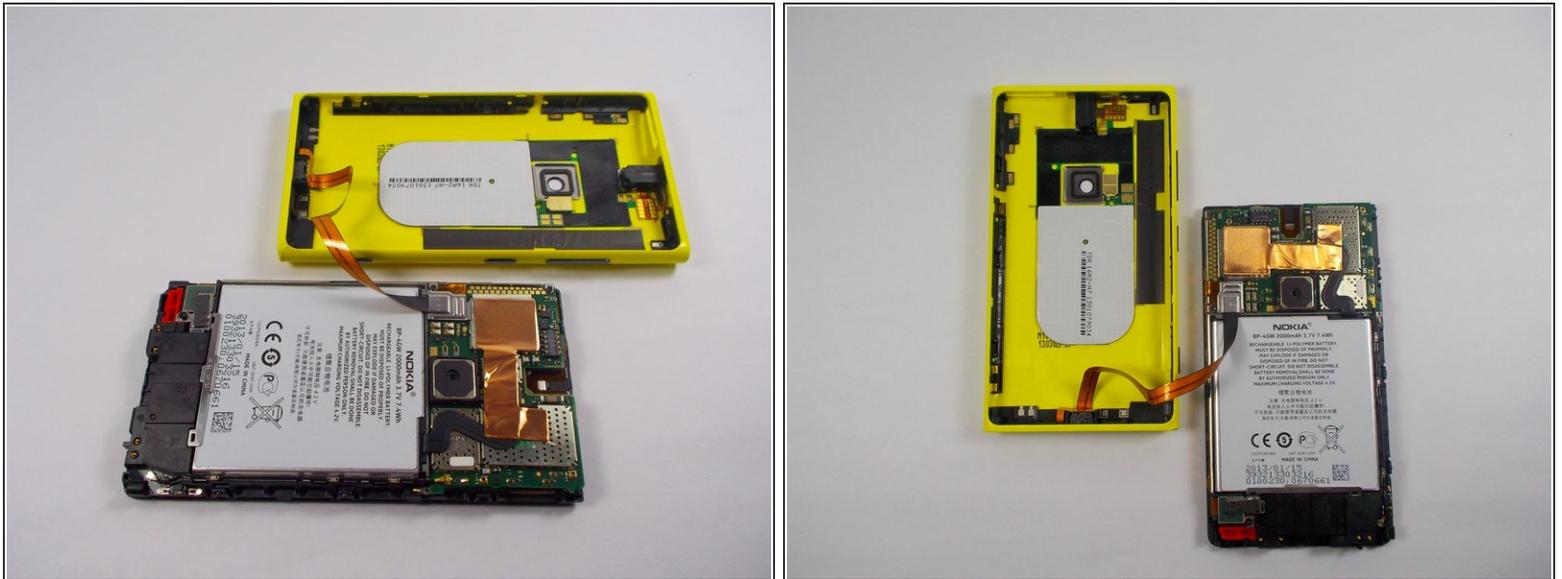



- Une fois les deux vis du bas retirées et la pièce de protection SIM en plastique retirée, appuyez doucement sur l'extérieur de l'écran.
- L'écran devrait se séparer en utilisant peu de force. Et devrait aimer les images montrées une fois terminées.

Étape 4

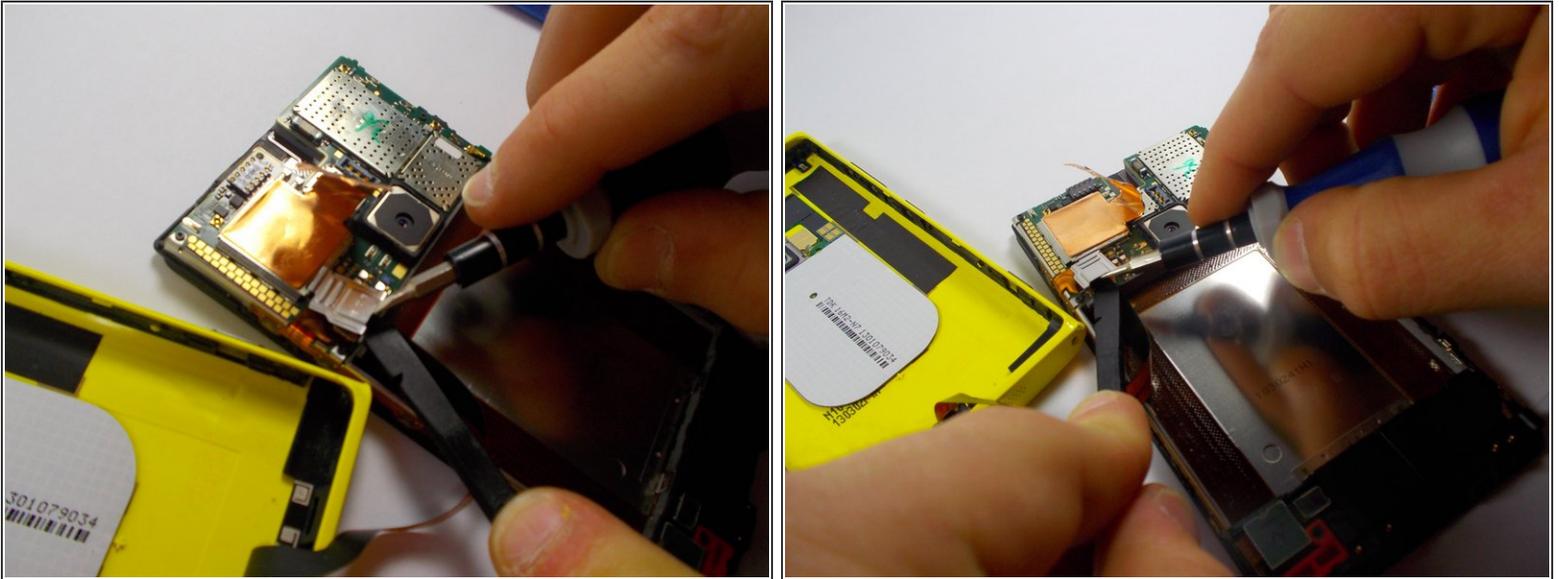


- i** Cette étape peut être plus facile de retirer la batterie en premier, mais ce n'est pas obligatoire.
- Placez l'outil spudger ou l'outil plat en plastique sur le câble ruban pour éviter de l'endommager lorsque vous soulevez le clip métallique.
 - Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou utilisez délicatement un petit tournevis à tête plate en métal pour soulever le clip en métal. (Il est recommandé d'utiliser un outil en plastique. Cependant, si l'outil d'ouverture ne fonctionne pas ou ne rentre pas dans la petite ouverture sous le clip, utilisez la tête plate.)

Étape 5

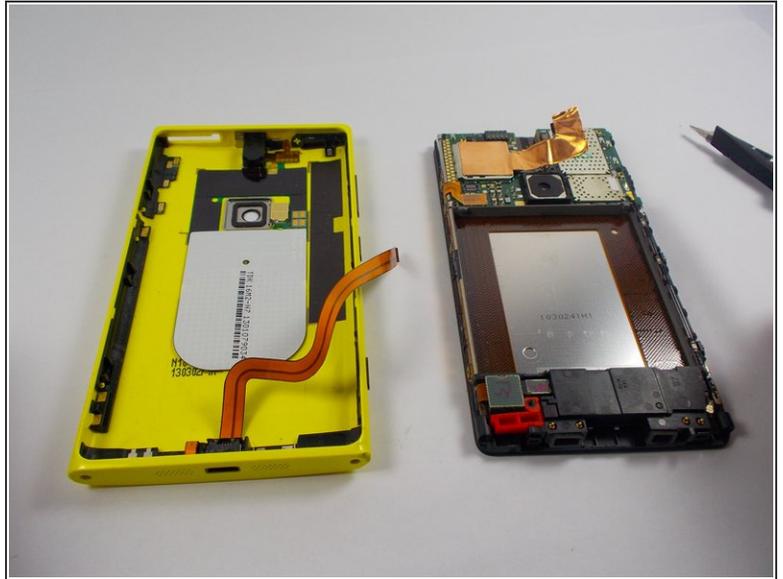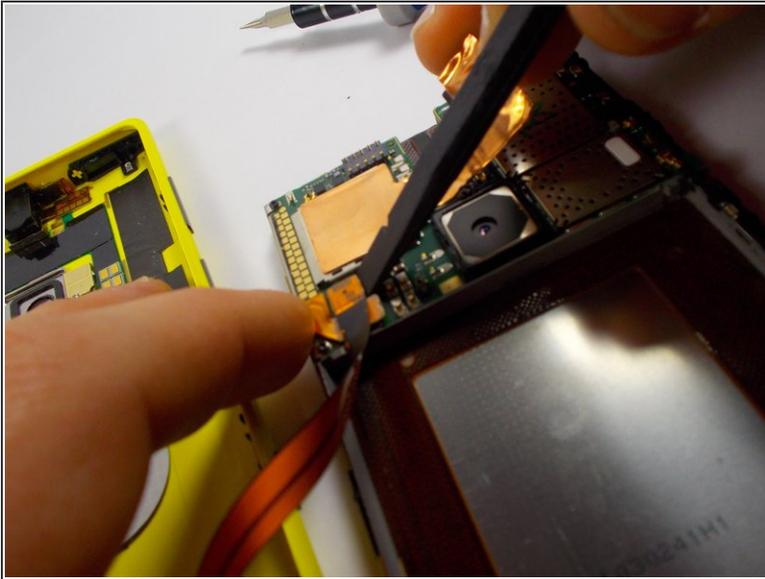


- Une fois le clip métallique retiré, faites doucement levier sur la connexion du câble ruban, située sous le clip métallique que vous venez de retirer.

Étape 6 — Batterie

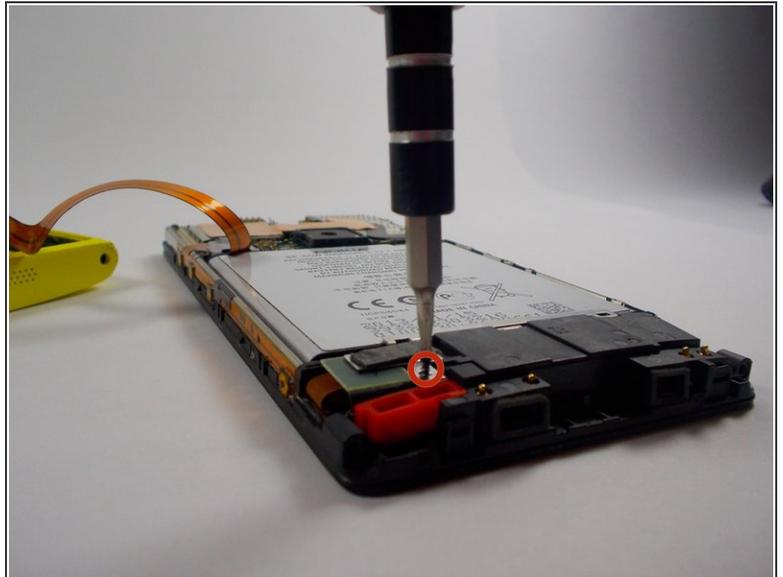


- Étape préalable : retrait du panneau arrière
- Utilisez le tournevis torx T4 pour retirer la vis de 3 mm (le diamètre de la tête est de 1,5 mm) fixée au clip métallique, maintenant la batterie en place.

Étape 7

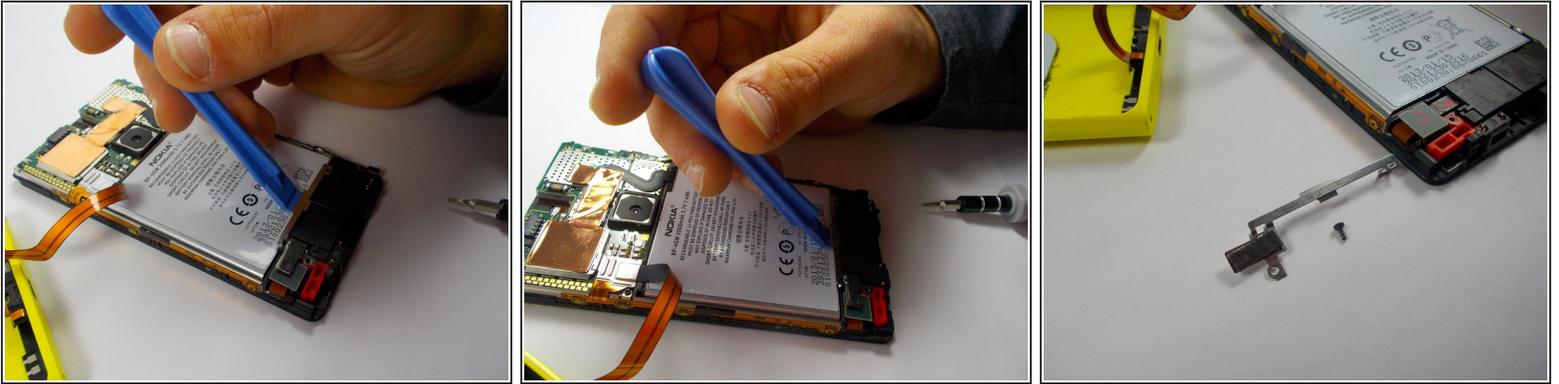


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le clip métallique qui maintient la batterie en place.
- Retirez complètement le clip.

Étape 8

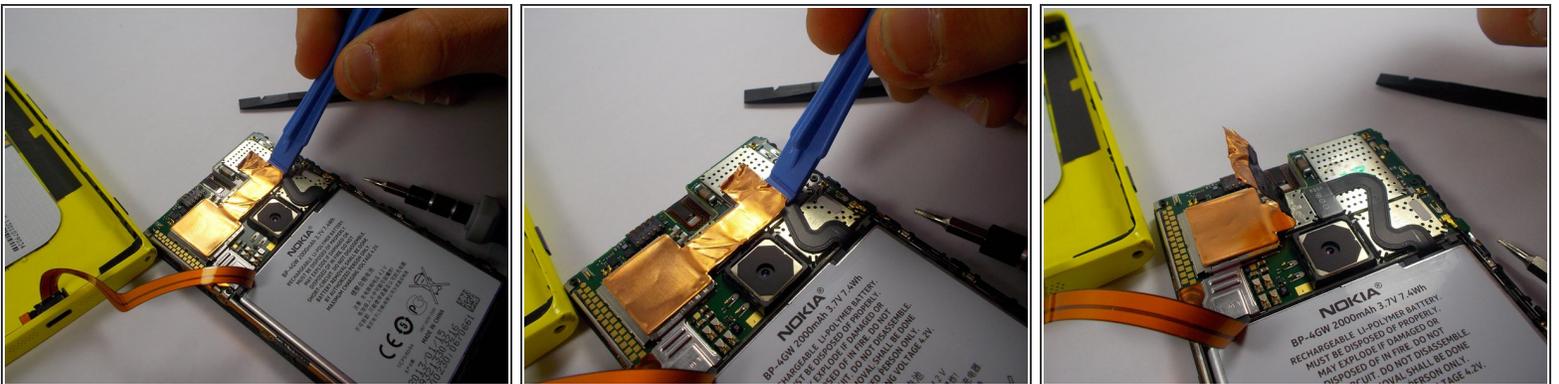



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique. Commencez par la droite et soulevez doucement la bande de cuivre.
- Vous n'avez pas besoin de retirer complètement la bande de cuivre, juste assez pour que la connexion à la batterie soit visible.

Étape 9

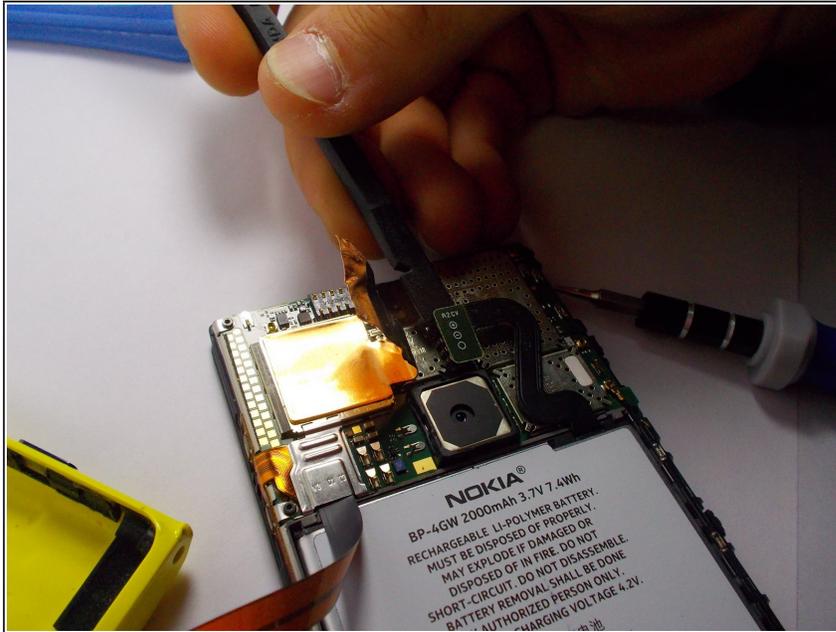


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger et soulevez doucement la pièce de connexion.

Étape 10

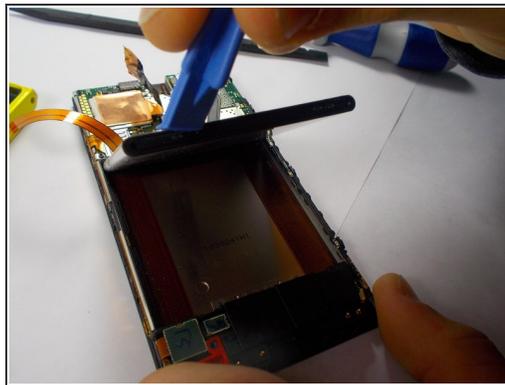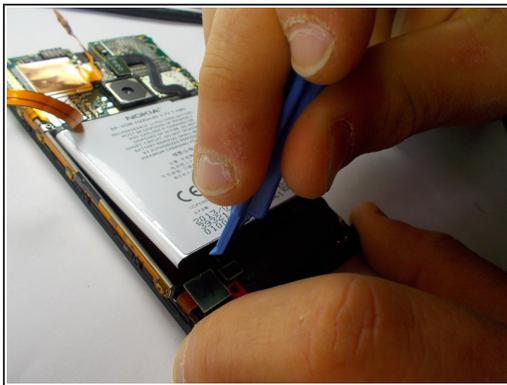


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique au bas de la batterie et soulevez doucement.
- La batterie devrait se soulever facilement.

Étape 11 — USB et microphone

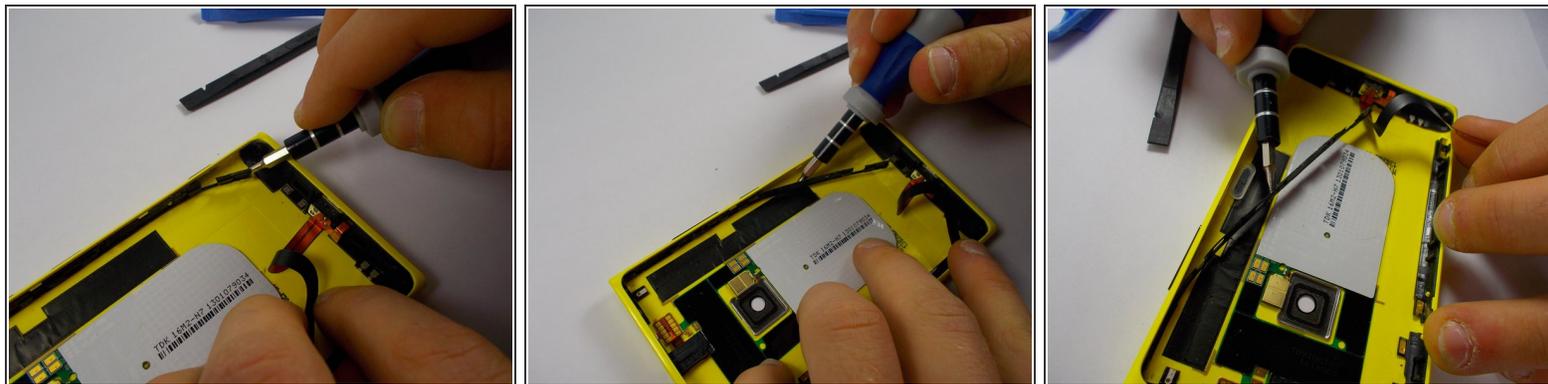


- Guides prérequis : retrait du panneau arrière, retrait de la batterie
- Du côté où se trouvent les boutons de volume, utilisez un outil de retrait quelconque (les outils en plastique peuvent ne pas fonctionner aussi bien car les pièces sont collées) et soulevez la bande de plastique enveloppant les boutons de volume, d'alimentation et d'appareil photo.
- Soyez très doux, ces pièces sont faites de plastique très fin et peuvent se casser facilement.

Étape 12

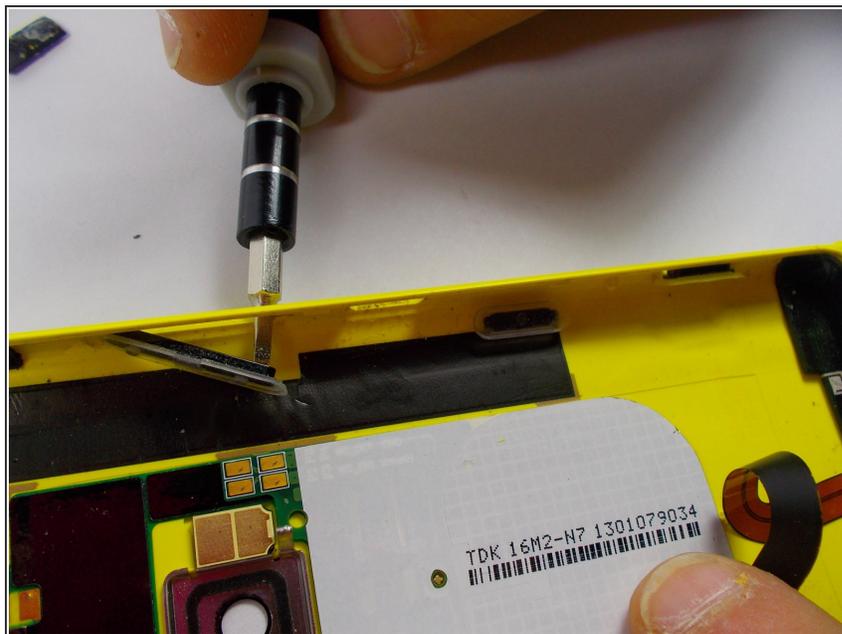


- Après avoir retiré le couvercle en plastique fin des boutons, les boutons peuvent tomber hors de leur place. C'est bon. Sortez-les simplement et mettez-les de côté.
- Vous pouvez même utiliser un tournevis pour les faire sortir, mais ce n'est pas nécessaire.

Étape 13

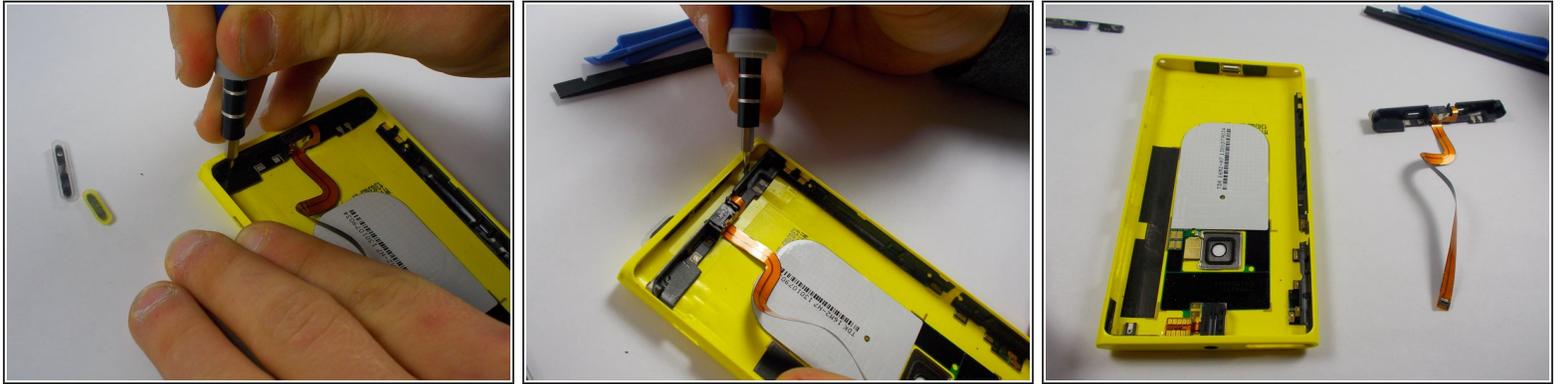


- Pour commencer, appliquez une pression vers le bas sur la pièce en plastique connectée au port USB, comme indiqué. Tout en appliquant la pression vers le bas, appliquez également une pression à l'écart du port USB.
- Vous voulez retirer la pièce en plastique du bas du téléphone.
- Une fois que vous avez un côté clairement séparé de la coque du téléphone, placez le tournevis dans l'ouverture que vous avez créée et poussez l'ensemble de la pièce hors de sa coque.
- Retirez complètement la pièce en plastique de la coque du panneau arrière.

Étape 14

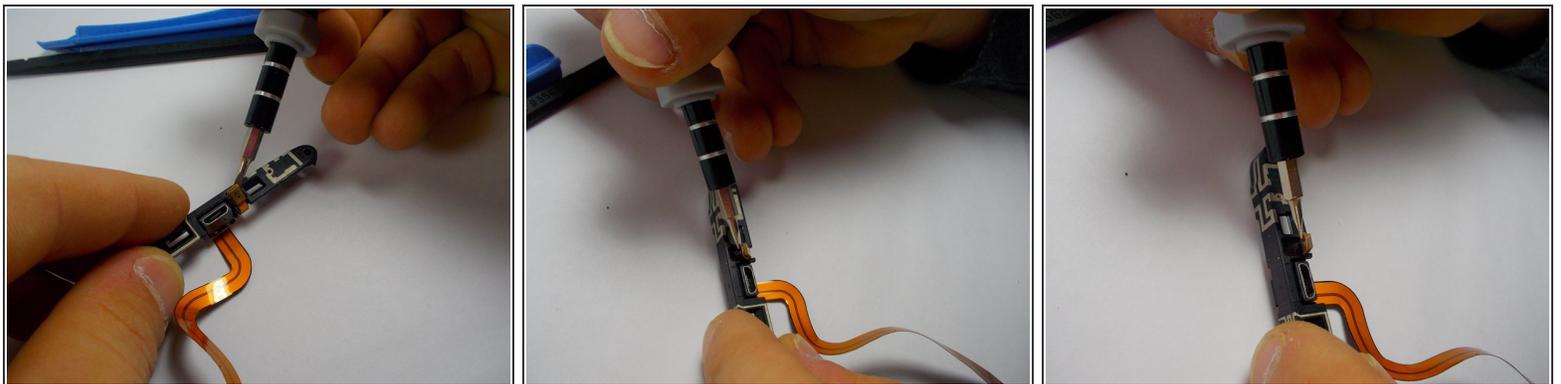

- Insérez délicatement le tournevis sous le microphone, comme illustré.
- Soulevez doucement jusqu'à ce que le microphone sorte de son boîtier en plastique.
- Le microphone sera toujours connecté au câble ruban.

Étape 15

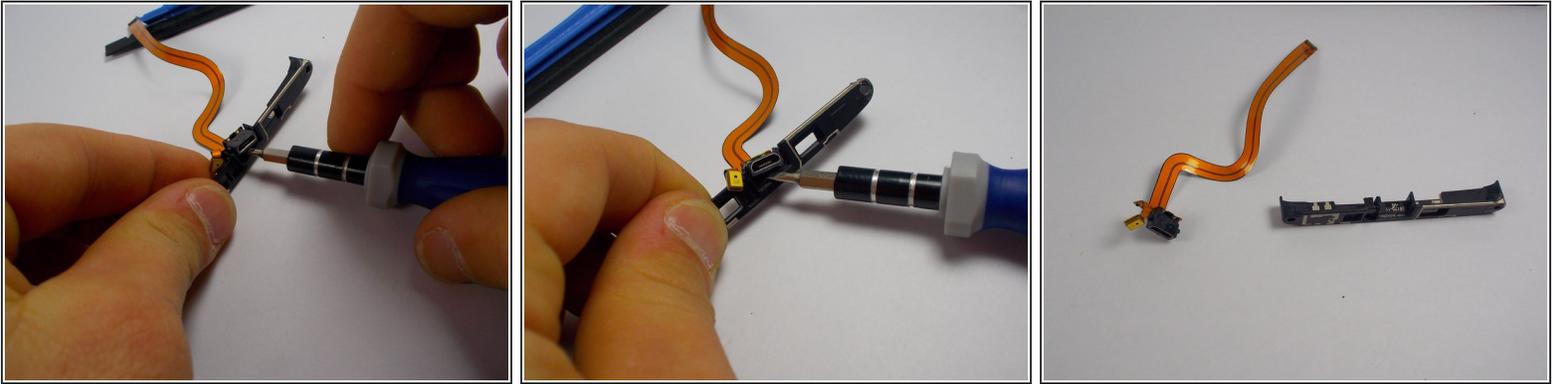

- Comme vous l'avez fait pour le microphone, faites glisser doucement le tournevis sous le port USB.
- Soulevez-le doucement pour le séparer de son boîtier en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.