



# Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2

Remplacez la caméra frontale endommagée ou défectueuse.


Rédigé par: Cristian



 **OUTILS:**


- [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Vis boîtier arrière

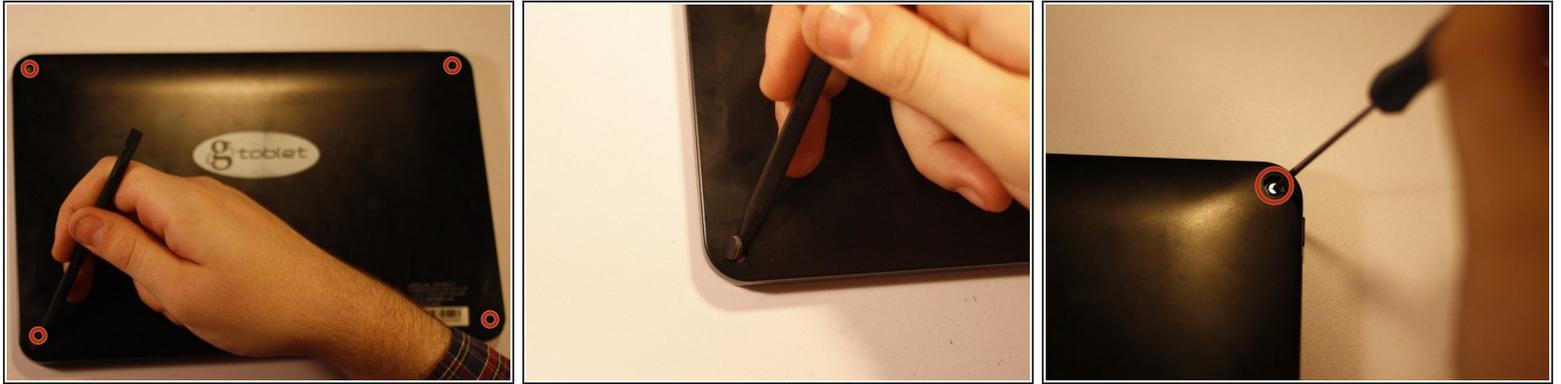


- À l'aide de votre spudger ou de vos pincettes en métal, retirez les caches en caoutchouc de leurs supports, situés à chacun des quatre coins du capot arrière.
- ⓘ Avoir de la patience! Ceux-ci sont maintenus avec de la colle et peuvent prendre du temps et quelques tentatives pour les enlever.
- À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les vis de 5,8 mm situées sous chaque cache en caoutchouc (4 au total).

## Étape 2 — Soulever le boîtier arrière

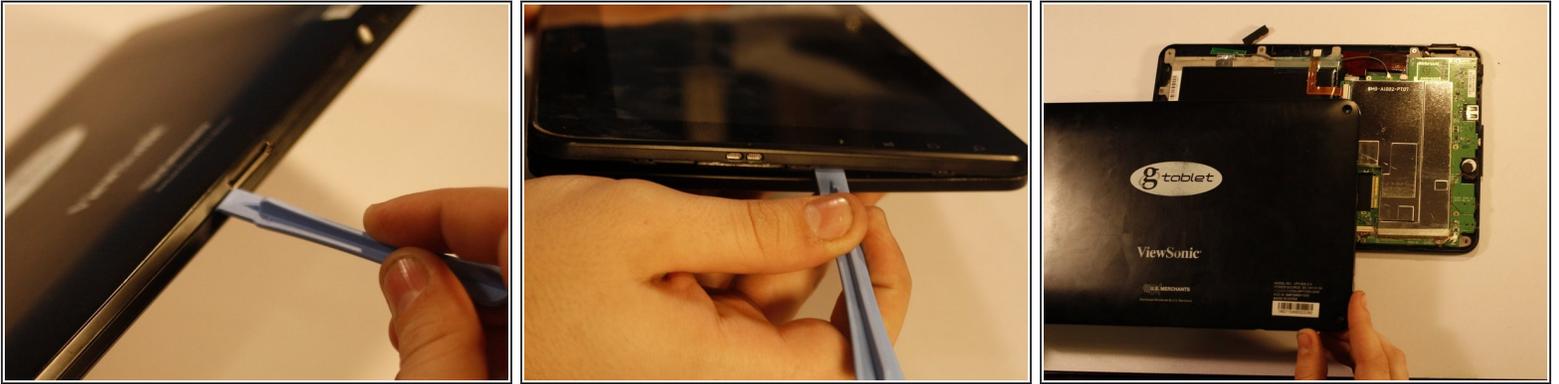

- À l'aide de l'extrémité plate de votre outil de soulèvement, éloignez le capot arrière du reste du gTablet.
  - En commençant près du port de charge, travaillez dans un sens autour du périmètre de l'appareil.
- ⚠ N'insérez pas l'outil de levier plus profondément que nécessaire pour séparer la façade arrière. Vous pourriez endommager d'autres composants!
- Soulevez le capot arrière pour révéler l'intérieur de l'appareil.

## Étape 3 — Identifier la batterie et préparer son retrait

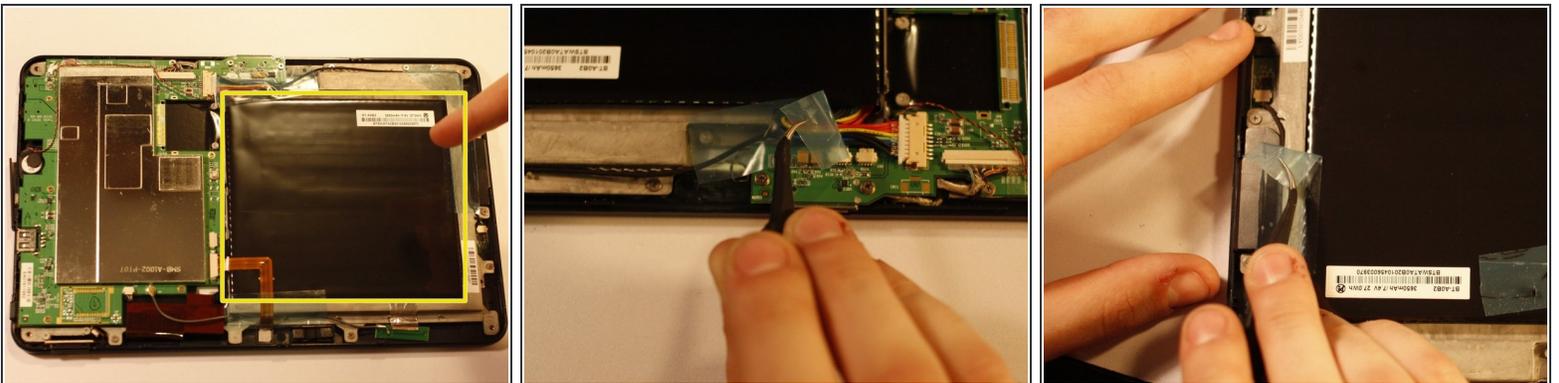


- La batterie est le grand carré noir qui domine une grande partie de l'intérieur de l'appareil.
- Il y a du ruban adhésif tenant plusieurs fils en place. Ceci doit être enlevé avant que la batterie puisse être enlevée. Épluchez-le doucement; vous voudrez l'utiliser plus tard.

## Étape 4 — Débranchez le câble d'alimentation de la batterie




- A l'aide d'un outil en PLASTIQUE de votre choix, écartez les deux extrémités du connecteur du câble d'alimentation de son logement. Cela va lentement faire bouger le connecteur.
- ⓘ Le connecteur blanc (marquage rouge) s'éteint tandis que le connecteur blanc cassé (marquage orange) reste sur la carte mère.

## Étape 5 — Déplacez la caméra avant et retirez la batterie

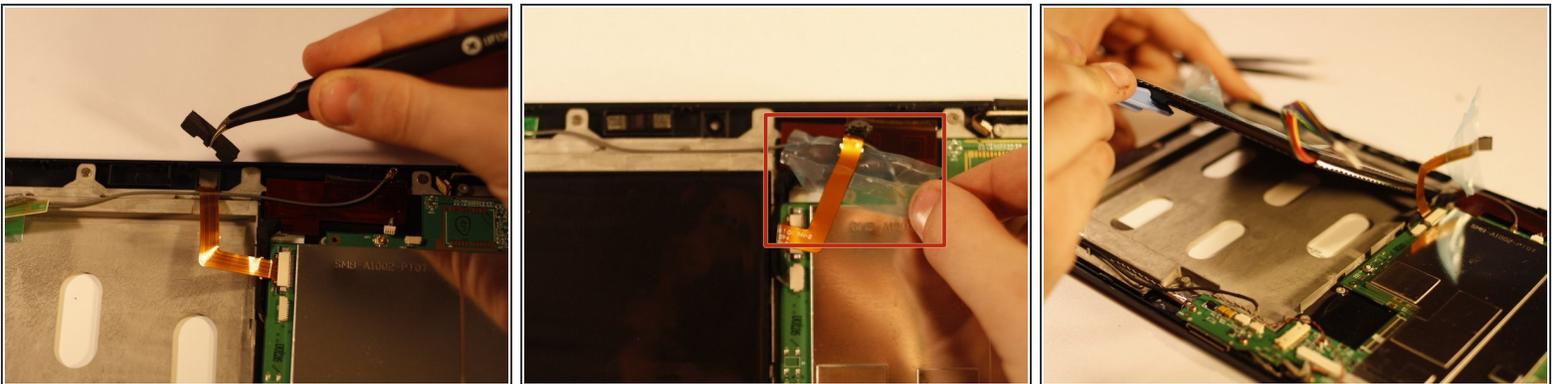

- À l'aide de pincettes, retirez l'arceau de protection en mousse de la caméra frontale.
- Tirez la caméra hors de son logement et écartez-la.
- ⓘ Assurez-vous de déplacer les câbles avant de tenter de déplacer la batterie, car ils sont toujours connectés et ne doivent pas être stressés!
- Soulevez doucement la batterie et éloignez-la du reste de l'appareil et mettez-la de côté.

## Étape 6 — Retirer et remplacer la caméra orientée vers l'avant

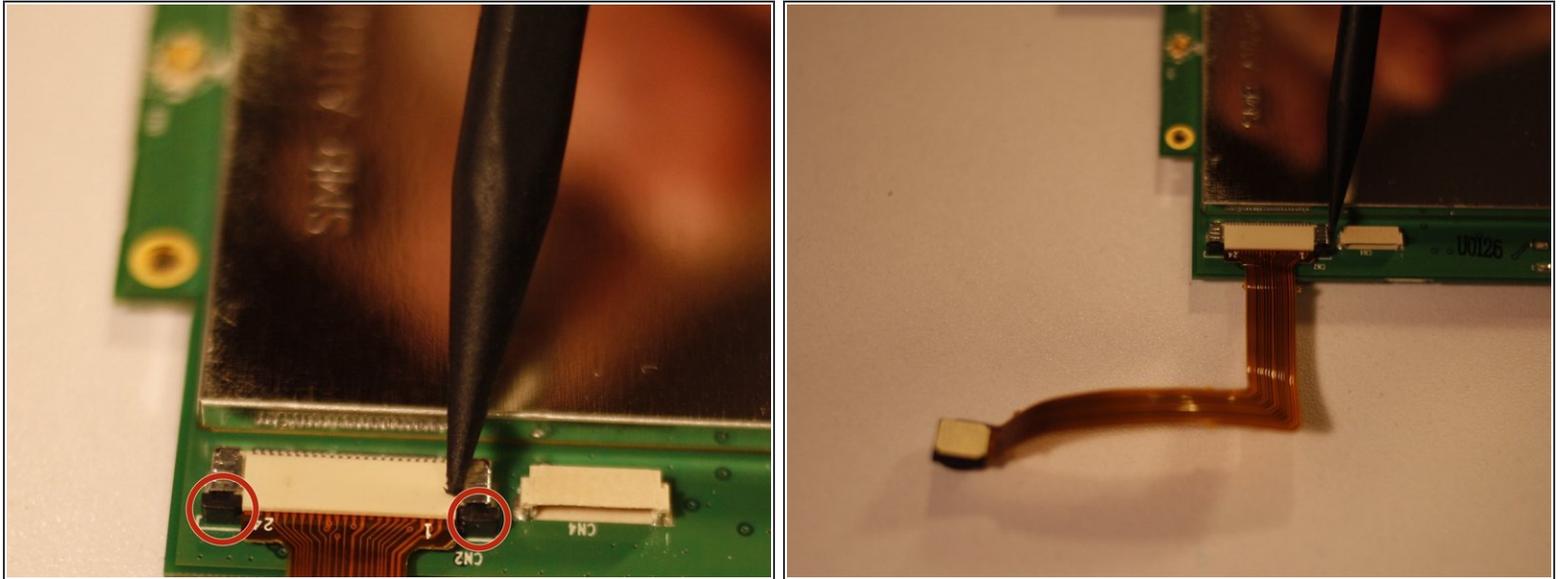

- La caméra avant est tenue par un connecteur difficile. Il ne peut être retiré que si les deux onglets noirs illustrés ici sont levés. Une fois que les languettes sont levées, vous pouvez retirer doucement le connecteur avec une pincette.
  - Remplacez la caméra en inversant ces étapes.
- N'oubliez pas de repousser les onglets noirs après avoir connecté un appareil photo de remplacement!

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.