


# Remplacement de la batterie de l'Asus TF300T

Ce guide vous expliquera comment retirer et remplacer l'ancienne batterie avec succès.

Rédigé par: Jonathan Barros

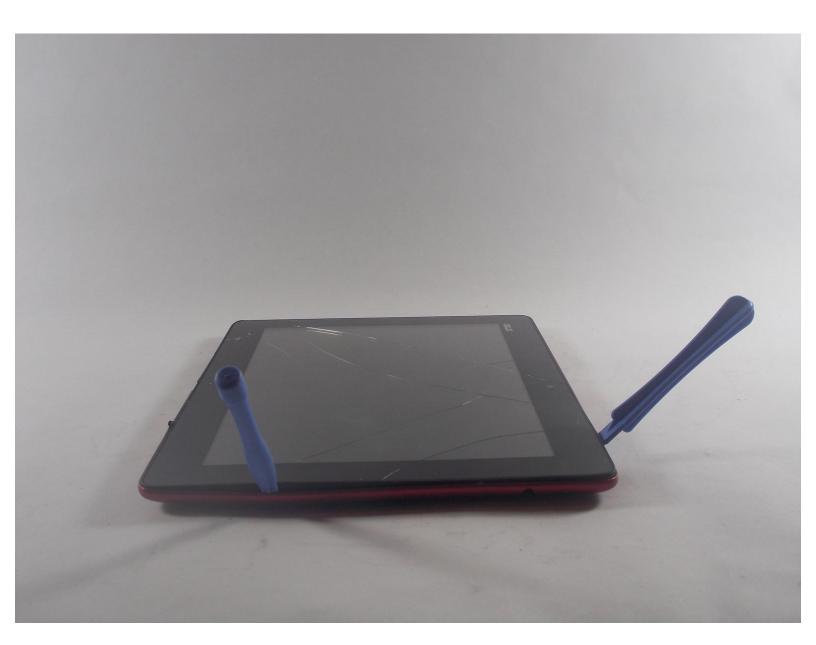

#### **INTRODUCTION**

Ce guide de remplacement est destiné à ceux qui rencontrent des problèmes de batterie avec leur tablette Android Asus TF300T. Après avoir résolu les différents problèmes, ce guide est un dernier recours pour corriger le problème.



### **OUTILS:**

- Spudger (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)




## PIÈCES:

Asus TF300T Battery (1)

### Étape 1 — Démontage du panneau arrière




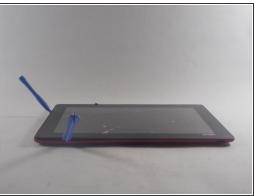



- Commencez le processus en vous assurant que la station d'accueil est déconnectée et que l'appareil est hors tension.
- Commencez par utiliser l'outil d'ouverture en plastique du côté opposé au port de quai / de chargement. Commencez à ouvrir le périphérique sur les côtés courts de la tablette.
- Lorsque vous avez atteint le côté avec le port de chargement / quai, faites attention à l'outil d'ouverture en raison du plastique plus fin qui pourrait être cassé avec une force excessive.
- Une fois que les outils d'ouverture ont complètement fait le tour de l'appareil, utilisez le spudger pour séparer le panneau arrière de l'écran et exposer l'intérieur.


### Étape 2 — Couper l'alimentation

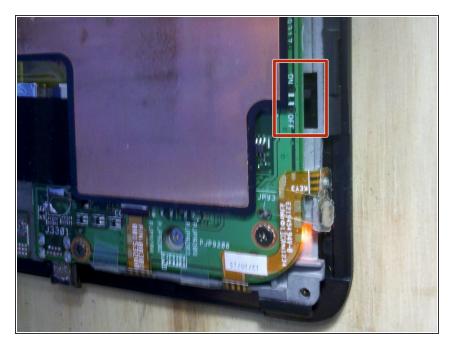


- Les tablettes de la série Asus
   Transformer sont équipées d'un
   interrupteur d'alimentation. Ceci doit
   être désactivé avant de travailler sur
   la tablette.
- Localisez l'interrupteur d'alimentation près du bouton d'alimentation en haut à gauche.
   Utilisez un outil pour le faire glisser jusqu'à la position marquée "off"
  - Pour de nombreuses réparations, comme le remplacement de l'écran ou du numériseur, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie une fois la tablette éteinte. Faites très attention à ne rien court-circuiter avec des outils en métal!

### Étape 3 — Démontage de la batterie



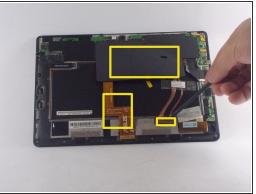

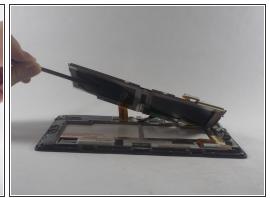

- À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez toutes les vis reliant la batterie à la carte mère.
- Une fois que les vis initiales ont été retirées comme indiqué par la photo, utilisez le spudger pour retirer le couvercle dissimulant les clips du capteur de la station d'accueil et quelques vis supplémentaires.
- Retirez à nouveau les vis avec le même tournevis et utilisez le spudger pour déconnecter les ses spudgers de leurs clips respectifs.
- Une fois la batterie libérée, utilisez le spudger pour retirer la batterie de son emplacement

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.