




# Remplacement des haut-parleur de l'Asus TF300T

Ce guide indique aux utilisateurs comment remplacer leurs haut-parleurs pour la tablette Asus TF300T.

Rédigé par: Jonathan Barros

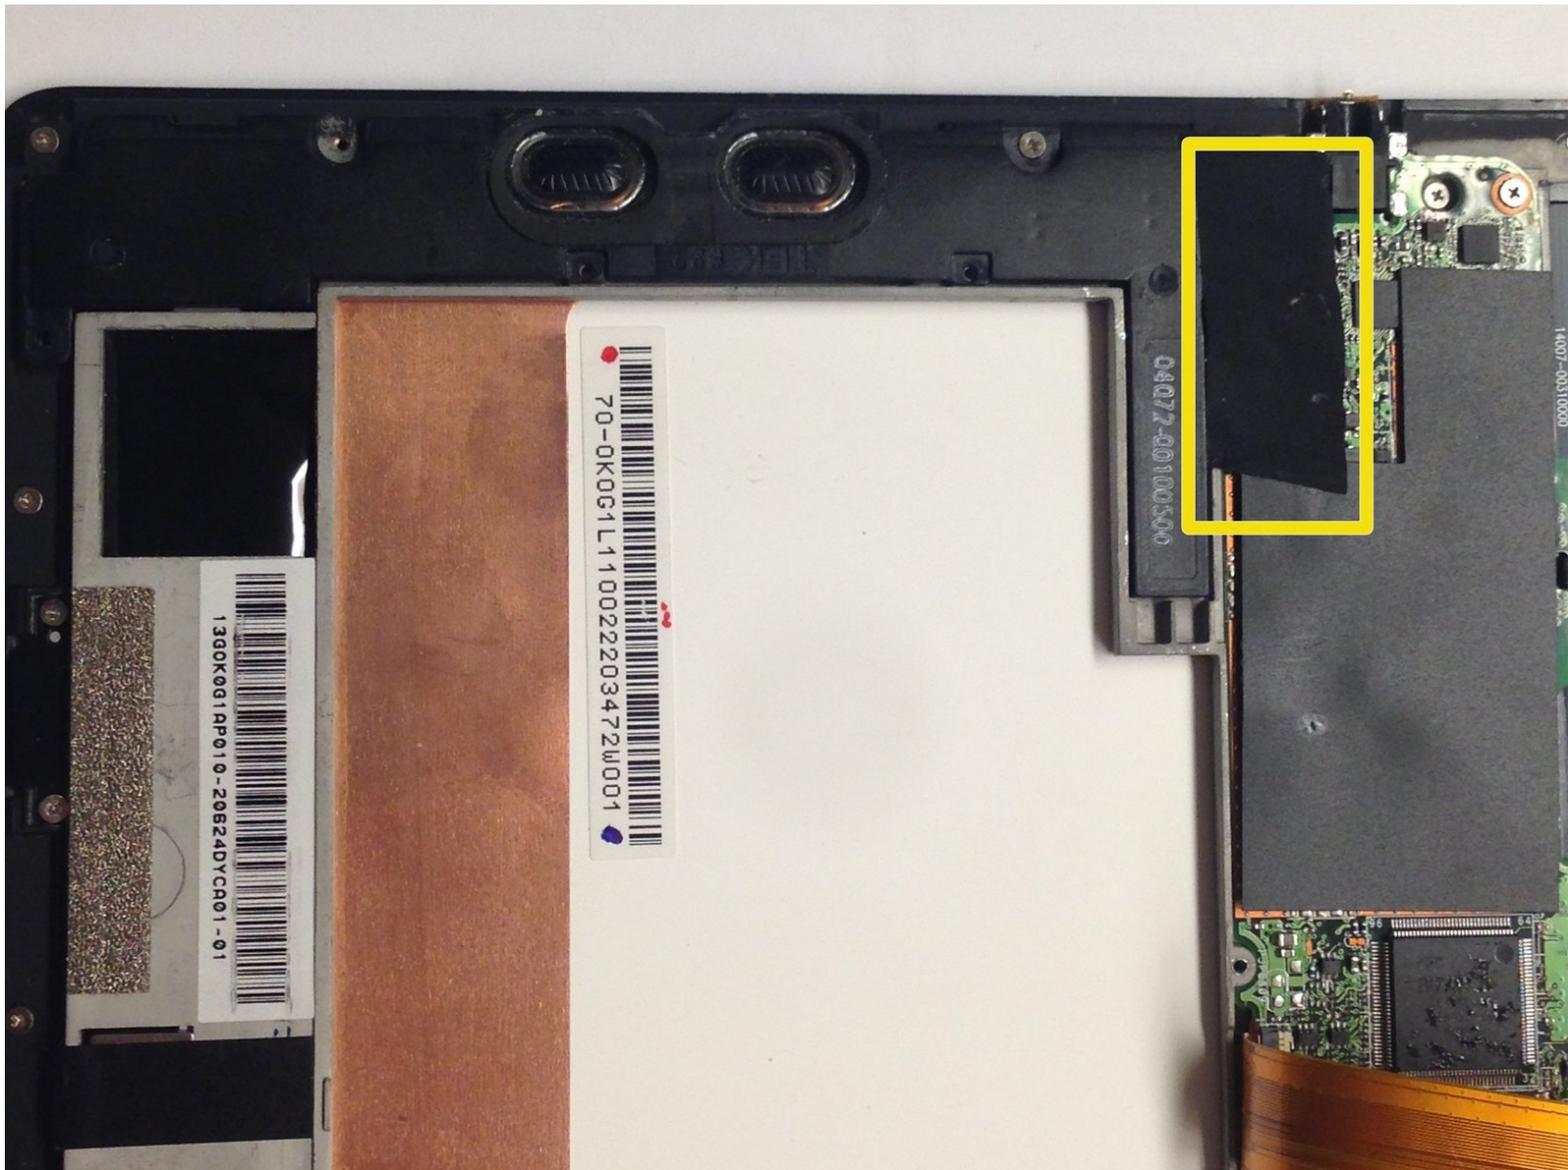

## INTRODUCTION

Pour ceux qui ont des problèmes de son avec leur tablette Asus TF300T, ce guide est pour vous. Il faudra supprimer le panneau arrière et la source de batterie pour vous permettre de retirer les haut-parleurs défectueux et de les remplacer par de nouveaux.


### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

### PIÈCES:


- [ASUS Transformer Pad \(TF300T\) Speaker Assembly](#) (1)

## Étape 1 — Démontage du panneau arrière

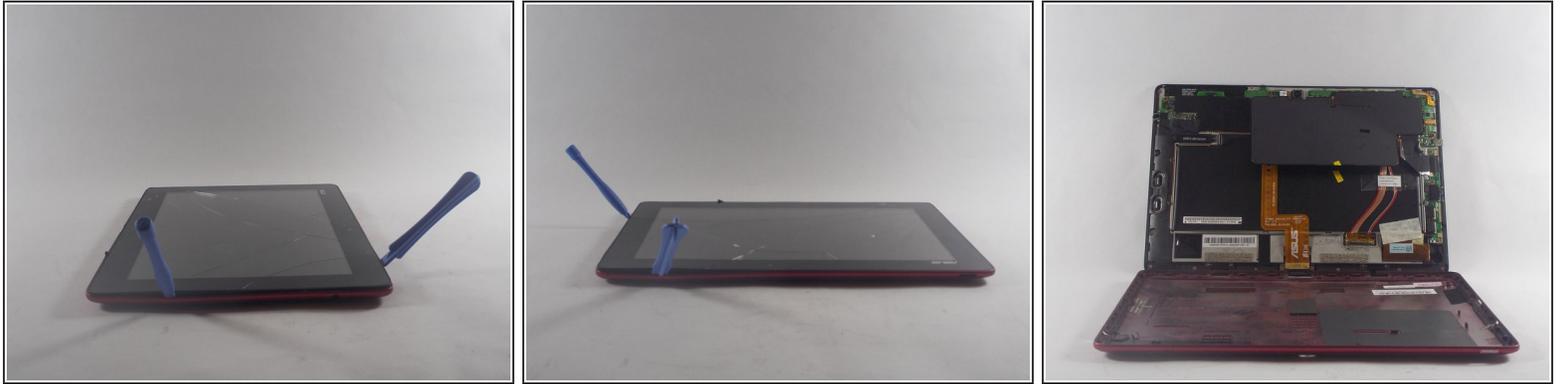


- Commencez le processus en vous assurant que la station d'accueil est déconnectée et que l'appareil est hors tension.
- Commencez par utiliser l'outil d'ouverture en plastique du côté opposé au port de quai / de chargement. Commencez à ouvrir le périphérique sur les côtés courts de la tablette.
- Lorsque vous avez atteint le côté avec le port de chargement / quai, faites attention à l'outil d'ouverture en raison du plastique plus fin qui pourrait être cassé avec une force excessive.
- Une fois que les outils d'ouverture ont complètement fait le tour de l'appareil, utilisez le spudger pour séparer le panneau arrière de l'écran et exposer l'intérieur.

## Étape 2 — Couper l'alimentation

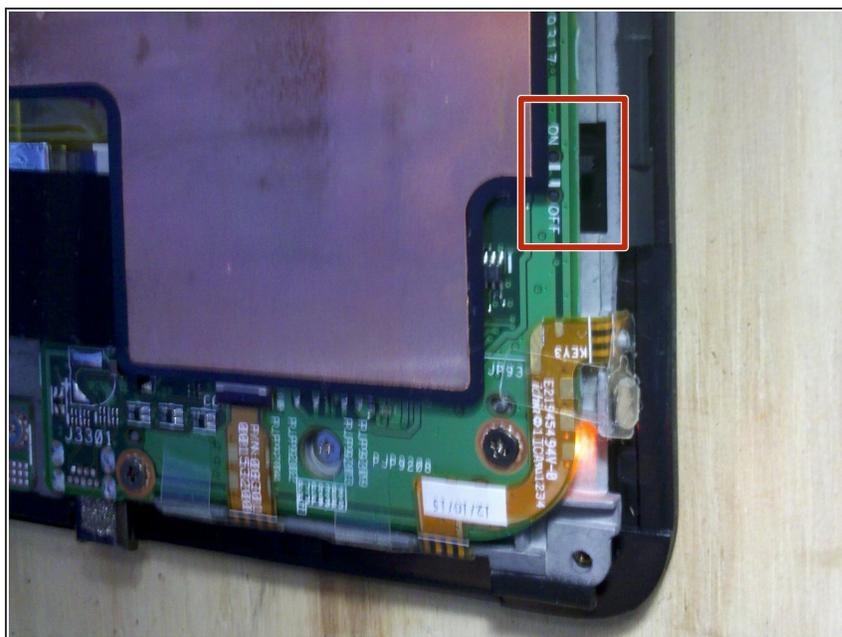

- Les tablettes de la série Asus Transformer sont équipées d'un interrupteur d'alimentation. Ceci doit être désactivé avant de travailler sur la tablette.
- Localisez l'interrupteur d'alimentation près du bouton d'alimentation en haut à gauche. Utilisez un outil pour le faire glisser jusqu'à la position marquée "off"
- Pour de nombreuses réparations, comme le remplacement de l'écran ou du numériseur, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie une fois la tablette éteinte. Faites très attention à ne rien court-circuiter avec des outils en métal!

### Étape 3 — Démontage de la batterie

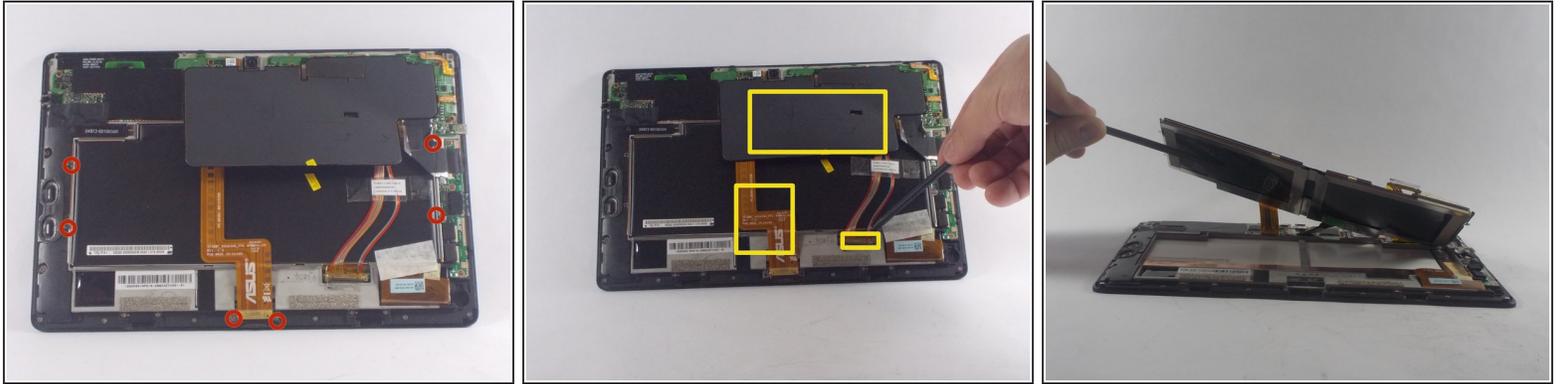

- À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez toutes les vis reliant la batterie à la carte mère.
- Une fois que les vis initiales ont été retirées comme indiqué par la photo, utilisez le spudger pour retirer le couvercle dissimulant les clips du capteur de la station d'accueil et quelques vis supplémentaires.
- Retirez à nouveau les vis avec le même tournevis et utilisez le spudger pour déconnecter les ses spudgers de leurs clips respectifs.
- Une fois la batterie libérée, utilisez le spudger pour retirer la batterie de son emplacement

## Étape 4 — Démontage du haut-parleur



- Une fois la batterie retirée, retirez la bande noire à côté de l'enceinte à l'aide du spudger.
- Lorsque le ruban est retiré, retirez toutes les vis de 3 mm retenant le haut-parleur en place avec le tournevis cruciforme n ° 00.
- En utilisant la pince à épiler, retirez le haut-parleur de son clip comme indiqué sur l'image en tirant sur la pièce avec le fil sortant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.