




Remplacement de la carte mère de la Xbox 360

Tutoriel préalable interne.

Rédigé par: Walter Galan

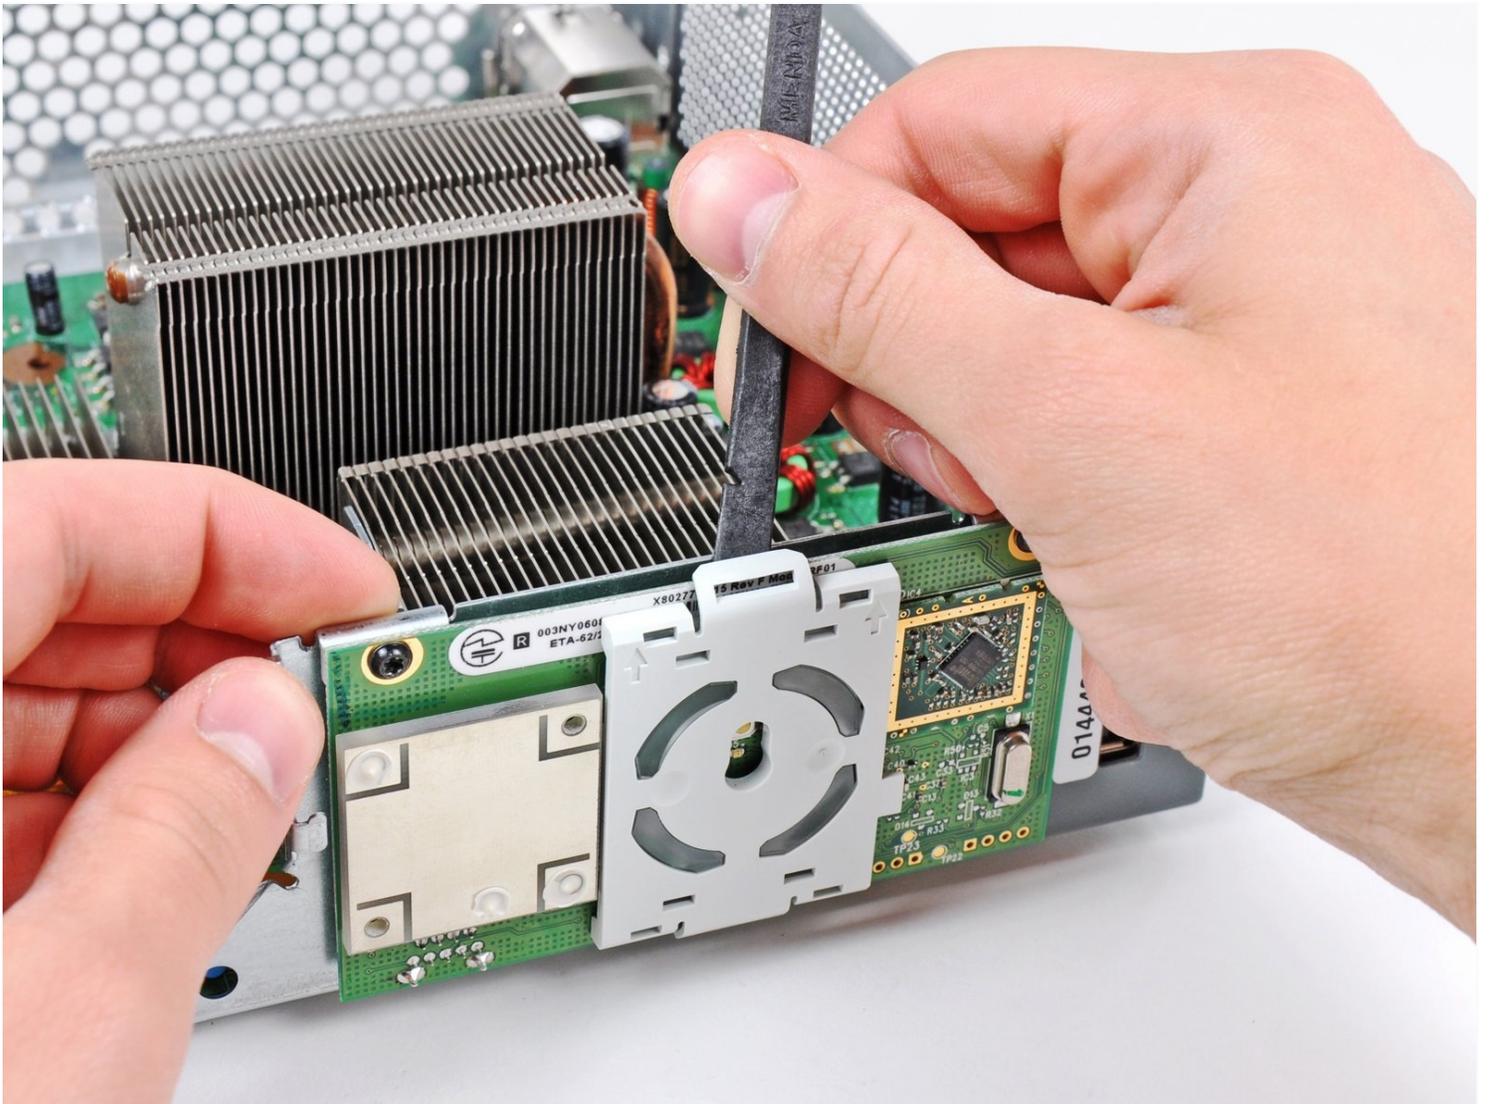

INTRODUCTION

Tutoriel préalable interne.


OUTILS:

TR8 Torx Security Screwdriver (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)
Spudger (1)

PIÈCES:


Xbox 360 Jasper Motherboard and Paired Optical Drive (1)
Xbox 360 Falcon Motherboard and Paired Optical Drive (1)
Xbox 360 Xenon Motherboard and Paired Optical Drive (1)

Étape 1 — Carte mère

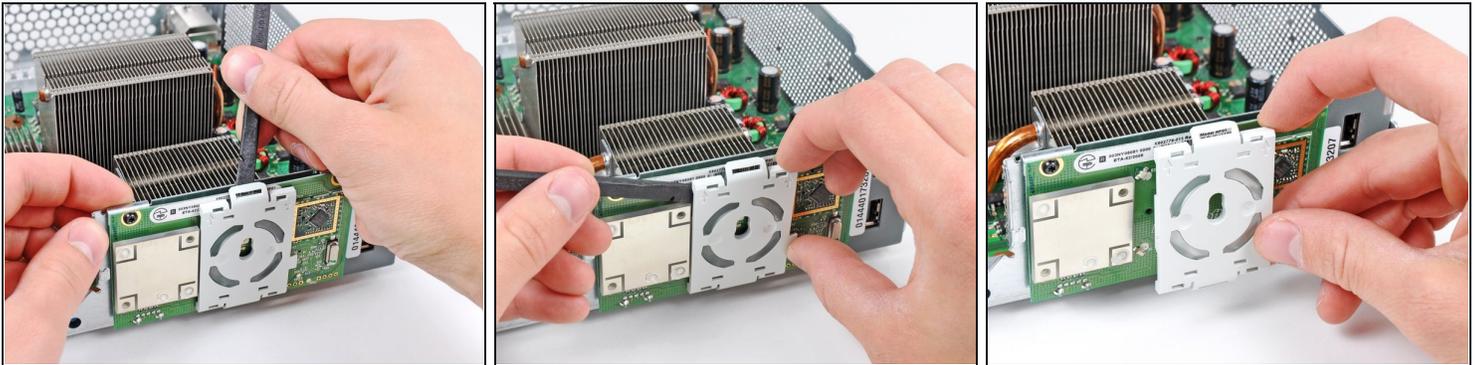


- Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites céder les clips de fixation du cache du module RF le long du bord supérieur gauche du module RF.
- ⓘ Il vous sera peut-être plus facile de faire céder les clips à l'aide d'un ongle.
- Retirez le cache du module RF de la console.

Étape 2

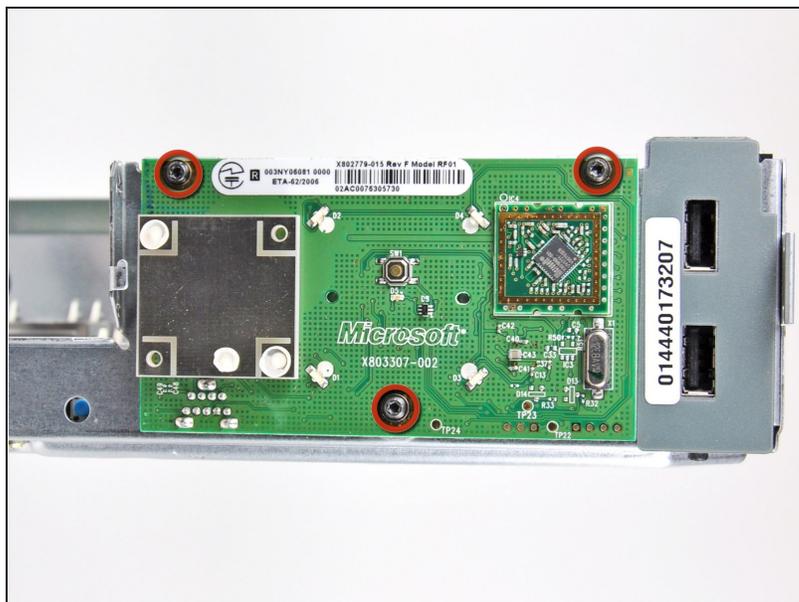


- Dévissez les trois vis Torx T8 de 5,6 mm fixant le module RF au châssis métallique.

Étape 3

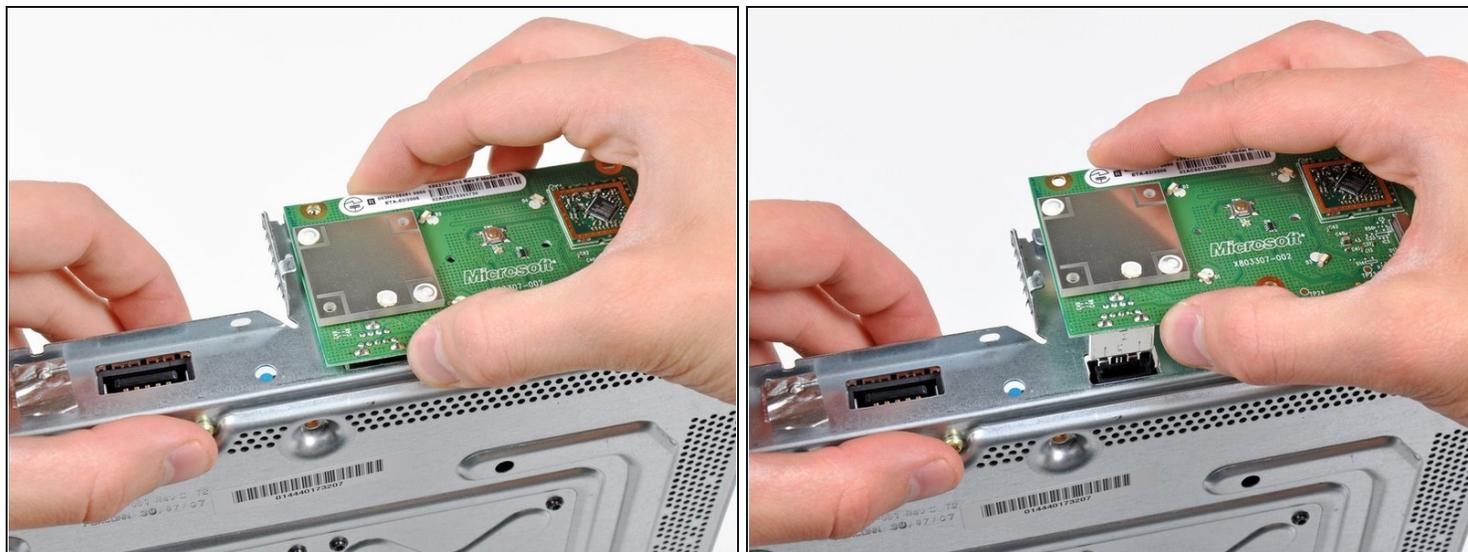


- Saisissez le module RF et soulevez-le tout droit vers le haut pour de déconnecter de sa prise sur la carte mère.
- Enlevez le module RF de la console.

Étape 4

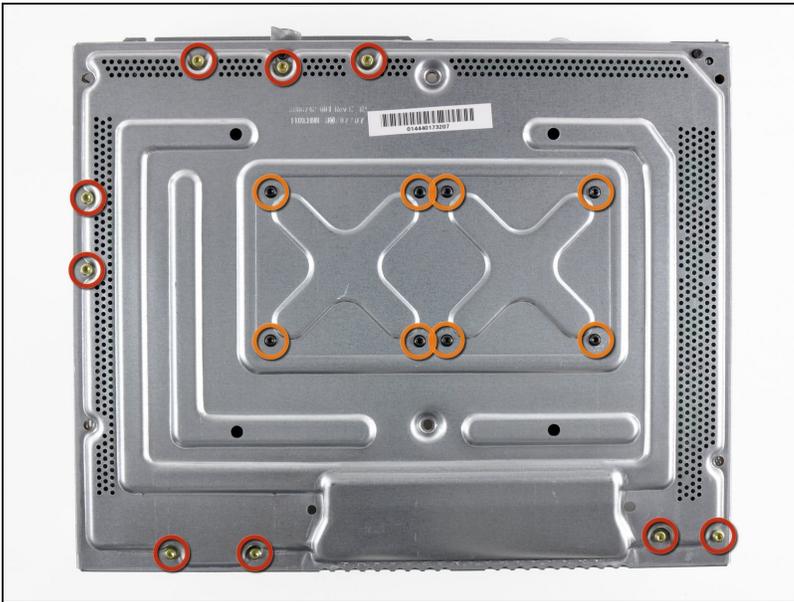

- Dévissez les vis suivantes, fixant la carte mère au châssis métallique :
 - Neuf vis dorées Torx T10 de 11 mm.
 - Huit vis noires Torx T8 de 5,6 mm.
- ☑ Si vous remontez votre Xbox 360 après avoir installé le kit de réparation pour Xbox 360 Red Ring of Death, vous ne devez pas réutiliser les huit vis Torx T8 entourées en orange.

Étape 5

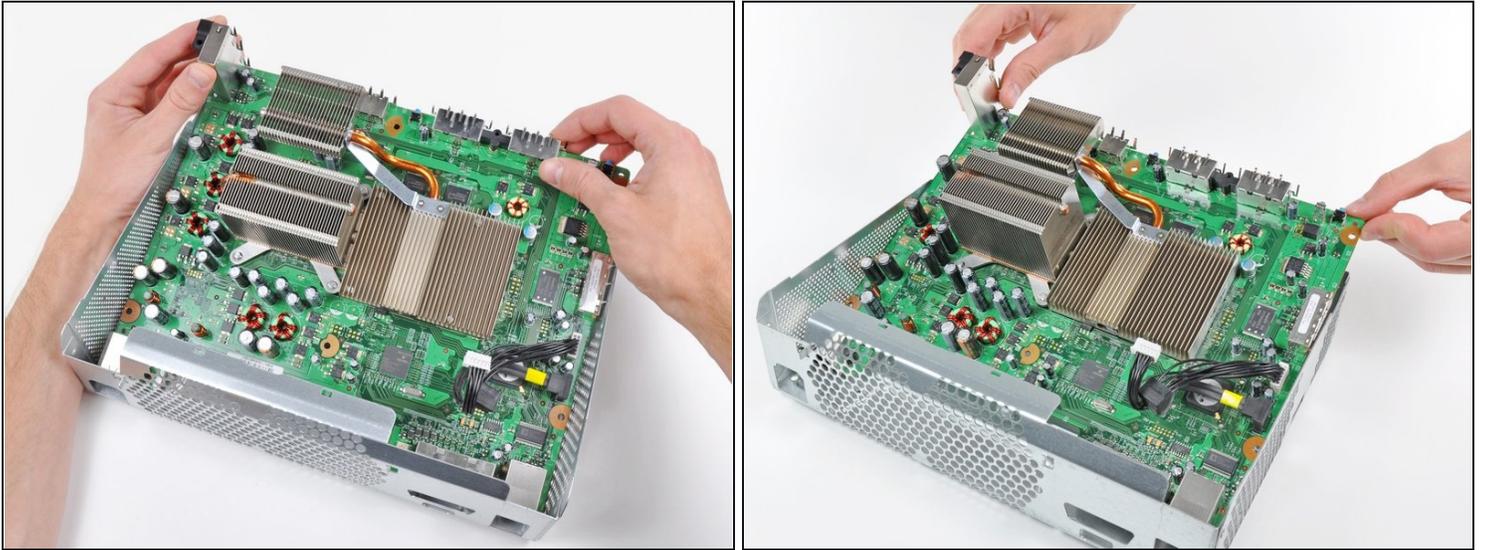

ⓘ Retournez la Xbox en faisant attention à ne pas laisser tomber la carte mère du châssis.

- Soulevez l'ensemble carte mère par son bord avant.

⚠ Veillez à ne pas endommager les prises quand vous sortez la carte mère du boîtier métallique en la faisant pivoter.

- Retirez l'ensemble carte mère du boîtier métallique.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.