


Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680

Rédigé par: Evan

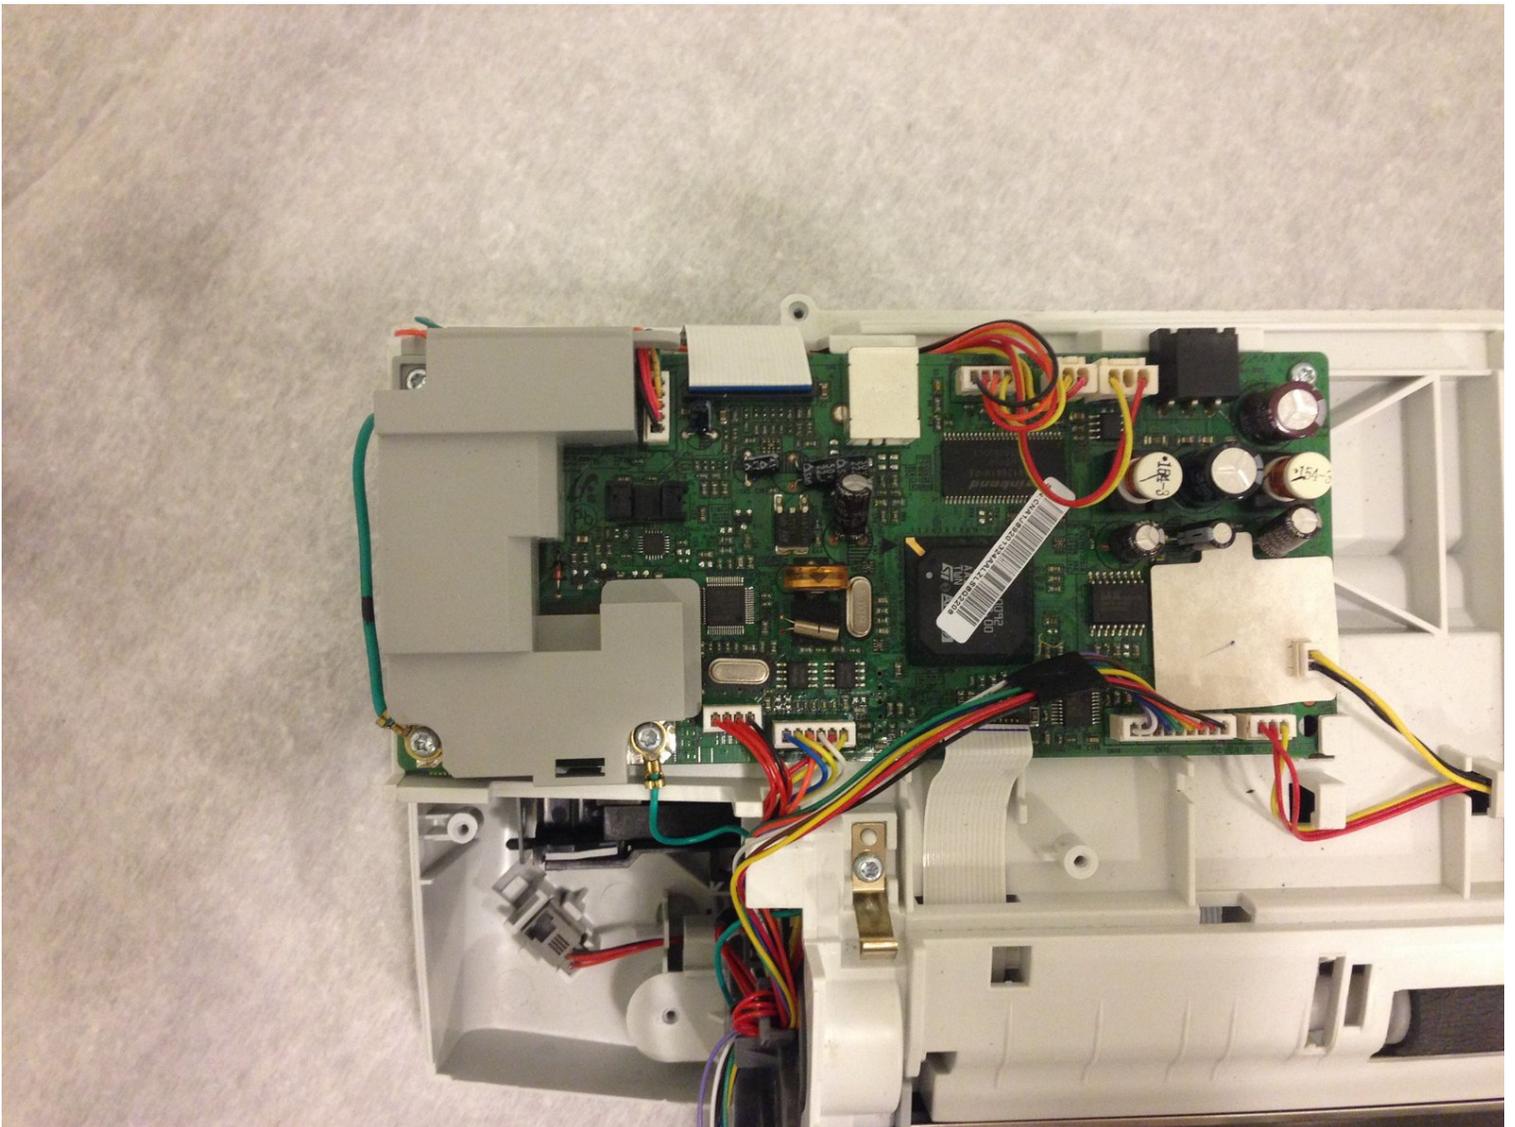

OUTILS:

Tournevis Torx Security TR10 (1)

PIÈCES:

Main Motherboard (1)

Étape 1 — Débrancher l'appareil




- Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
- Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.

Étape 2 — Retirer les vis sous le panneau de commande



- A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.

Étape 3 — Retirez les vis sous le couvercle de la cartouche d'encre

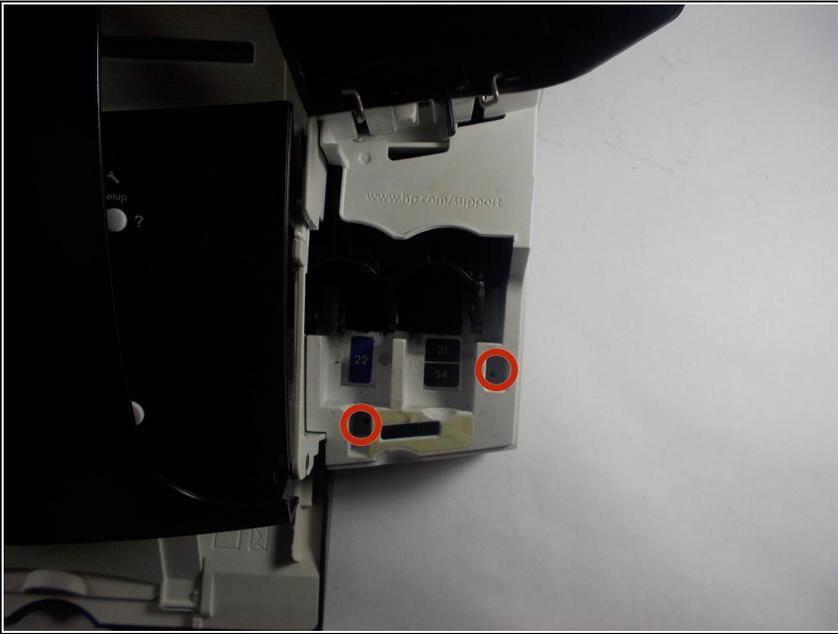

- A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm

Étape 4 — Retirez les vis sous le panneau du téléphone




- À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
- Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
- A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm

Étape 5 — Retirez les vis de l'arrière de l'appareil




- A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.

Étape 6 — Retirer le panneau arrière en plastique

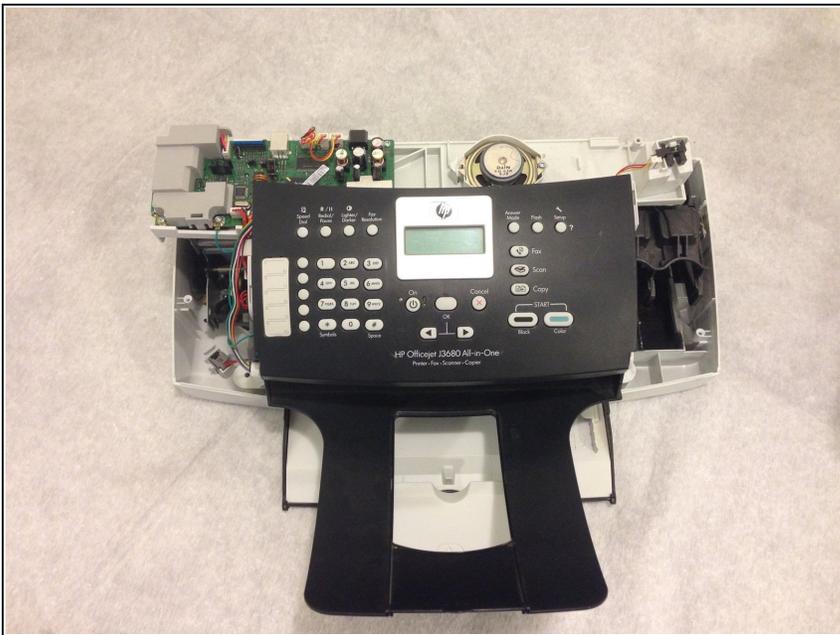


- Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.

Étape 7 — Retirer les fiches de la carte mère principale

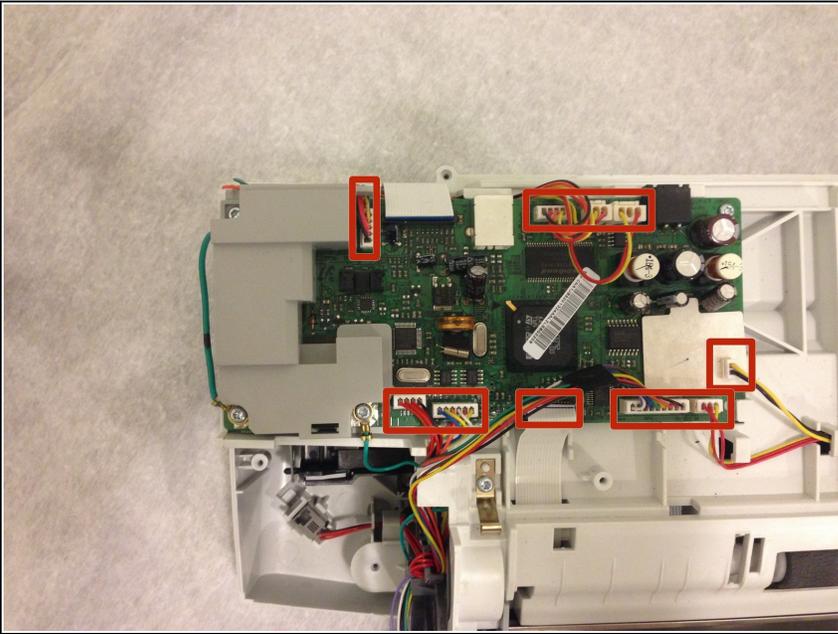

⚠ Débranchez soigneusement toutes les prises connectées à la carte mère principale indiquées sur l'image.

Étape 8 — Retirer les vis

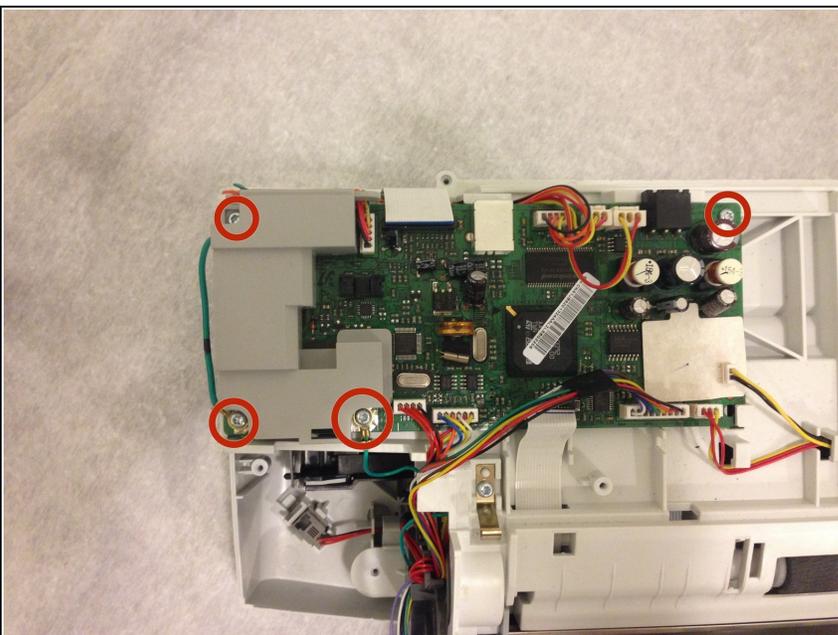

- À l'aide de votre tournevis Torx t10, retirez les 4 vis qui maintiennent la carte mère principale à l'appareil. Les vis ont une longueur de 13 mm.
- Une fois retirée, la carte mère principale sera libre de l'appareil. Vous remarquerez que sur le côté gauche, trois des vis maintiennent les fils verts. Assurez-vous lors du remplacement de la carte mère que vous les revissez en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.