



Remplacement du disque dur du Gateway MS2285

Remplacer un disque dur défectueux ou ajouter de l'espace de stockage à votre Gateway MS2285.

Rédigé par: Chris mello




INTRODUCTION

Mettre à niveau votre disque dur vous permettra de stocker dessus beaucoup plus de films, d'images et d'applications. De plus, si vous ajoutez un SSD (solid-state drive), votre temps de démarrage sera diminué. Par ailleurs, les disques durs tendent à tomber en panne après une longue période de temps, de ce fait, sauvegarder vos données et remplacer votre disque dur est une façon de vous assurer que vos documents sont en sécurité.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Retourner l'ordinateur portable

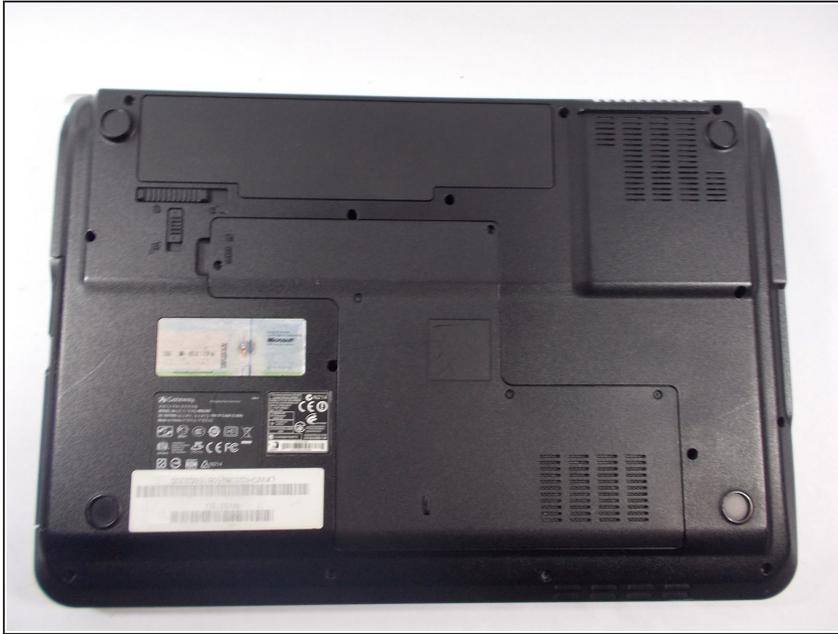

- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.

Étape 2 — Déverrouiller la batterie



- Faites glisser le petit loquet vers le symbole de cadenas déverrouillé.

Étape 3 — Détacher la batterie




- Faites glisser le grand loquet vers l'icône de cadenas déverrouillé.
- Ce loquet est monté sur ressort et peut nécessiter un petit peu de force.
- Si cela est fait correctement, un déclic se fera entendre et la batterie sera légèrement relevée.

Étape 4 — Retirer la batterie



- Prenez l'extrémité relevée de la batterie et soulevez-la vers le haut.

Étape 5 — Dévisser le cache de maintenance

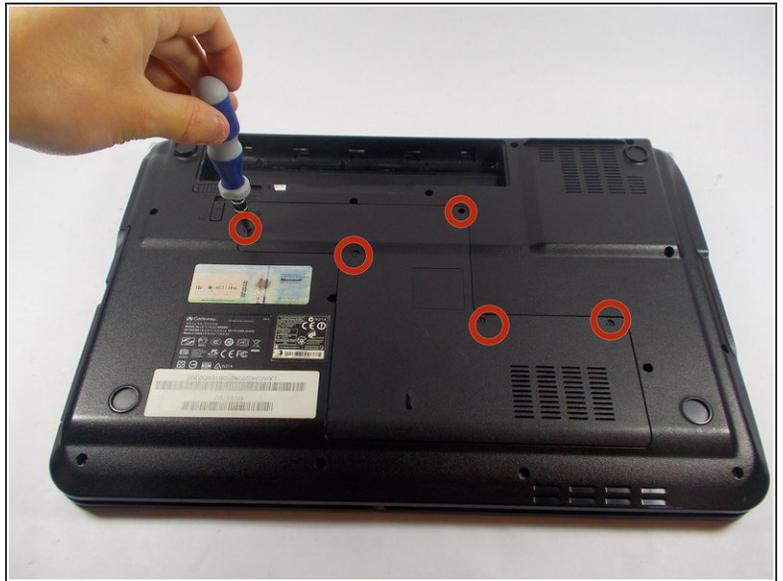

- Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les cinq vis qui maintiennent le cache de maintenance.

i Les vis sont filetées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 6 — Retirer le cache de maintenance



- Placez vos doigts dans l'encoche du cache de maintenance et soulevez pour le retirer.

Étape 7 — Dévisser le support du disque dur



- Dévissez les six vis qui maintiennent en place le support du disque dur.

Étape 8 — Retirer le disque dur et son support




- Saisissez le support et faites-le glisser en l'éloignant de son connecteur pour débrancher le disque dur.

Étape 9 — Retirer le support du disque dur



- Saisissez la languette de plastique noire pour soulever suffisamment l'extrémité pour mettre vos doigts dessous.
- Une fois qu'il est assez soulevé, placez vos doigts sous le support et soulevez-le directement.

Étape 10 — Retirer le disque dur

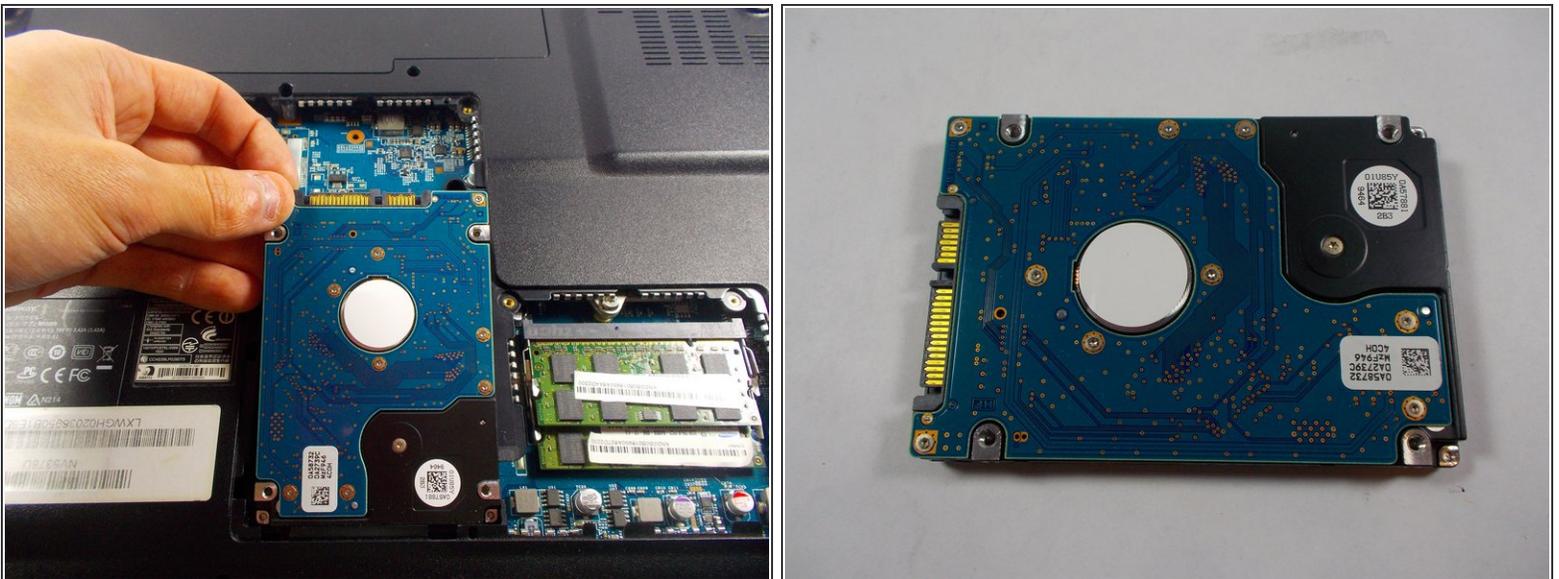

- Utilisez vos mains pour saisir le disque dur et le retirer.

⚠ Ne touchez pas les connecteurs dorés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.