



Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177

Pour un particulier qui souhaite régulièrement...

Rédigé par: Hannah



INTRODUCTION

Pour un particulier qui souhaite régulièrement exécuter beaucoup de programmes en même temps, la quantité de RAM qui est fournie avec un ordinateur portable n'est souvent pas suffisante. Ce tutoriel montre comment remplacer la RAM s'il est insuffisante ou qu'elle est devenue défectueuse.

OUTILS:

Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

Étape 1 — RAM




- À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis indiquées R4 du cache en plastique l'ordinateur portable qui comporte un pictogramme de RAM.

Étape 2



- À l'aide d'un tournevis à tête plate d'un couteau, insérer la tête plate d'un tournevis dans l'espace entre la pièce en plastique et le reste de l'ordinateur portable. Faites levier sur la pièce en plastique en déplaçant la tête du tournevis de haut en bas.

Étape 3

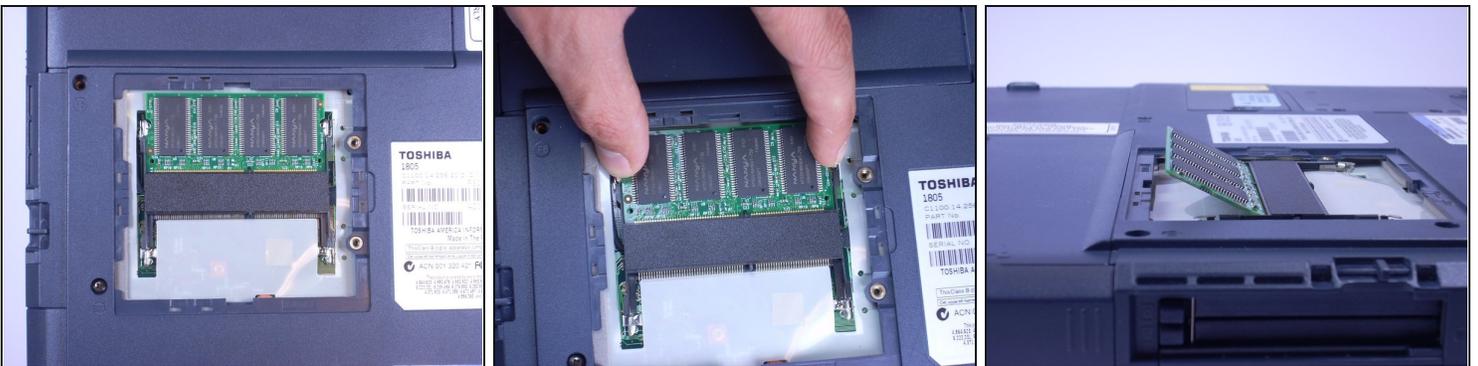

- À l'aide de vos doigts, écartez les deux languettes l'une de l'autre de chaque côté de la RAM.
- ⓘ Note : la RAM devrait se soulever automatiquement.

Étape 4



- À l'aide de vos doigts, retirez la RAM de l'ordinateur portable en la soulevant délicatement.

⚠ Lorsque vous remontrerez la RAM, assurez-vous d'aligner correctement l'encoche sur la RAM avec celle sur le port.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.