


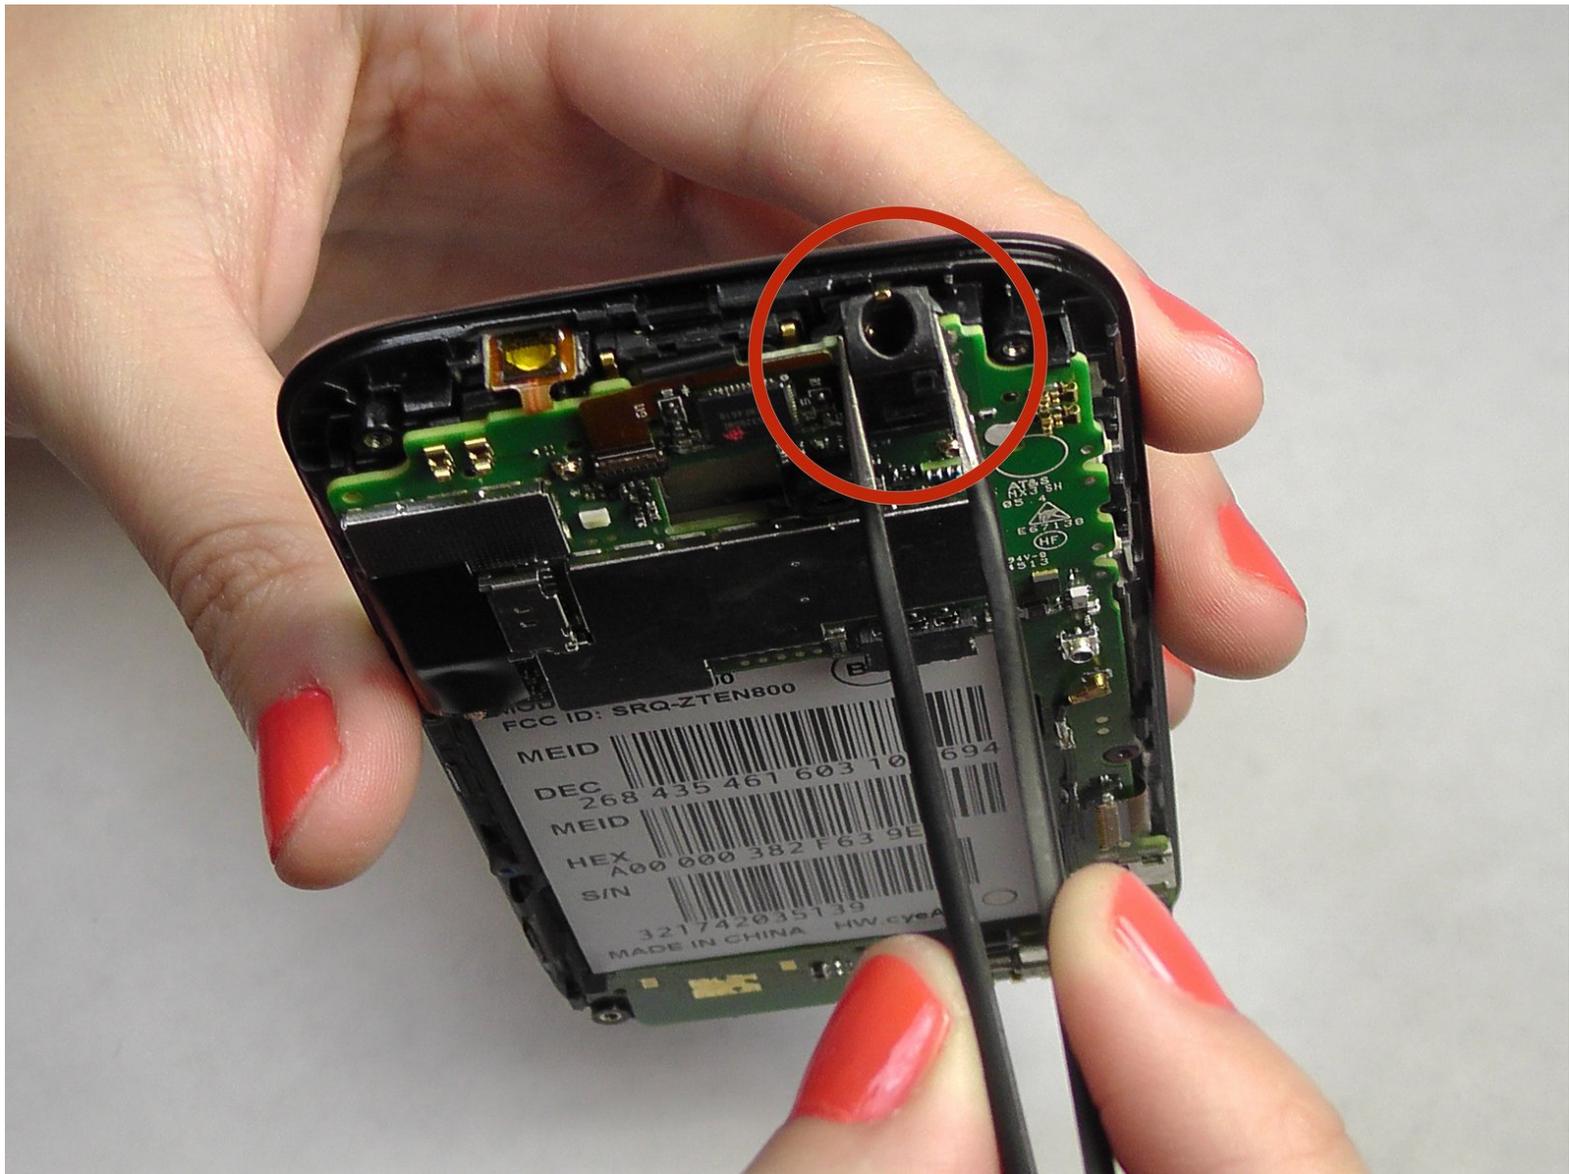

Remplacement de la prise casque du ZTE Awe

Soyez prudent lorsque vous remplacez la prise...

Rédigé par: Jennifer DeMeo



INTRODUCTION

Soyez prudent lorsque vous remplacez la prise audio - elle est fragile et se casse facilement. La pince à épiler est l'outil optimal à utiliser pour retirer et remplacer la prise audio.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Retirez le couvercle arrière




- Retirez la façade arrière du téléphone pour exposer le cadre central du téléphone.

Étape 2 — Retirer la batterie



- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Dévissez le cadre central du téléphone

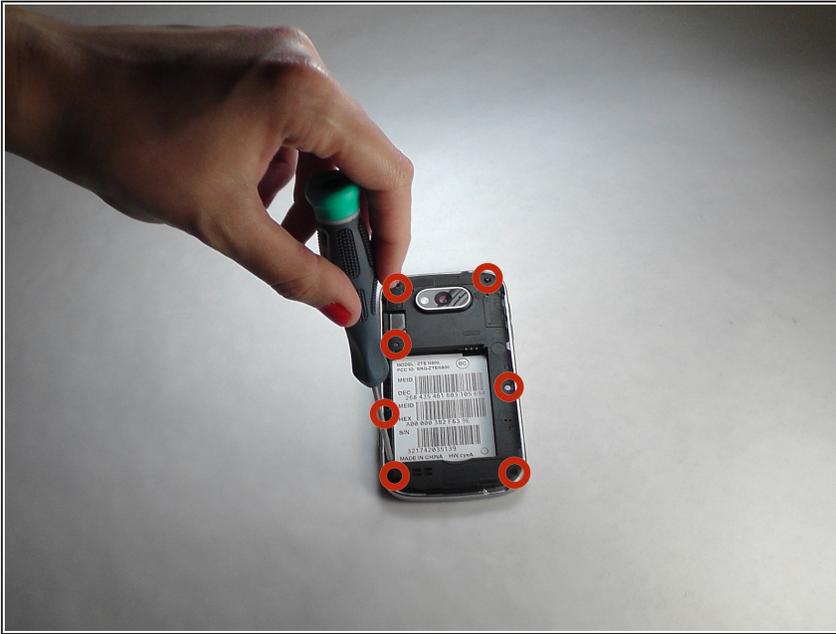


- Utilisez le tournevis cruciforme 00 pour dévisser les sept vis de 0,1 mm du cadre central du téléphone.

Étape 4 — Séparez le cadre central et le numériseur






- Coincez l'extrémité plate du spudger entre le cadre central et le numériseur.

Étape 5 — Exposez la carte mère

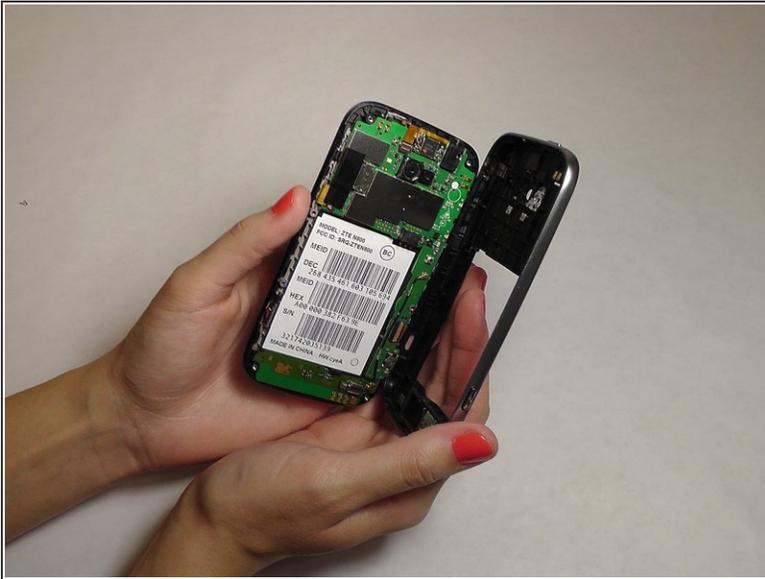

- Éloignez doucement le cadre central du reste du téléphone pour exposer la carte mère.

Étape 6 — Retirez la prise audio

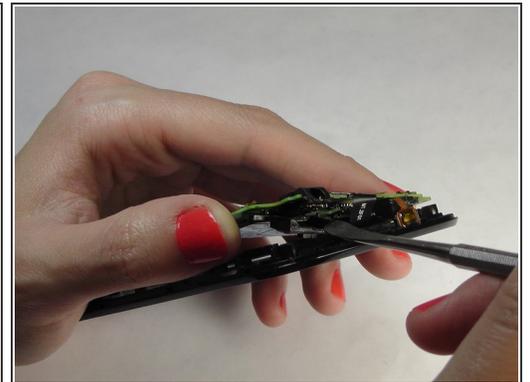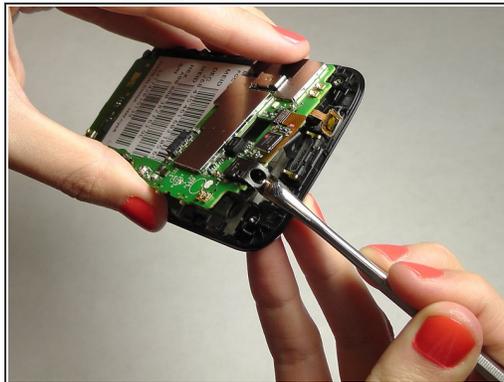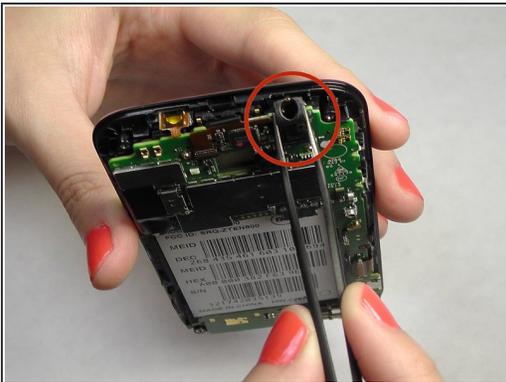

- Localisez la prise audio dans le coin supérieur droit de l'appareil.
- Utilisez la spatule en métal pour retirer la carte mère de l'appareil.
- Utilisez la spatule en métal pour détacher la prise audio et retirez-la de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.