




# Remplacement de l'écran du ZTE Awe

Vous avez un écran cassé ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours le remplacer en utilisant ce guide iFixit !

Rédigé par: Jennifer DeMeo

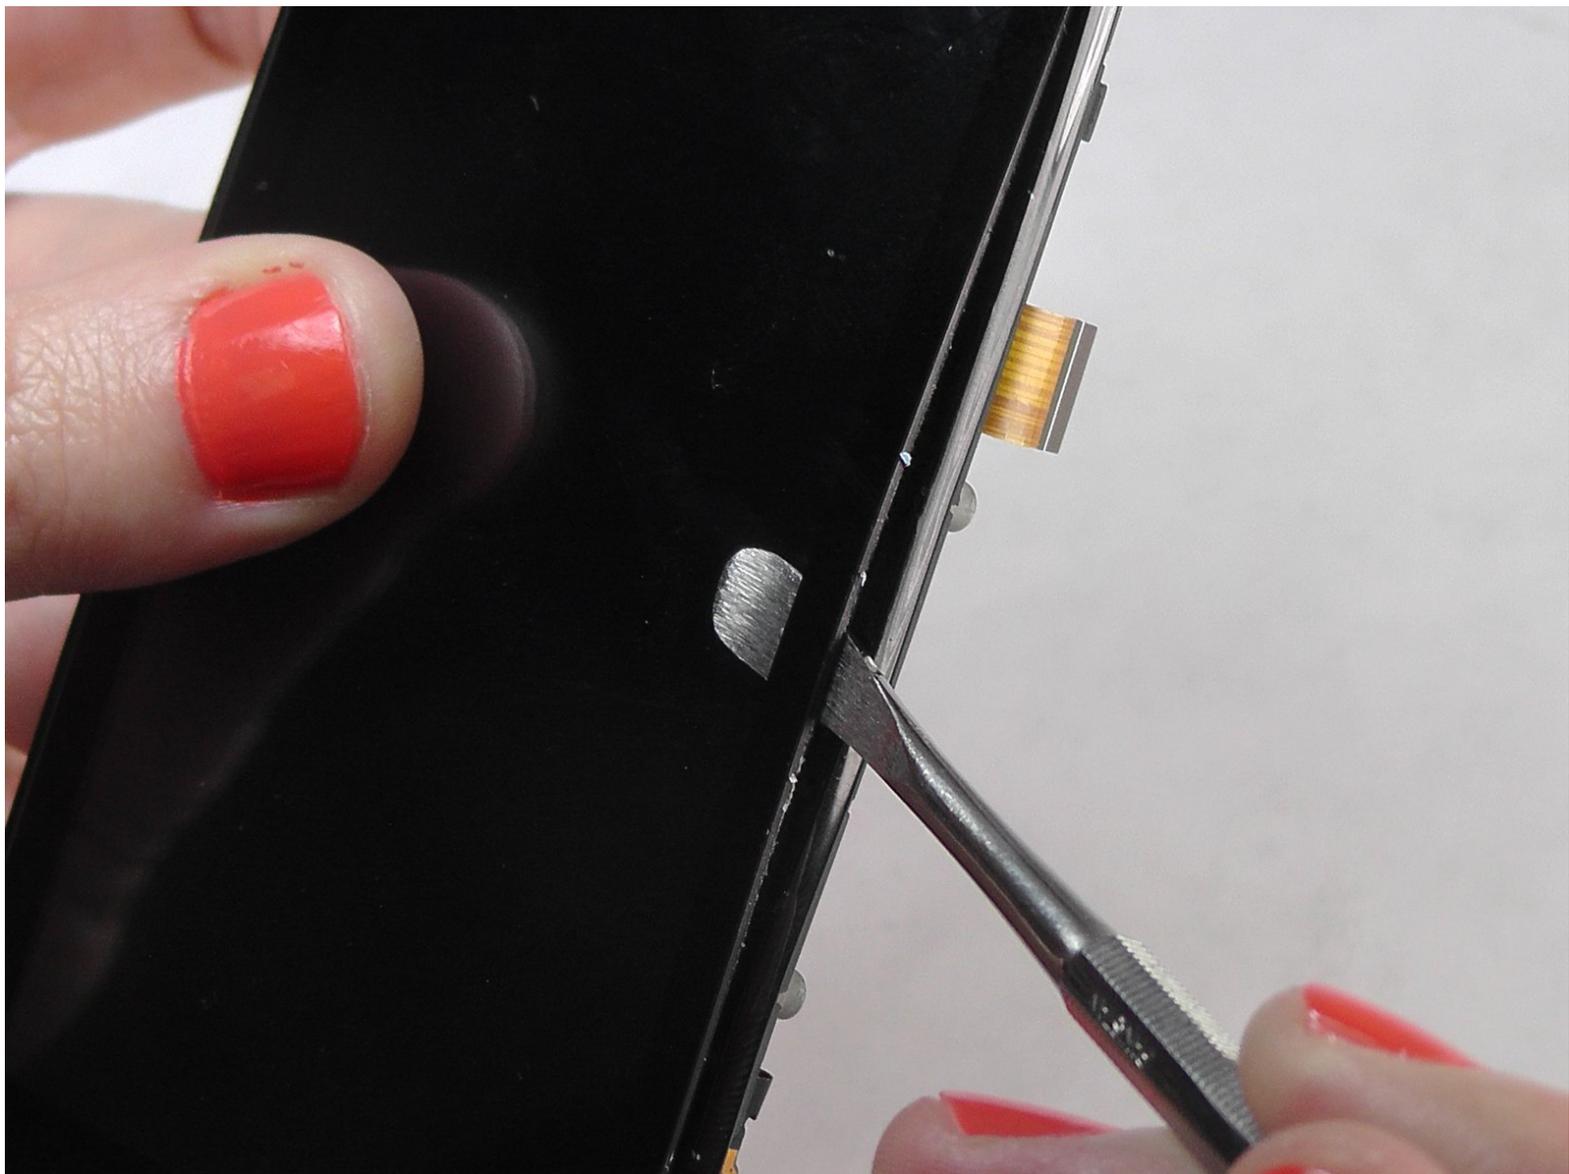

## INTRODUCTION

Il s'agit d'une panne totale du téléphone, et vous oblige à démonter les pièces illustrées afin d'accéder à l'écran.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

## Étape 1 — Détachez le cadre intermédiaire




- Utilisez le tournevis cruciforme 00 pour dévisser les sept vis de 0,1 mm du cadre central du téléphone.

## Étape 2 — Séparez le cadre central et le numériseur

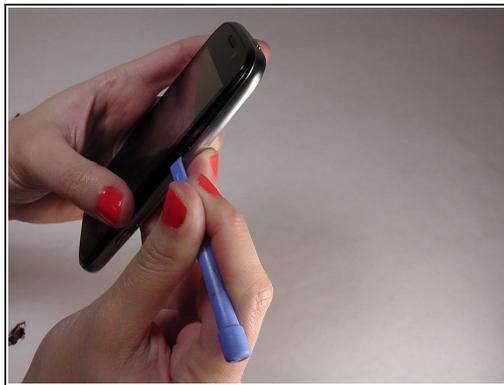



- Coincez l'extrémité plate du spudger entre le cadre central et le numériseur.

### Étape 3 — Exposez la carte mère

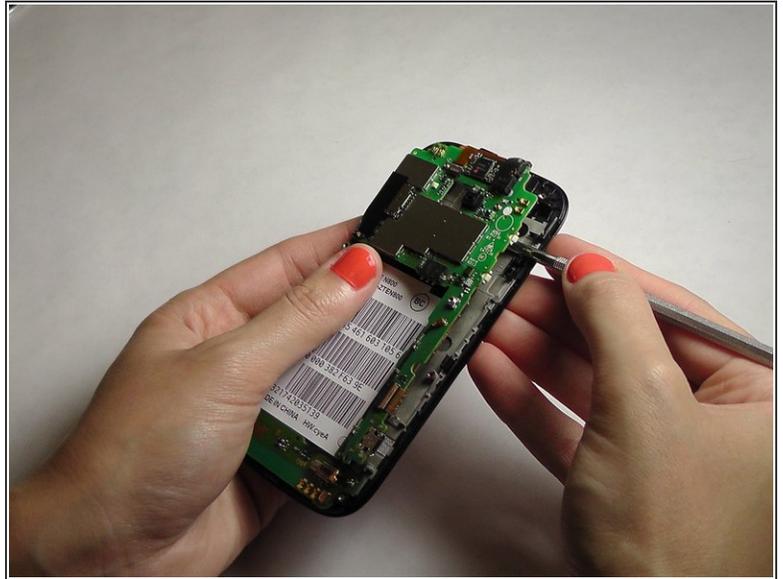

- Éloignez doucement le cadre central du reste du téléphone pour exposer la carte mère.

### Étape 4 — Retirez les fils de ruban

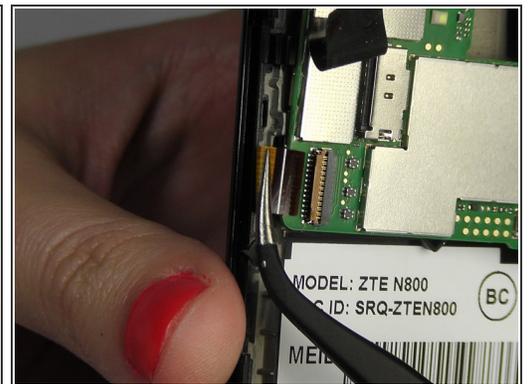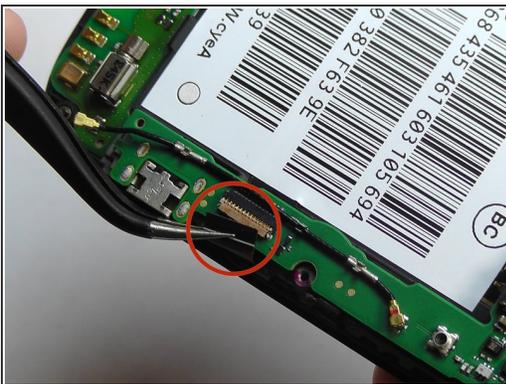


- Utilisez la pince à épiler pour retirer les quatre fils plats sur les côtés de l'appareil.

## Étape 5 — Orienter la carte mère



- Orientez la carte mère pour exposer le cadre central.

## Étape 6 — Retirer le connecteur

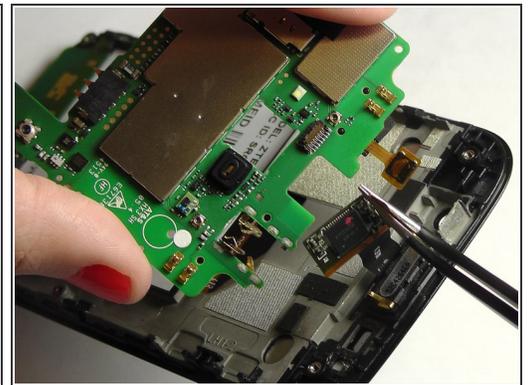

- Retirez le connecteur pour libérer la carte mère de l'écran.

## Étape 7 — Retirez le couvercle



- Retirez la coque arrière du téléphone.

## Étape 8 — Retirer la batterie



- Soulevez la batterie et retirez-la du téléphone.

## Étape 9



- Insérez délicatement la spatule entre l'écran en verre et le cadre central.

## Étape 10 — Séparez la carte mère de l'écran



- Retirez délicatement l'écran de la carte mère.

## Étape 11 — Retirer les câbles




- Soyez prudent lorsque vous retirez les fils rubans. Ils sont délicats.

## Étape 12 — Retirez les rubans restants



- Retirez les deux fils rubans restants de leurs connecteurs.

## Étape 13 — Exposez le numériseur

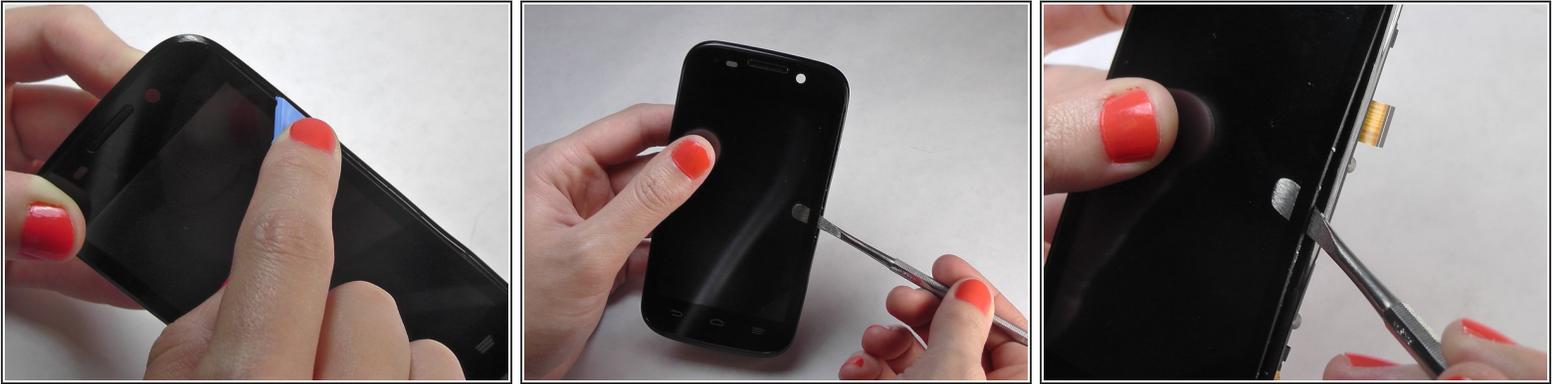

- Coincez la spatule en plastique entre l'écran et la vitre tactile.
- Séparez doucement l'écran du numériseur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.