



Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177

Rédigé par: Hannah



OUTILS:

6-in-1 Screwdriver (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Batterie



- En plaçant votre doigt sur la partie en relief, poussez le boîtier de la batterie vers la droite. Il glissera vers l'extérieur.

Étape 2



- Tirez le boîtier de la batterie délicatement vers vous, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- ⓘ La batterie devrait être sortie d'environ 5 cm

Étape 3




- Soulevez la batterie hors de l'ordinateur portable.

Étape 4 — Clavier



- Insérez un spudger sur l'un des côtés du panneau supérieur. Soulevez lentement un côté puis l'autre et il se détachera.

Étape 5

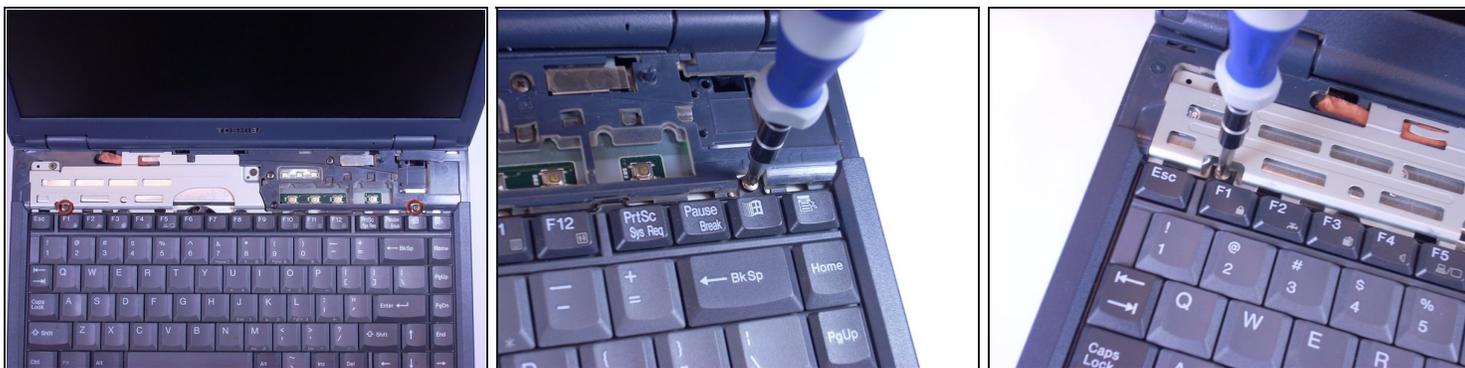

- À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis indiquées B2.6.


Étape 6



- À l'aide de vos mains, soulevez le clavier vers vous, en commençant par les bords les plus proches de l'écran.

⚠ Le clavier est toujours relié à l'ordinateur portable par une nappe. Retournez délicatement le clavier au-dessus du pavé tactile, touches vers le bas.

Étape 7

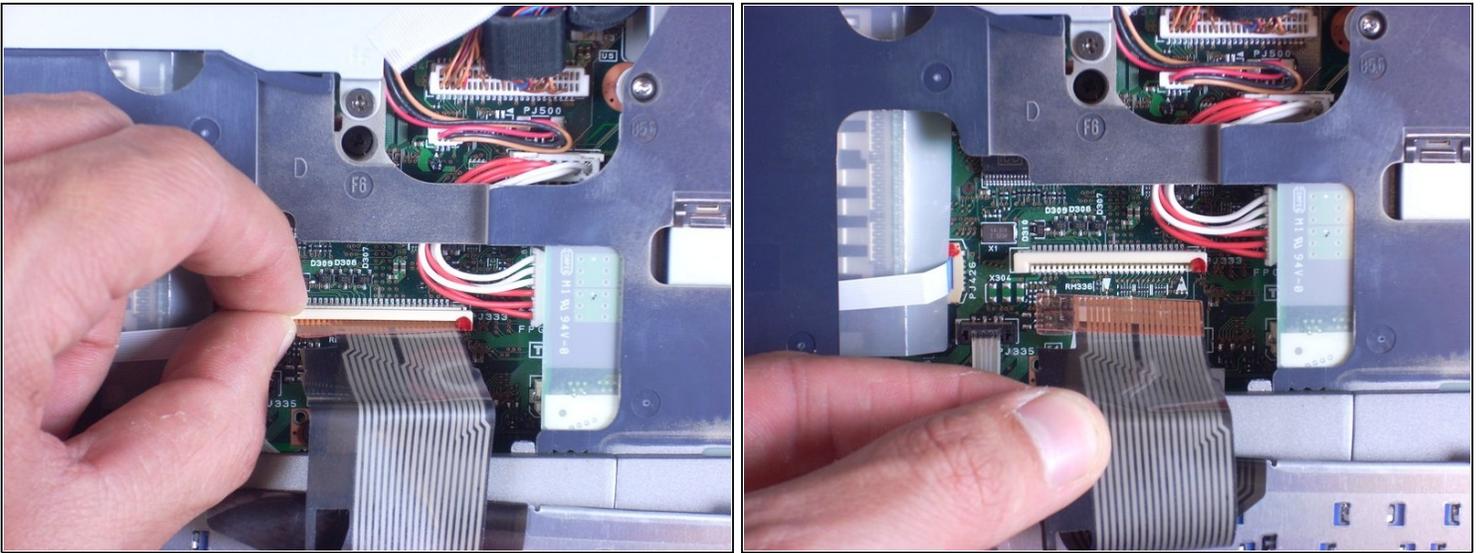


- Repérez la nappe de connexion blanche (là où le clavier est attaché au reste de l'ordinateur portable).
- Faites glisser le clapet de verrouillage du connecteur blanc vers le haut puis soulevez la nappe de connexion hors du connecteur.

Étape 8 — Pavé tactile





- L'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez et retirez la vis F4 la plus proche du centre de l'ordinateur portable.
- ⓘ Cette vis est située dans le compartiment de la batterie, qui est en bas de l'ordinateur portable directement sous le pavé tactile.

Étape 9

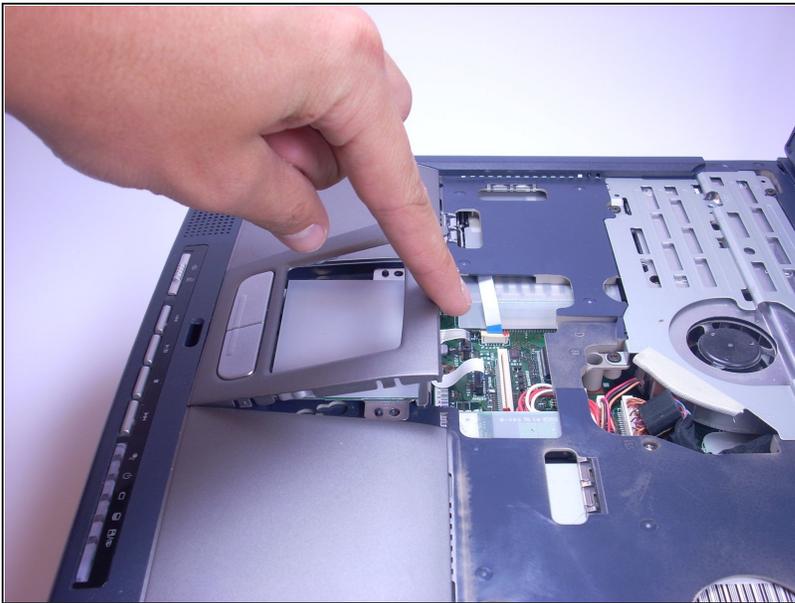


- À l'aide de vos doigts, soulevez la façade en plastique du pavé tactile en passant vos doigts sous le plastique et en tirant vers vous. Le plastique devrait simplement se détacher.

Étape 10

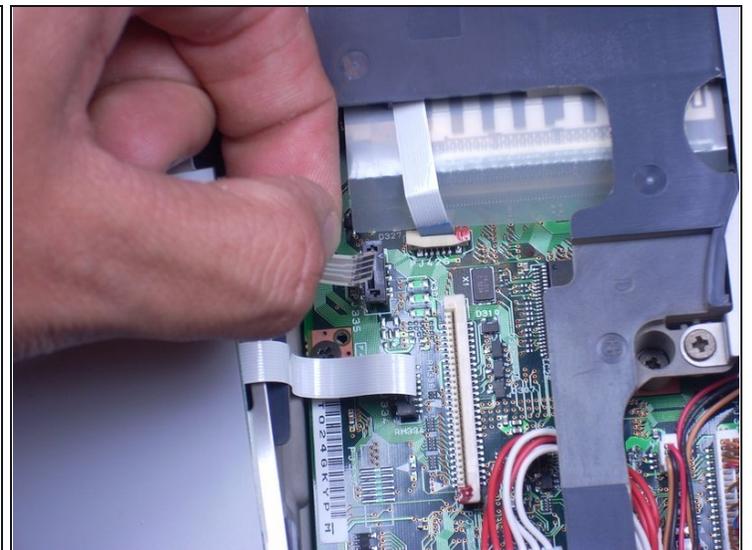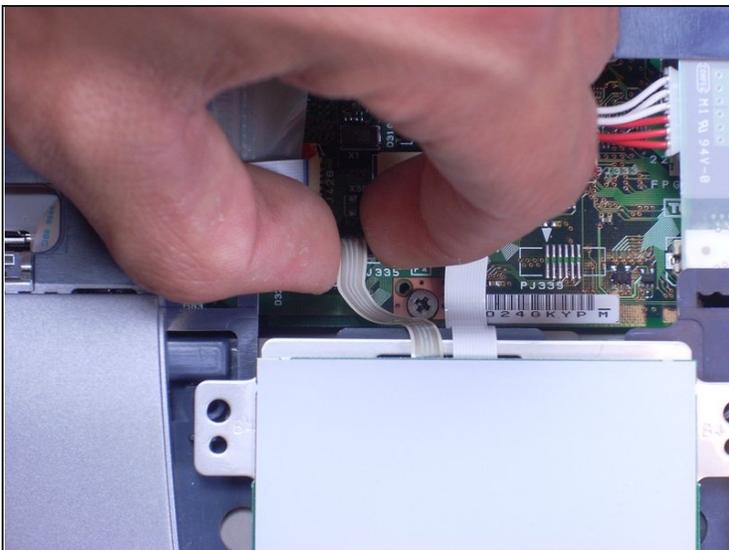


- Retirez la nappe de connexion marron à gauche en prenant la partie de la nappe qui est branchée à l'ordinateur puis en soulevant vers vous.

Étape 11

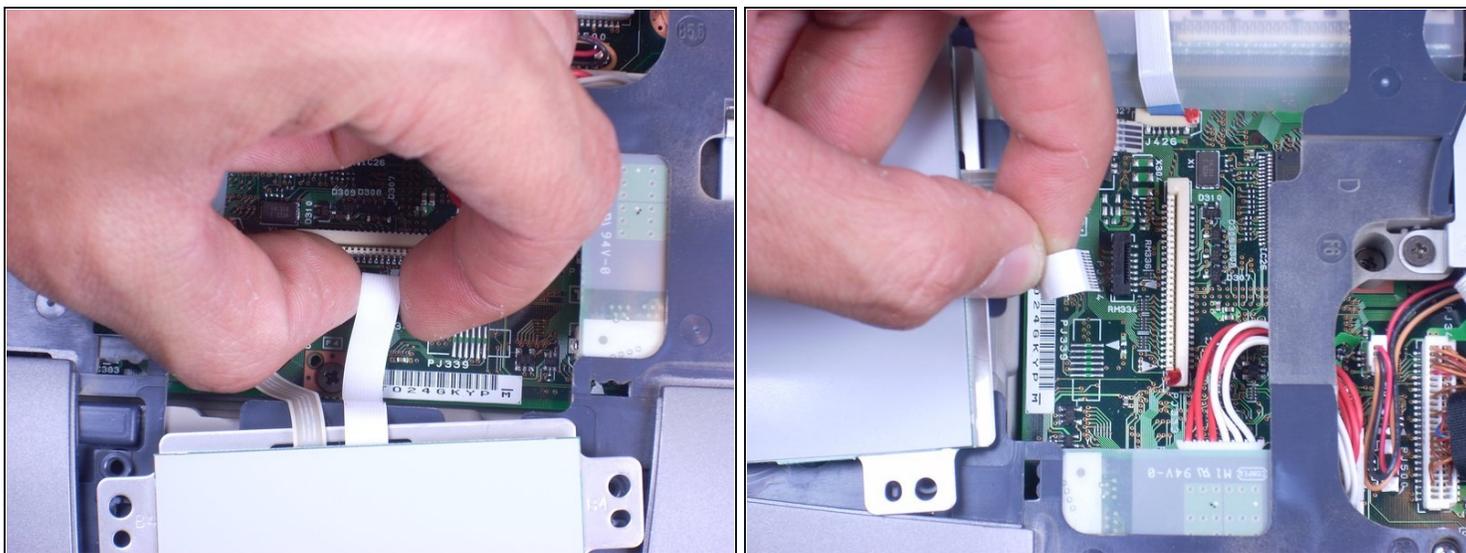

- Débranchez la nappe blanche sur la droite en prenant la partie qui est branchée à l'ordinateur portable avec vos doigts puis en tirant vers vous.

Étape 12

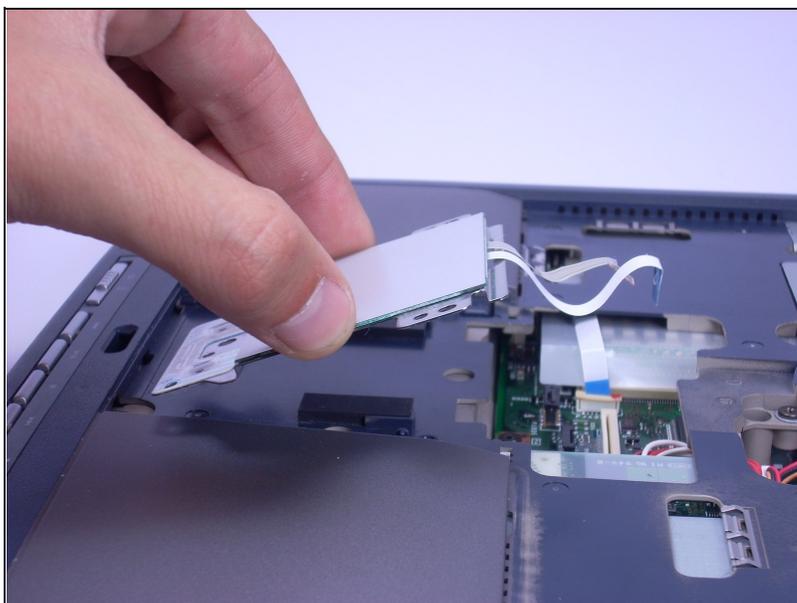

- Soulevez délicatement le pavé tactile vers vous, à l'aide de vos doigts.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.