




Remplacement de la caméra avant du Toshiba Thrive 4G

Si votre appareil photo ne fonctionne plus ou si la qualité des images est médiocre, il peut être nécessaire de remplacer l'appareil photo.

Rédigé par: Courtney Campbell

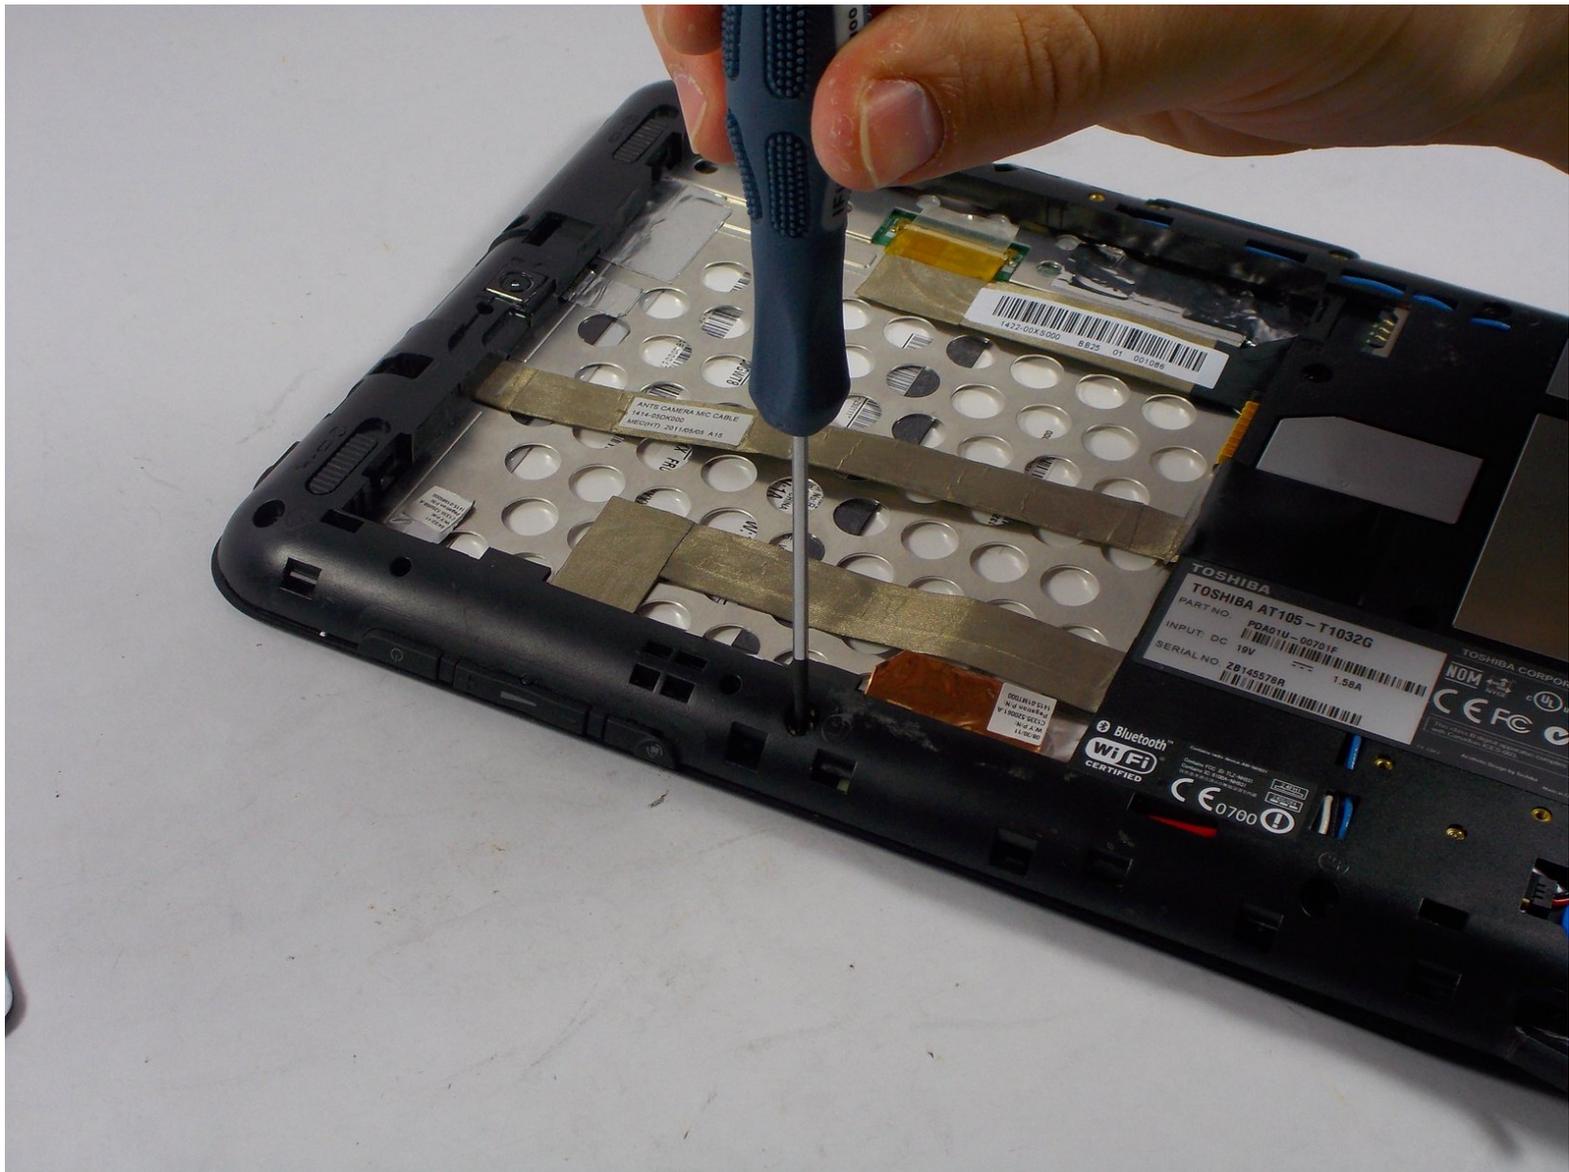

INTRODUCTION

Nous allons vous montrer comment démonter l'appareil en quelques étapes simples et faciles pour vous permettre de remplacer l'appareil photo de l'appareil sans maux de tête.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait de la coque extérieure




- Pour retirer le boîtier externe, calez l'outil de levier entre les panneaux avant et arrière et séparez-les.

Étape 2 — Déverrouiller la batterie



- Localisez le commutateur de verrouillage, dans le coin supérieur gauche de l'appareil, et ajustez-le en position déverrouillée. (de gauche à droite)

Étape 3 — Sortez la batterie

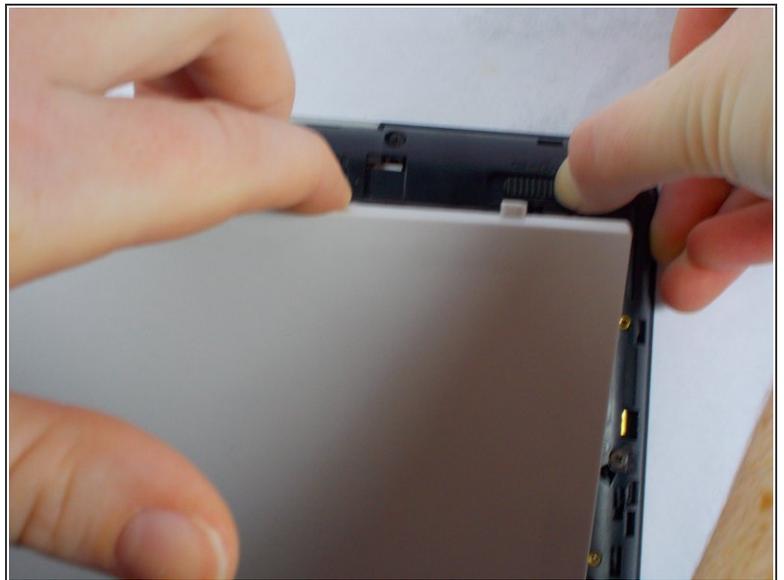


- Utilisez vos doigts pour appuyer sur le commutateur de déverrouillage situé dans le coin supérieur droit de l'appareil, à droite.
- Tout en poussant le commutateur de déverrouillage vers la droite, utilisez votre autre main pour retirer la batterie du boîtier intérieur.

Étape 4 — Remplacer la batterie





- Pour remplacer la batterie, prenez votre pièce de rechange et retournez-la pour révéler les avertissements et les spécifications de cette batterie spécifique.
- Localisez la fente au bas de la batterie, qui comporte des ouvertures noires.
- Alignez les ouvertures noires avec les griffes dorées situées sur le boîtier intérieur et faites glisser la batterie en place.
- Déplacez l'interrupteur de verrouillage / déverrouillage en position verrouillée.

Étape 5 — Retirer le boîtier intérieur

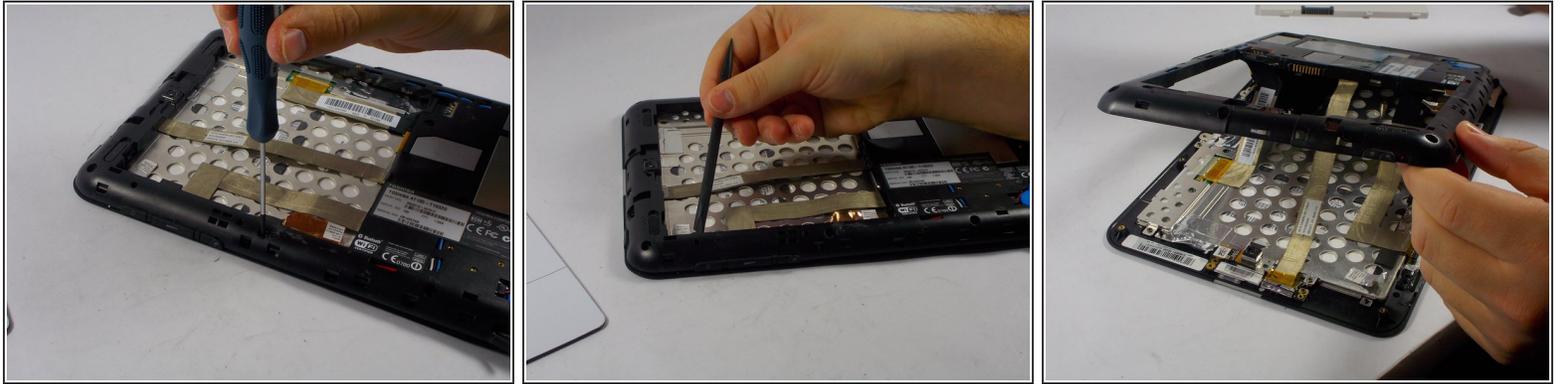


- Suivez les étapes décrites dans le guide de remplacement de la batterie pour retirer le boîtier extérieur et la batterie de leur emplacement.
- Localisez et retirez les 14 vis situées le long du bord extérieur de la tablette. Pour ce faire, utilisez le tournevis Phillips # 0.
- Utilisez l'outil de levier pour desserrer la liaison entre le boîtier interne et la coque métallique située sous le boîtier en plastique. Pour ce faire, placez l'outil de levier entre les deux surfaces et poussez vers le haut.
- Répétez la dernière étape de chaque côté de la tablette
- Lorsque le boîtier en plastique devient suffisamment lâche, vous pouvez le retirer en utilisant vos mains.

Étape 6 — Détacher des rubans

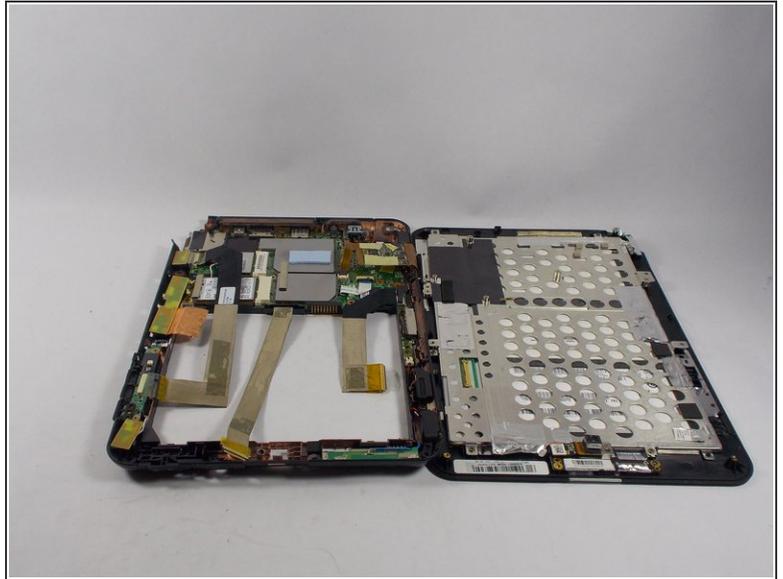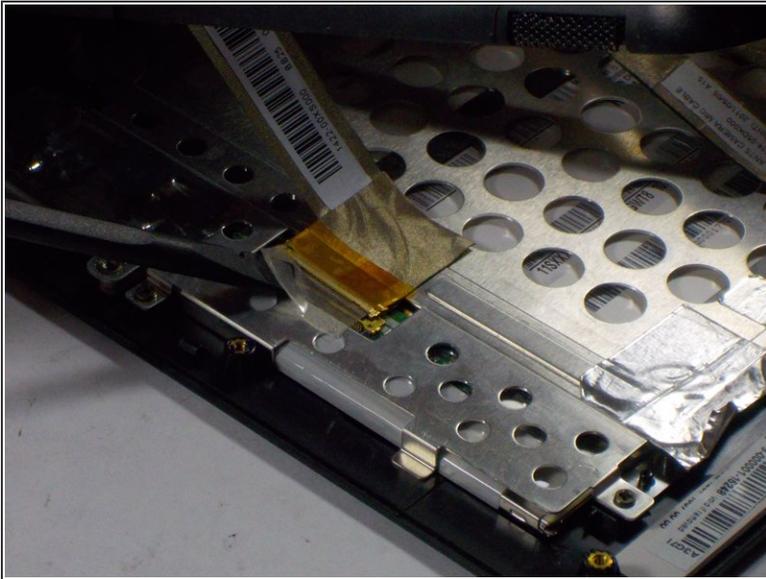

- Lorsque vous soulevez le boîtier en plastique, vous remarquerez plusieurs rubans attachés à la coque en métal.
- Utilisez l'outil de levier pour soulever doucement le ruban qui maintient les rubans
- Vous pouvez maintenant soulever en toute sécurité le reste de la coque en plastique de l'appareil

Étape 7 — Retirer la caméra

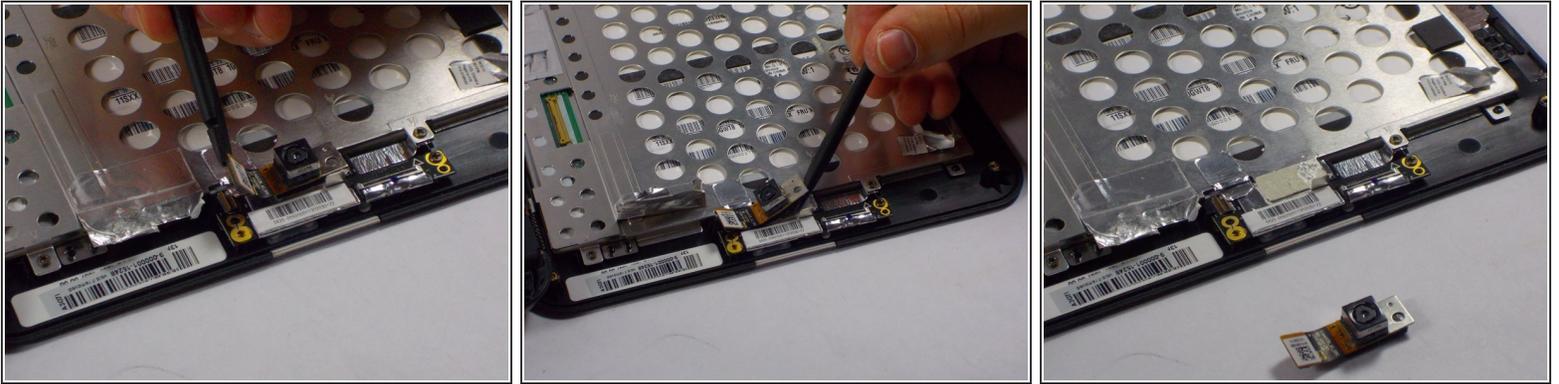

- Pour retirer la caméra, vous devez d'abord retirer une vis qui la maintient en place. Vous aurez besoin du tournevis Phillips # 0 pour compléter cette étape.
- Ensuite, vous devez détacher le ruban connecté à la caméra. Pour ce faire, utilisez l'outil de levier pour soulever délicatement le ruban
- Ensuite, utilisez l'outil de levier pour soulever le reste de la caméra de la plate-forme

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.