


Remplacement du haut-parleur du Toshiba Thrive 4g

Rédigé par: Courtney Campbell

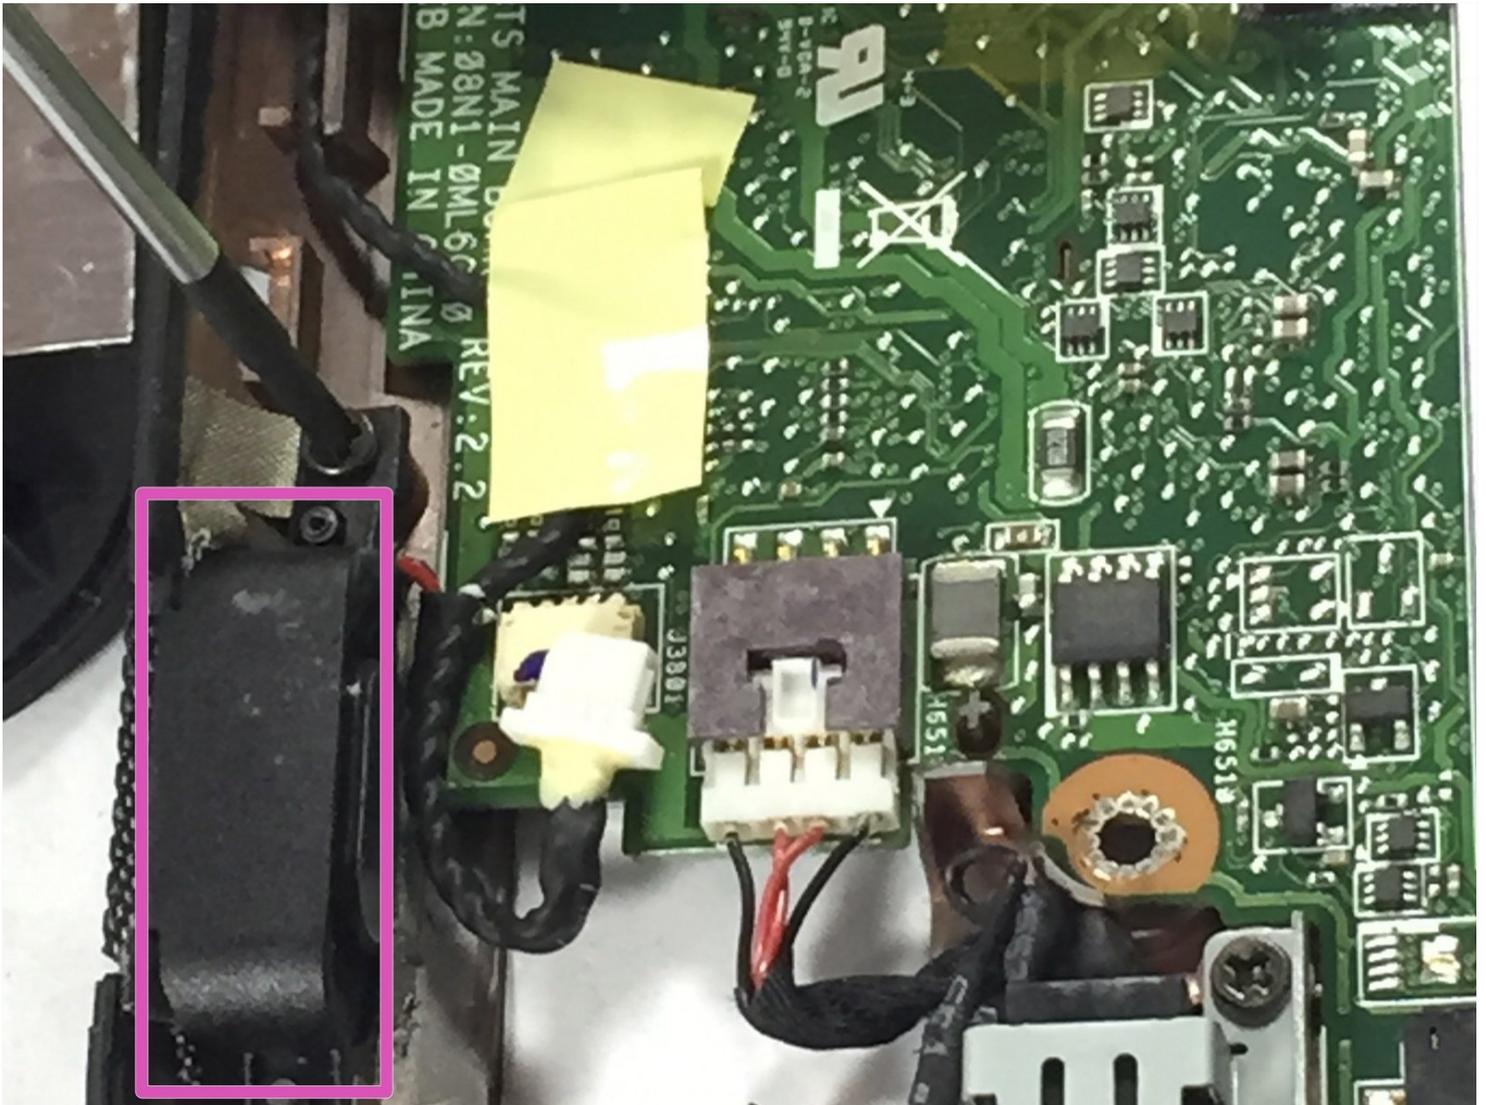

OUTILS:

Phillips 0 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Retrait de la coque extérieure




- Pour retirer le boîtier externe, caliez l'outil de levier entre les panneaux avant et arrière et séparez-les.

Étape 2 — Déverrouiller la batterie



- Localisez le commutateur de verrouillage, dans le coin supérieur gauche de l'appareil, et ajustez-le en position déverrouillée. (de gauche à droite)

Étape 3 — Sortez la batterie

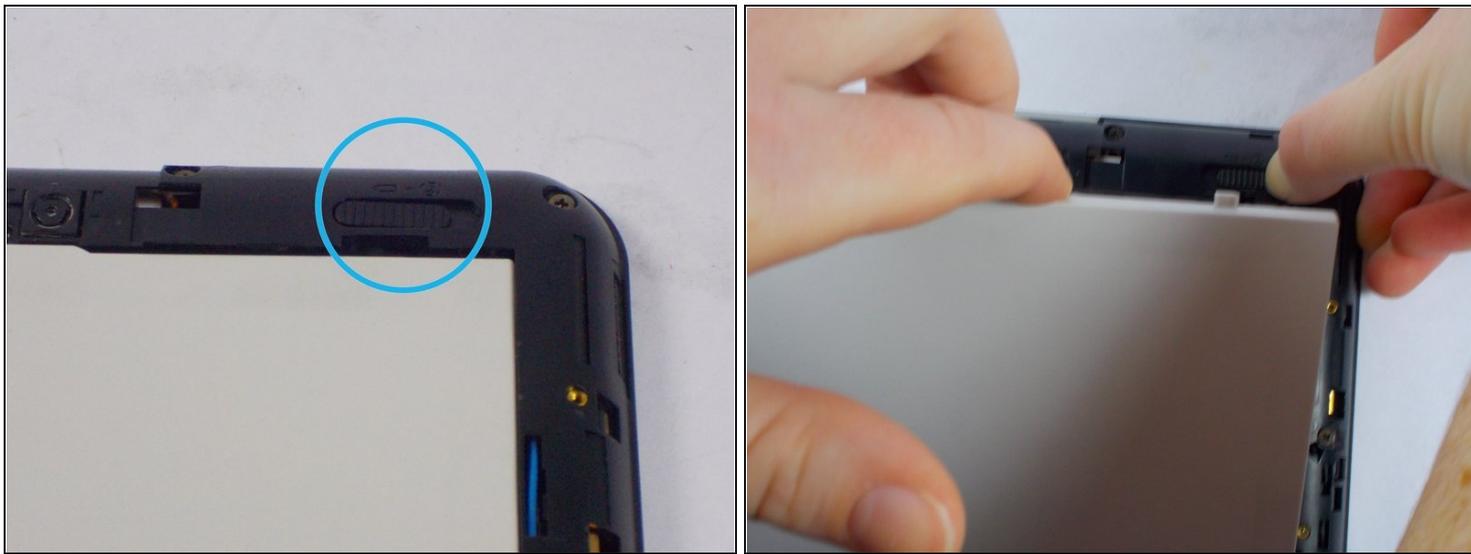


- Utilisez vos doigts pour appuyer sur le commutateur de déverrouillage situé dans le coin supérieur droit de l'appareil, à droite.
- Tout en poussant le commutateur de déverrouillage vers la droite, utilisez votre autre main pour retirer la batterie du boîtier intérieur.

Étape 4 — Remplacer la batterie




- Pour remplacer la batterie, prenez votre pièce de rechange et retournez-la pour révéler les avertissements et les spécifications de cette batterie spécifique.
- Localisez la fente au bas de la batterie, qui comporte des ouvertures noires.
- Alignez les ouvertures noires avec les griffes dorées situées sur le boîtier intérieur et faites glisser la batterie en place.
- Déplacez l'interrupteur de verrouillage / déverrouillage en position verrouillée.

Étape 5 — Retirer le boîtier intérieur

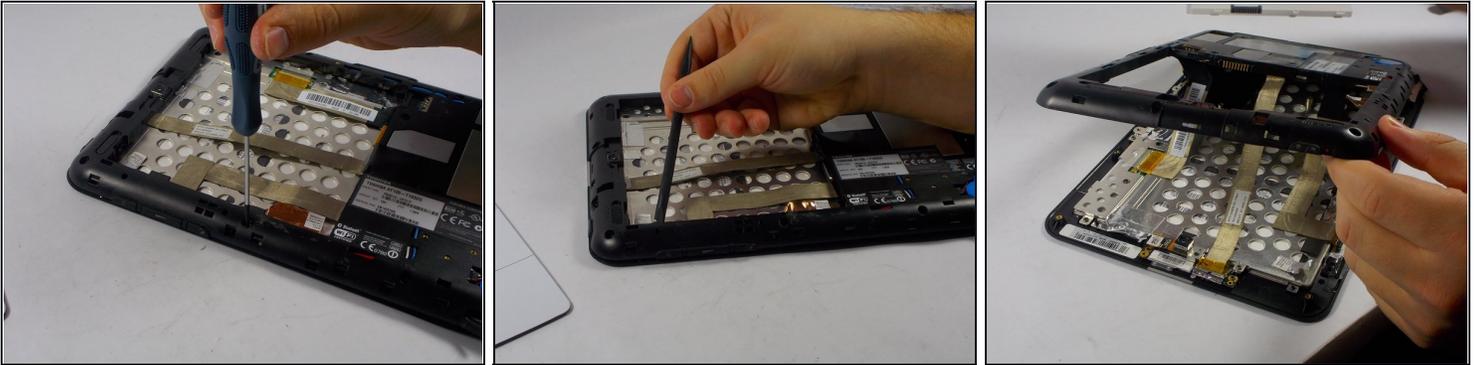


- Suivez les étapes décrites dans le guide de remplacement de la batterie pour retirer le boîtier extérieur et la batterie de leur emplacement.
- Localisez et retirez les 14 vis situées le long du bord extérieur de la tablette. Pour ce faire, utilisez le tournevis Phillips # 0.
- Utilisez l'outil de levier pour desserrer la liaison entre le boîtier interne et la coque métallique située sous le boîtier en plastique. Pour ce faire, placez l'outil de levier entre les deux surfaces et poussez vers le haut.
- Répétez la dernière étape de chaque côté de la tablette
- Lorsque le boîtier en plastique devient suffisamment lâche, vous pouvez le retirer en utilisant vos mains.

Étape 6 — Détacher des rubans

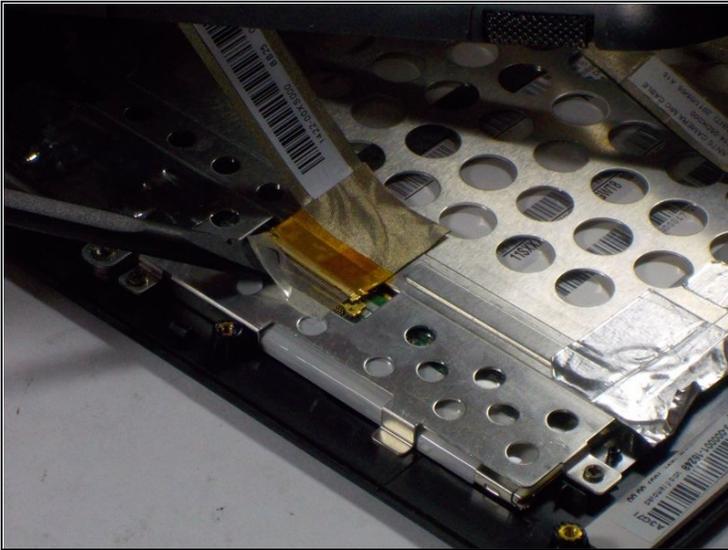


- Lorsque vous soulevez le boîtier en plastique, vous remarquerez plusieurs rubans attachés à la coque en métal.
- Utilisez l'outil de levier pour soulever doucement le ruban qui maintient les rubans
- Vous pouvez maintenant soulever en toute sécurité le reste de la coque en plastique de l'appareil

Étape 7 — Retirer la caméra

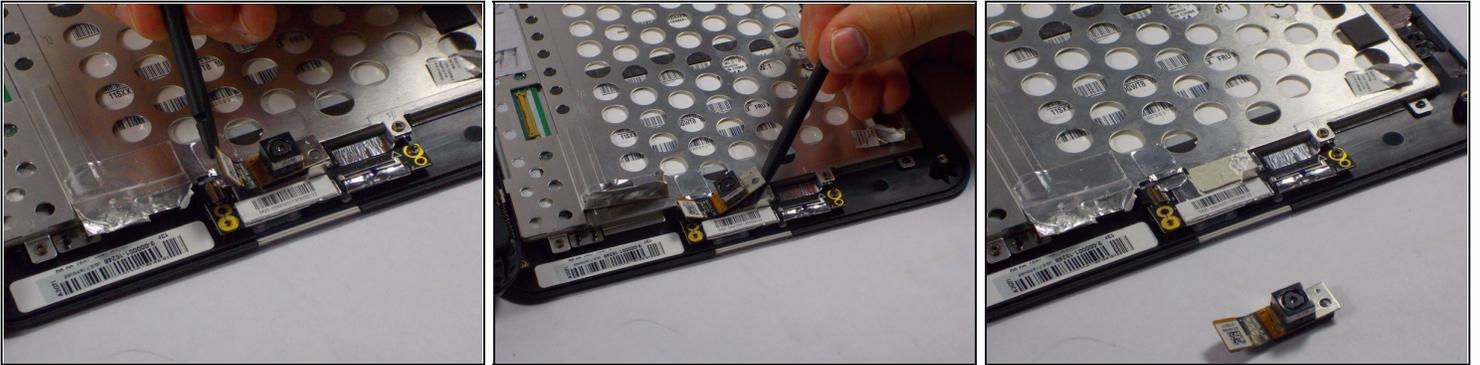


- Pour retirer la caméra, vous devez d'abord retirer une vis qui la maintient en place. Vous aurez besoin du tournevis Phillips # 0 pour compléter cette étape.
- Ensuite, vous devez détacher le ruban connecté à la caméra. Pour ce faire, utilisez l'outil de levier pour soulever délicatement le ruban
- Ensuite, utilisez l'outil de levier pour soulever le reste de la caméra de la plate-forme

Étape 8 — Localisez les haut-parleurs

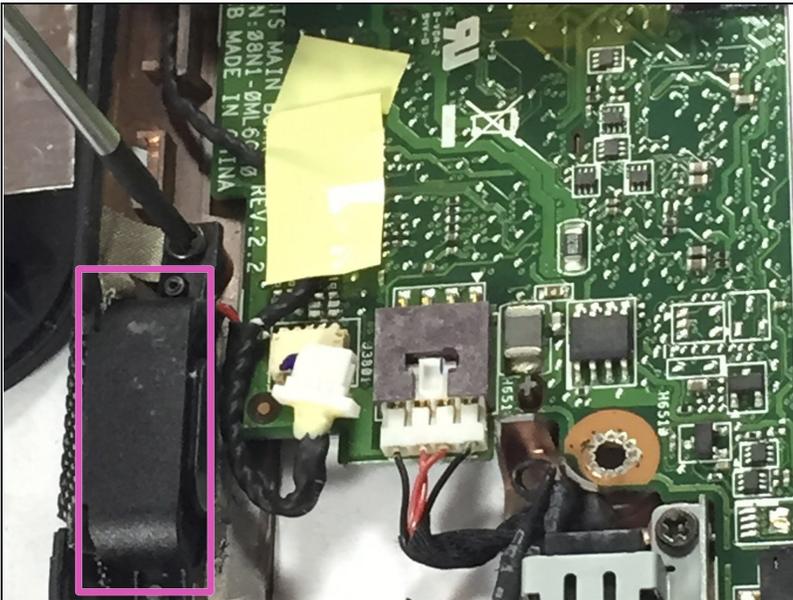


- Les haut-parleurs sont situés sur le côté droit de l'appareil. Il y a un haut-parleur en haut de l'appareil et un en bas, juste en dessous des boutons de contrôle du volume.

Étape 9 — Détacher le cordon

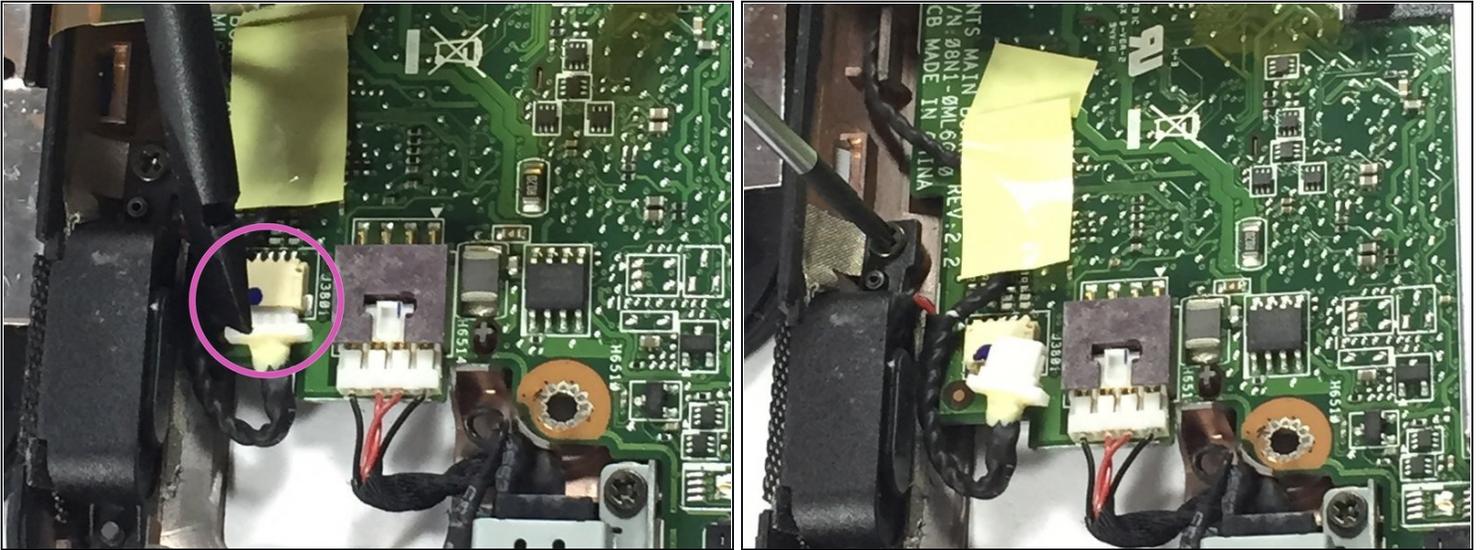


- Une fois l'enceinte localisée, détachez le fil connecté à la carte logique.
- Utilisez l'outil de levier pour retirer le cordon de la carte mère.

Étape 10 — Retirer le haut-parleur avant

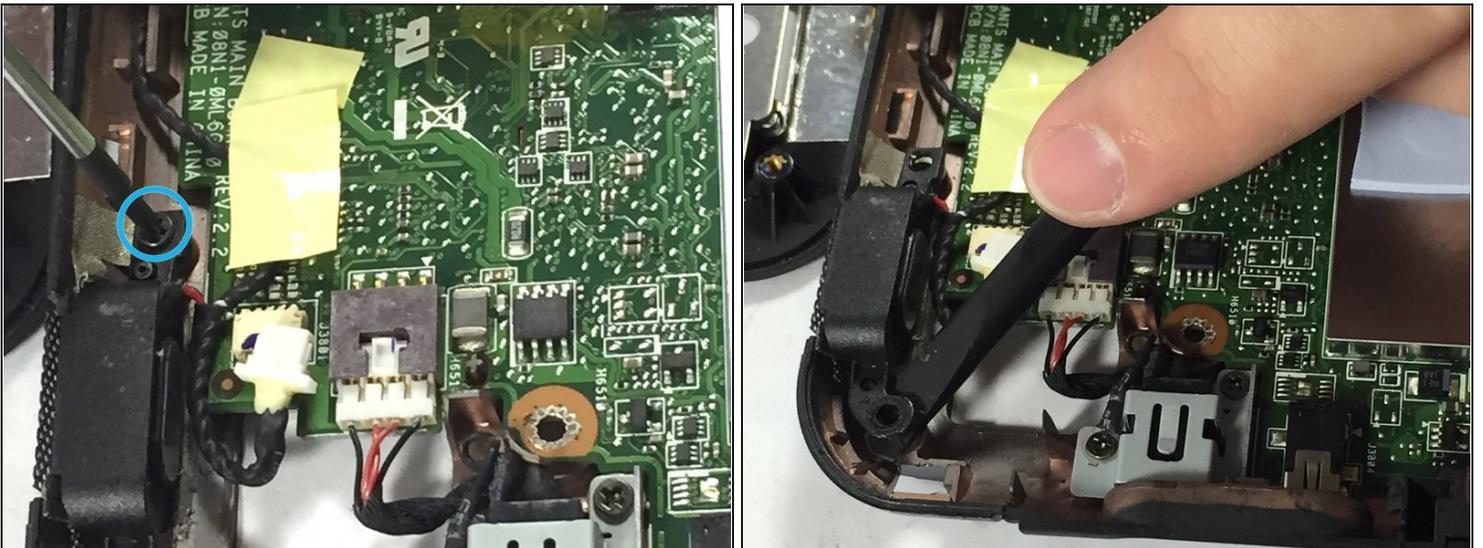

- Localisez la vis qui maintient le haut-parleur en place. Il sera situé au bas de l'enceinte.
- Utilisez le tournevis Phillips # 0 pour retirer la vis
- Utilisez l'outil de levier pour retirer le haut-parleur du tableau.

Étape 11 — Retirer le câblage

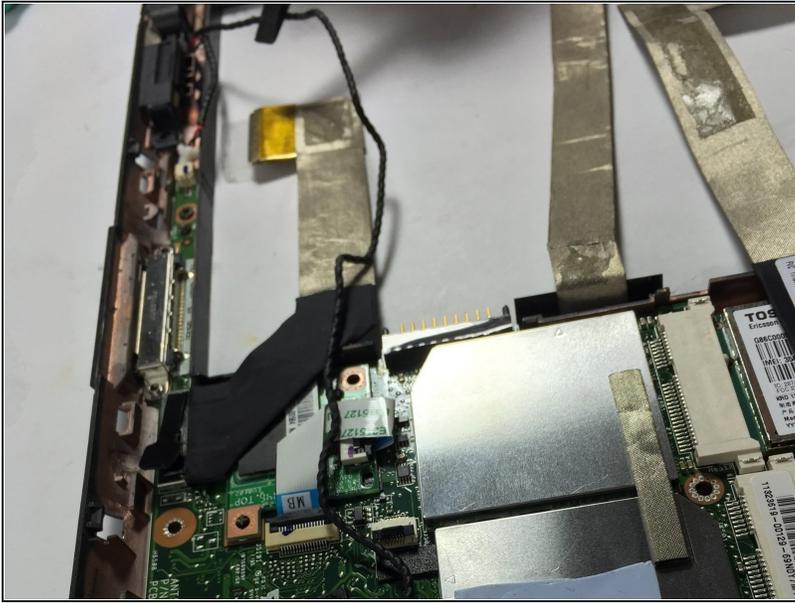

- L'enceinte supérieure est connectée à l'enceinte inférieure par un fil noir.
- Tirez le fil avec vos doigts jusqu'à ce que vous atteigniez la deuxième enceinte située juste en dessous de l'emplacement des boutons de réglage du volume.

Étape 12 — Supprimer le deuxième orateur



- Retirer le deuxième haut-parleur revient à retirer le premier haut-parleur.
- Localisez la vis et dévissez le haut-parleur à l'aide du tournevis cruciforme n ° 0.
- Utilisez l'outil de levier pour retirer le haut-parleur de son emplacement

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.