


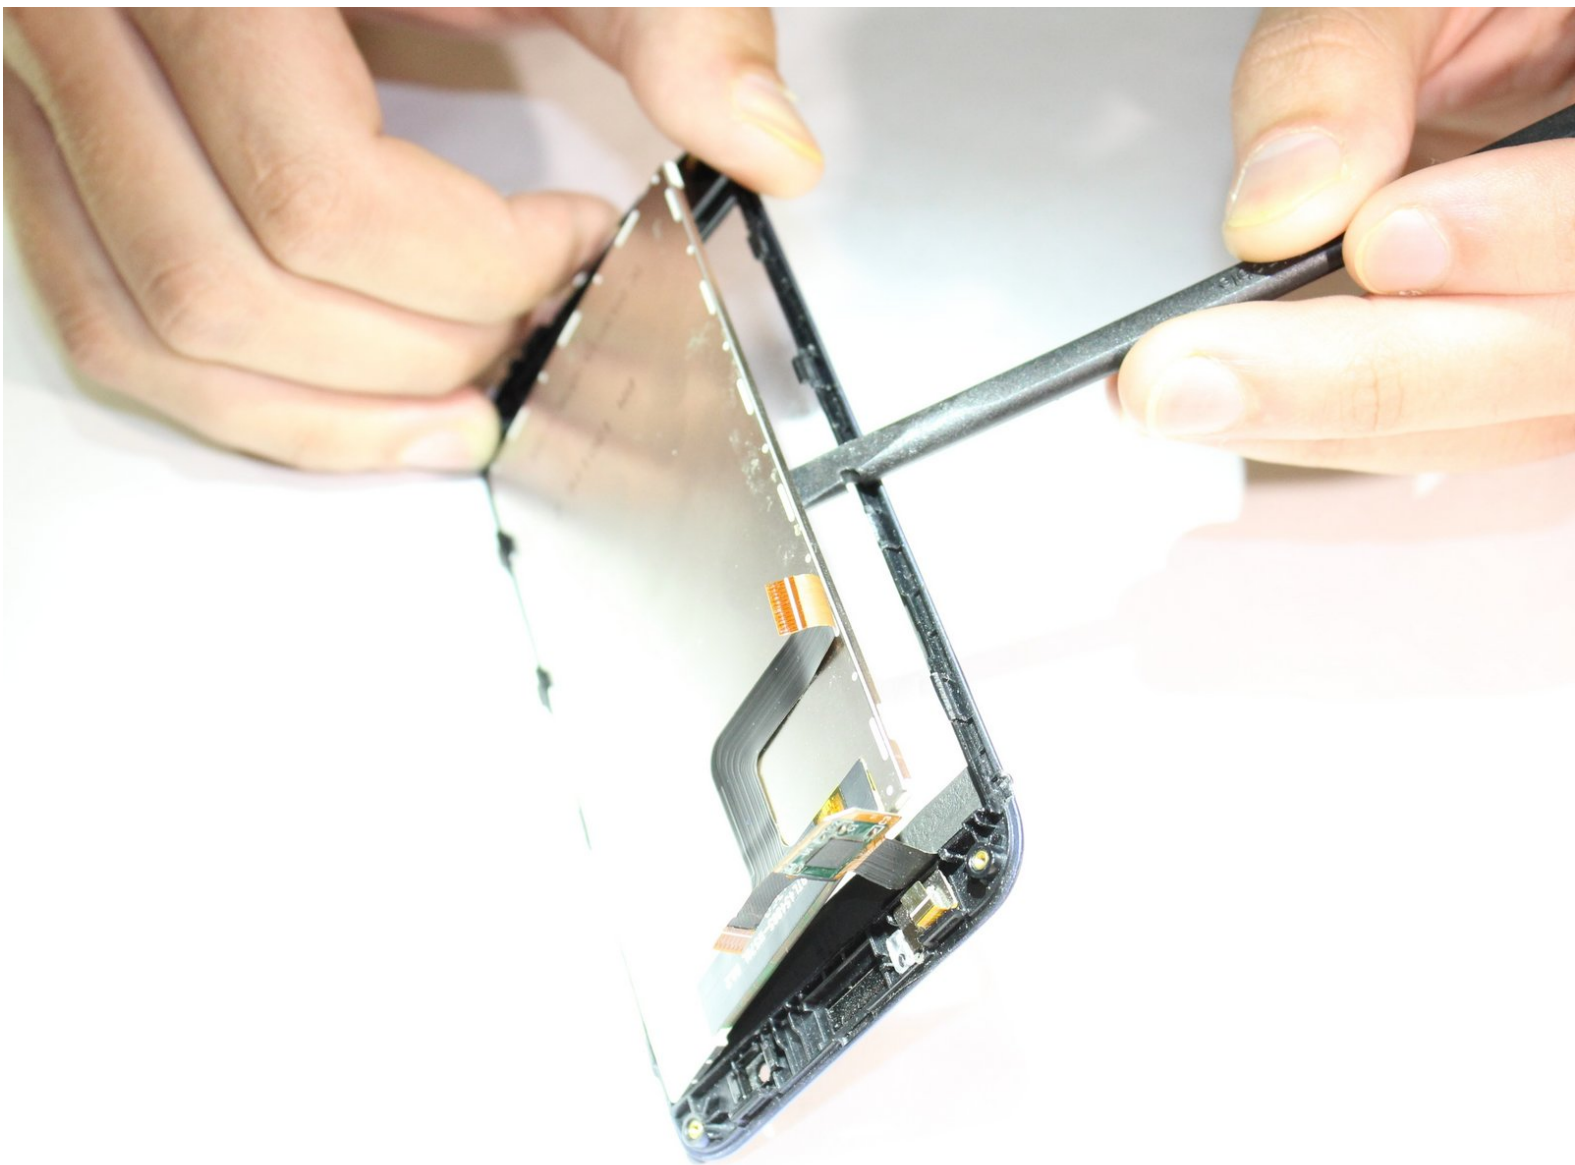

Remplacement du panneau avant du ZTE Blade E

Rédigé par: Lilia Johnson





OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Carte mère



- A l'aide d'une spatule, retirez la façade arrière du téléphone.

Étape 2

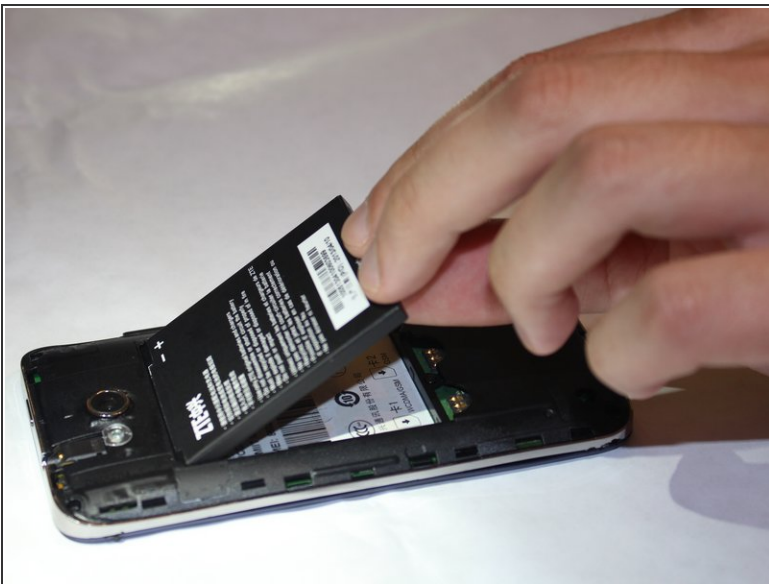

- Retirez la batterie et la carte SD du téléphone.

Étape 3



- Retirez les cinq vis Philips #00 de 4 mm, entourées en rouge, en maintenant le dos vers le bas.

Étape 4



- Retirez la pièce arrière, exposant la carte mère.

Étape 5



- Relevez les trois petits clips de bronzage qui maintiennent les rubans en place.

Étape 6




- Faites glisser doucement chacun des trois rubans hors de la carte mère.

Étape 7



- Faites glisser la carte mère hors des rubans en la détachant de l'avant du téléphone.

Étape 8 — Panneau avant

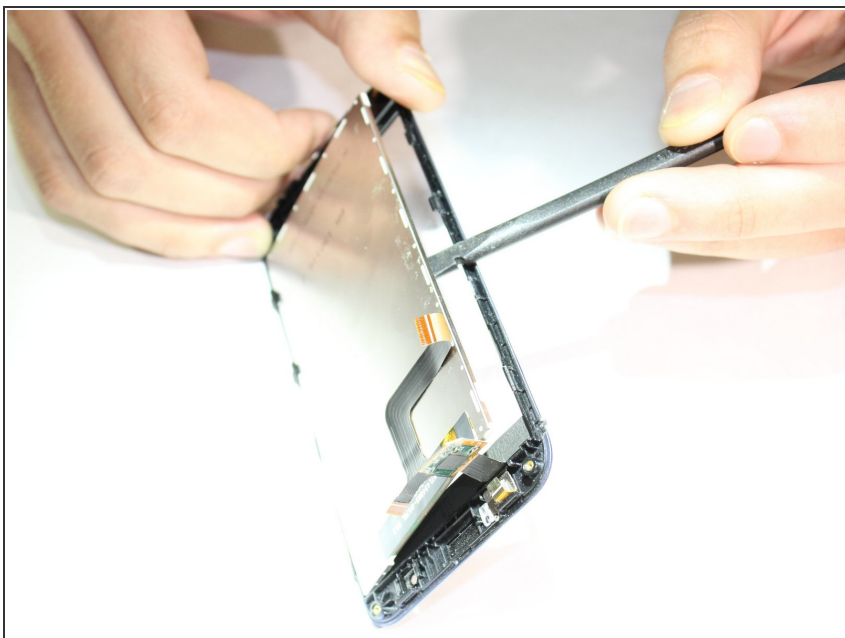

- Utilisez délicatement la spatule pour dégager l'écran de la face avant. Vous pouvez utiliser vos mains pour

le retirer complètement une fois que vous avez libéré l'écran des clips.

Étape 9



- Jetez l'ancien panneau de polices et remplacez-le par le nouveau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.