


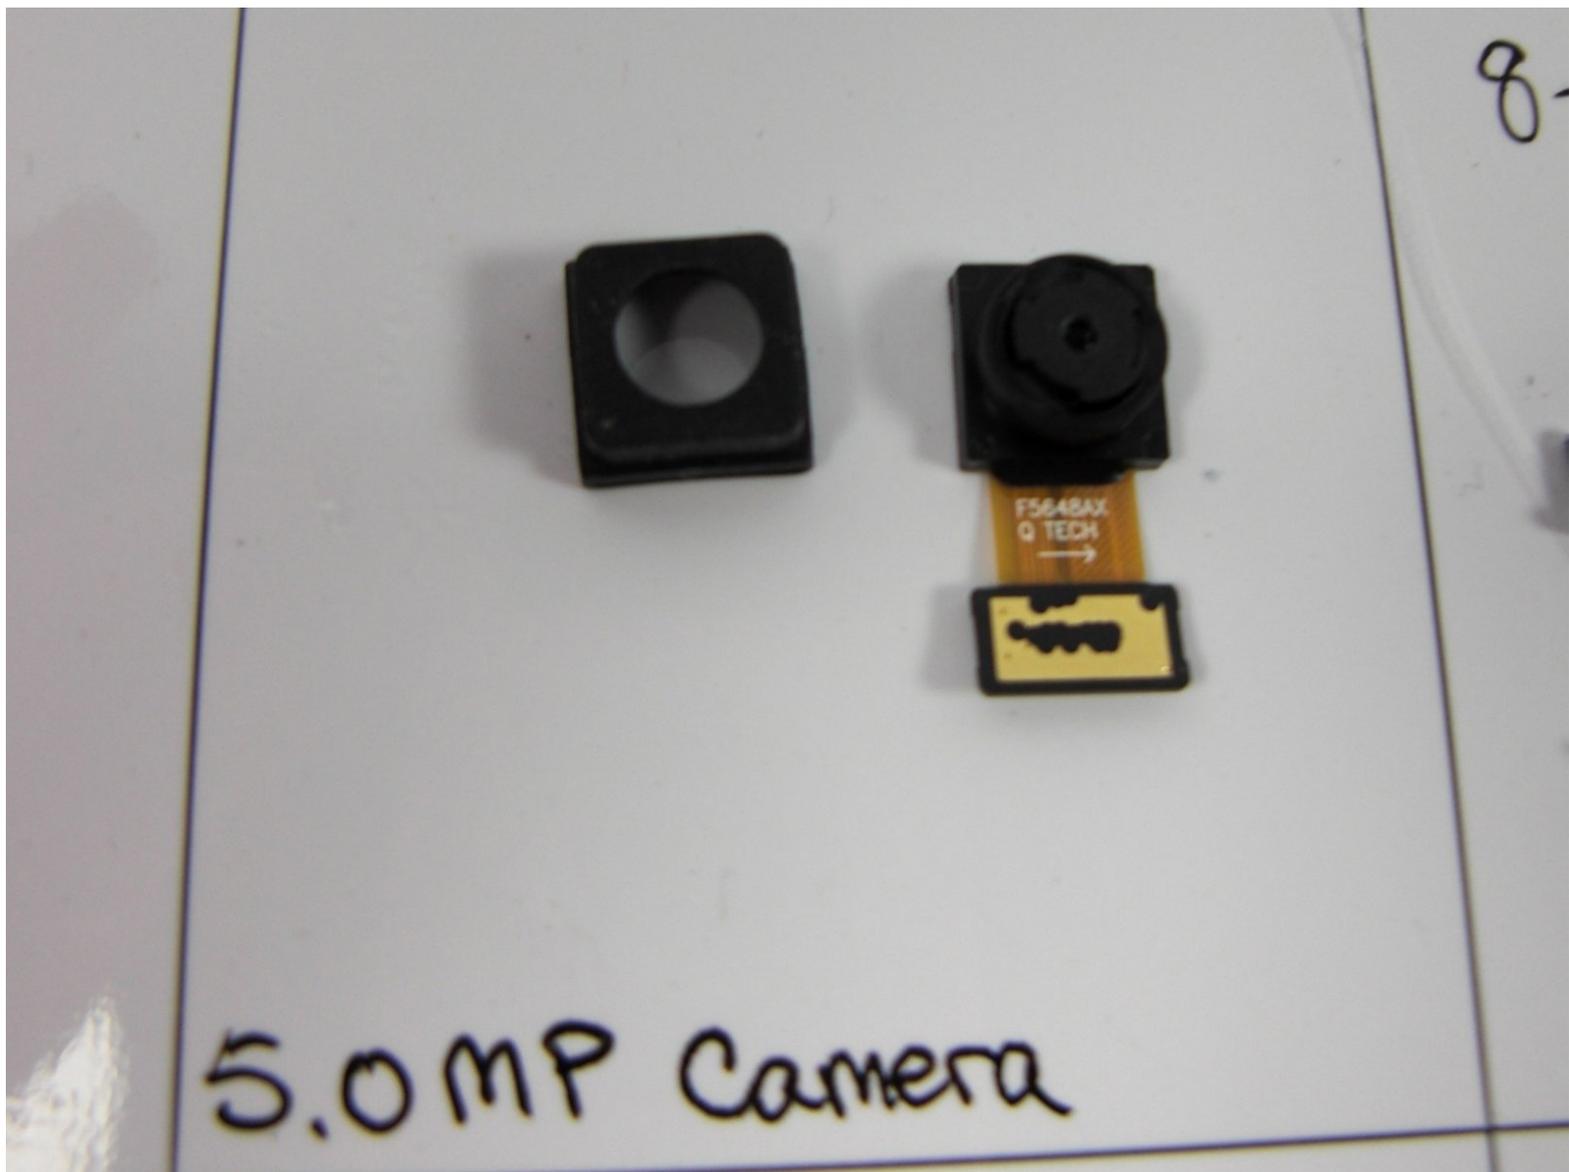

Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve

Ce guide fournira aux utilisateurs les informations pour accéder à la caméra de l'Alcatel OneTouch Evolve .

Rédigé par: Melissa Pijoan



INTRODUCTION

À l'ère de l'évolution de la technologie des téléphones portables, les appareils photo que chacun possède est un facteur important lors de l'achat du téléphone. Ces caméras deviennent si avancées qu'elles remplacent le besoin d'appareils photo numériques portables. Pour cette raison, les propriétaires comptent beaucoup sur un appareil photo fonctionnel dans leurs téléphones. Ce guide fournira aux utilisateurs les informations nécessaires pour accéder et remplacer la caméra d'un Alcatel OneTouch Evolve dans le cas d'une caméra défectueuse, endommagée ou sale.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Localisez l'onglet d'accès



- Ce sera une ouverture avec suffisamment d'espace pour insérer la tête plate de l'outil d'ouverture en plastique.
- Il sera situé en bas à droite du téléphone

Étape 2 — Placez l'extrémité à tête plate de l'outil de levier dans l'onglet

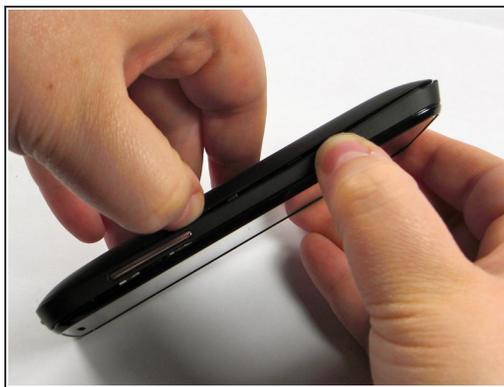

- Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce que le panneau se soulève.
- Avec l'ongle de votre pouce, soulevez le reste du panneau autour du périmètre du téléphone.

Étape 3 — Identifier la batterie



- C'est la batterie de l'Alcatel One Touch Evolve. Recherchez ce composant lorsque le panneau arrière a été retiré.

Étape 4 — Retrait de la batterie



- Placez le doigt dans l'onglet dans le coin supérieur droit de la batterie indiqué par une flèche noire. Avec une légère pression, poussez la batterie vers le bas et hors de la fente jusqu'à ce que la batterie soit retirée

Étape 5 — Localisez les vis maintenant le panneau secondaire en place



- Il y aura huit vis de 4,5 mm qui s'adapteront à votre tournevis cruciforme PH00 notés par les cercles rouges dans l'image.

Étape 6 — Retirer les vis



- Dévissez chaque vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (gauche) jusqu'à ce qu'elles soient toutes retirées.
- Si nécessaire, utilisez une pince à épiler pour retirer complètement les vis de l'appareil.
- ☑ Retirez la batterie avant de soulever le panneau.


Étape 7 — Retirer le panneau



- Accédez au petit levier dans la trousse à outils
- Placez la tête plate dans le pli entre le téléphone et le panneau où la finition mate rencontre la finition brillante de l'avant du téléphone.
- Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce qu'une partie du panneau se soulève
- Toutes les zones doivent être complètement soulevées avant que le panneau puisse être retiré.



⚠ N'utilisez pas l'outil d'ouverture pour ouvrir l'appareil près du bouton d'alimentation ou près du bouton de volume.

Étape 8 — Localisez la caméra sur l'appareil

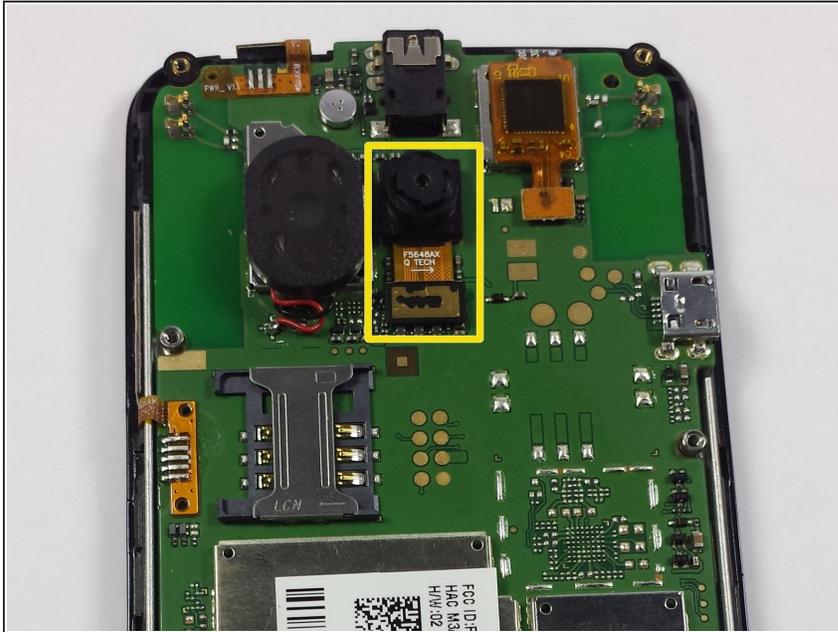



- Voir carré jaune pour l'emplacement de la caméra sur la carte mère.

Étape 9 — Déclipsez la connexion à la carte mère.

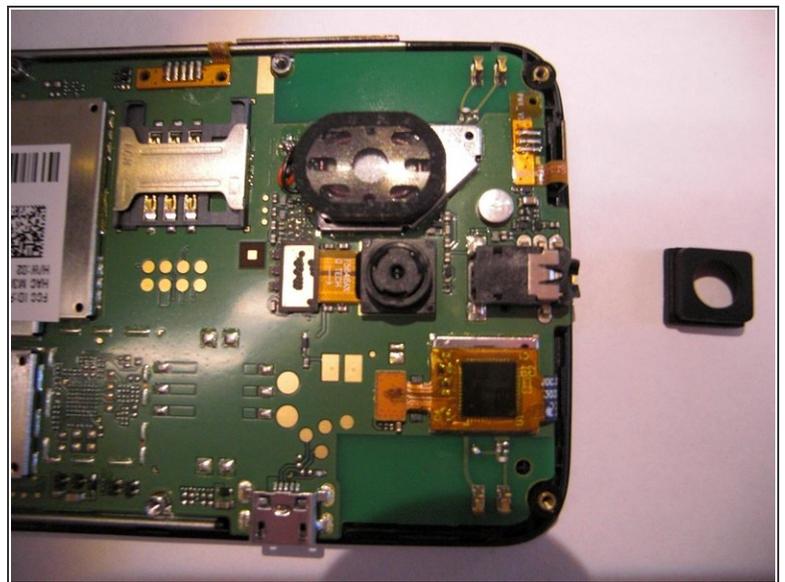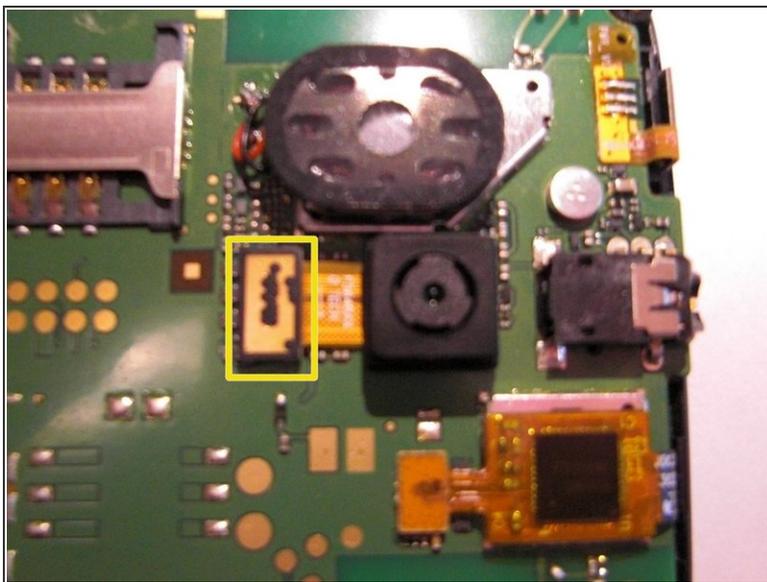

- En soulevant doucement la pièce rectangulaire inférieure du composant de la caméra vers le haut et en l'éloignant de l'appareil, la connexion se libérera.
- Retirez le boîtier en caoutchouc de l'appareil photo, cette pièce repose simplement sur l'appareil photo et peut être facilement retirée.

Étape 10 — Séparez l'appareil photo du patch de colle

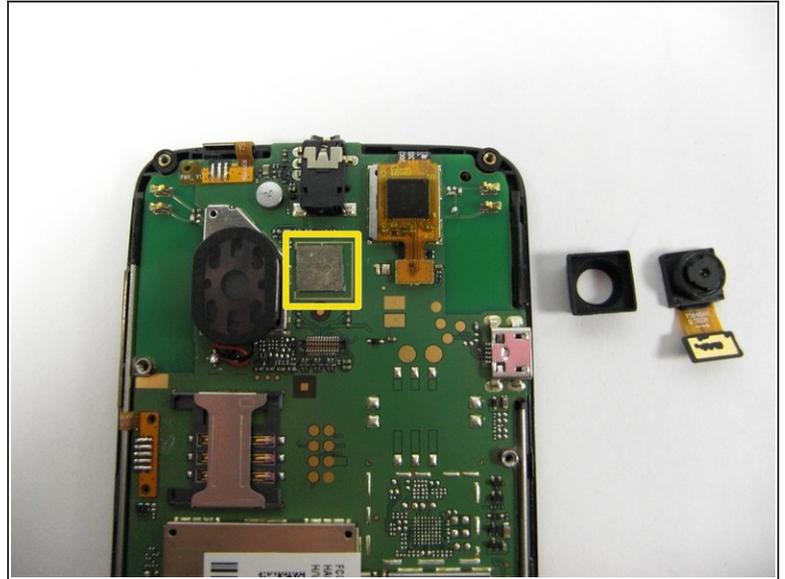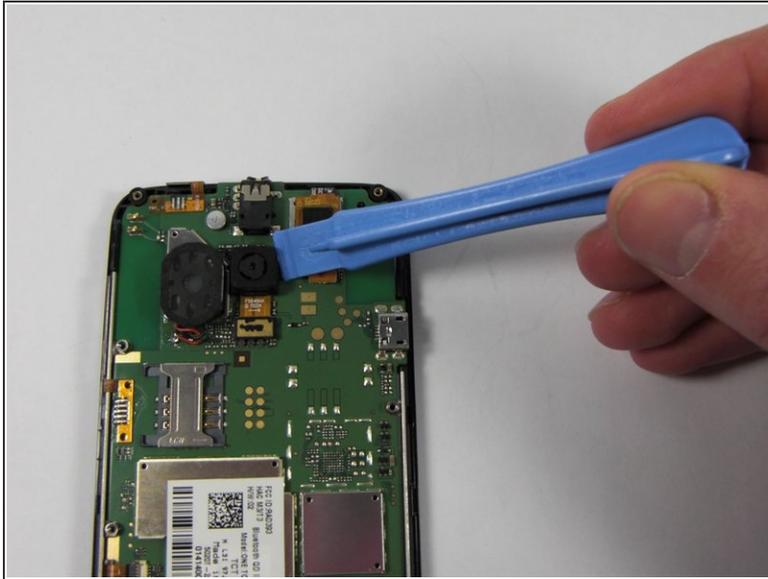

- Placez votre outil d'ouverture en plastique sous le bas de la caméra et faites pivoter l'outil pour soulever la caméra. Cela demandera un peu de force.
- Vous commencerez à voir le patch collant argenté entre l'appareil photo et la carte mère - laissez-le sur la carte mère.
- Continuez à séparer l'appareil photo du patch collant jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
- Pour remplacer la caméra, utilisez les lignes jaunes sur la carte mère comme guide.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.