



Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme

Rédigé par: Frederick





OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [HTC Rhyme Metal Frame](#) (1)

Étape 1 — Retrait du capot arrière




- Faites glisser le couvercle arrière inférieur du téléphone.

Étape 2




- Repérez les quatre vis sur le couvercle en plastique et dévissez-les.

Étape 3

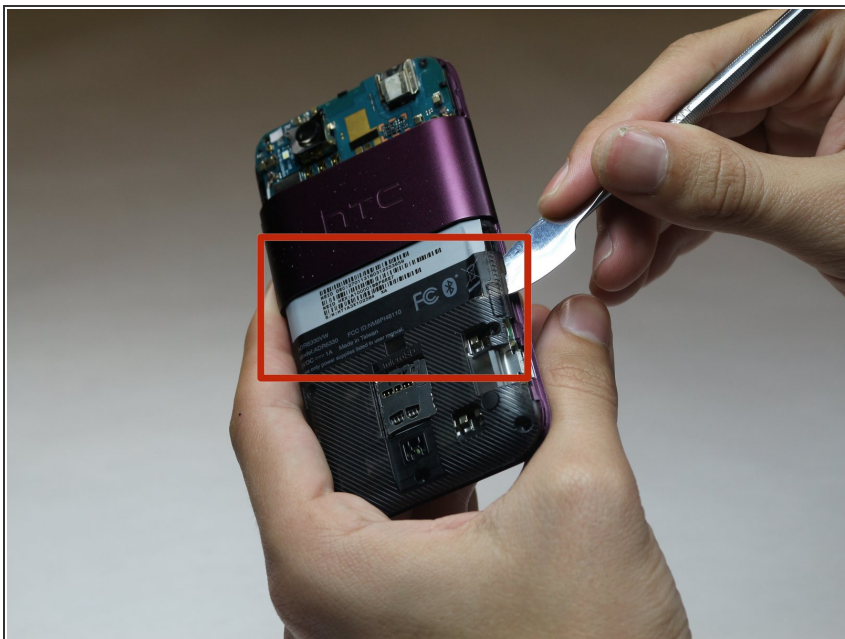


- Retirez l'autocollant des côtés.
- ❗ Vous pouvez utiliser un spudger en métal pour ce faire.
- Décollez l'autocollant avec vos mains.

Étape 4 — Retirez le couvercle en plastique

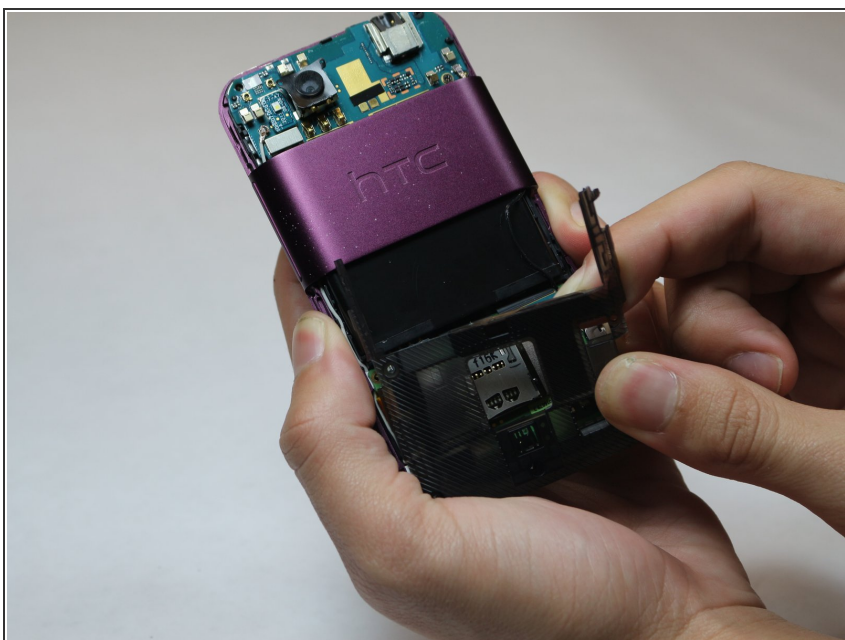



- Retirez le couvercle en plastique à l'aide de vos mains.

Étape 5

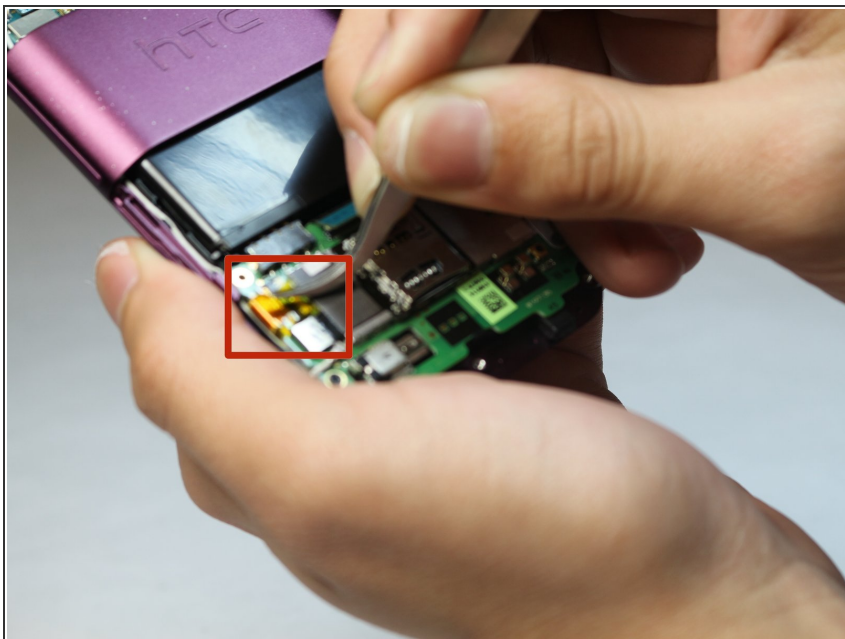



- Retirez le ruban jaune.

Étape 6

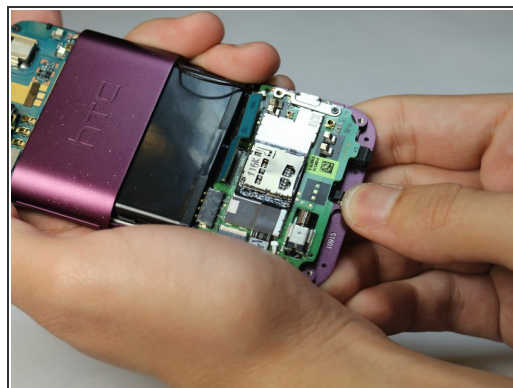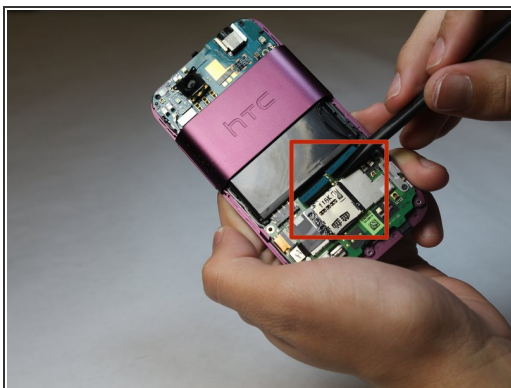



- Soulevez les rabats bleus sous la batterie.
- Soulevez le rabat noir en haut du téléphone.
- Soulevez le rabat noir en haut du téléphone.

Étape 7 — Retirez la carte mère

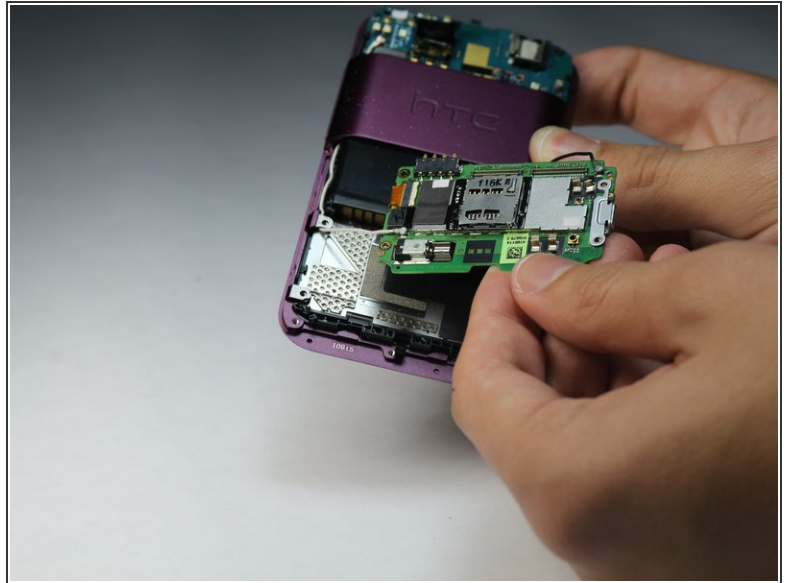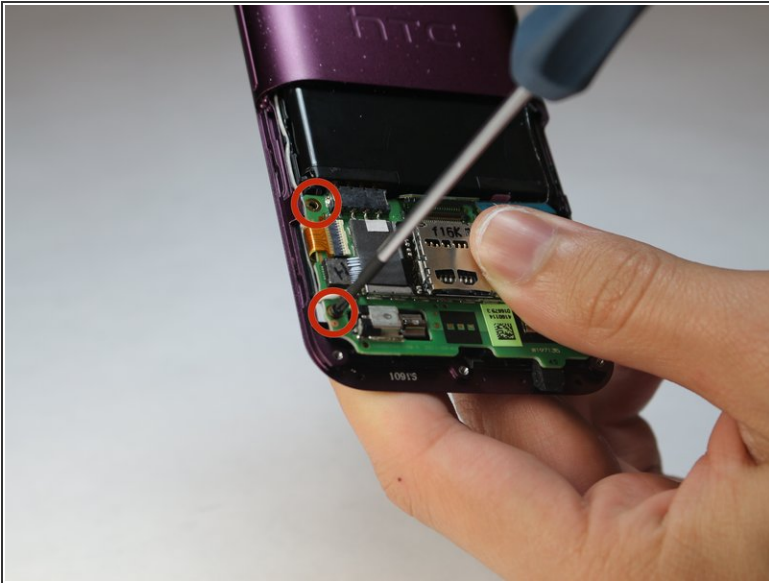


- Retirez les 4 vis.
- Retirez délicatement la carte mère avec vos mains.

Étape 8 — Retrait du boîtier en plastique arrière

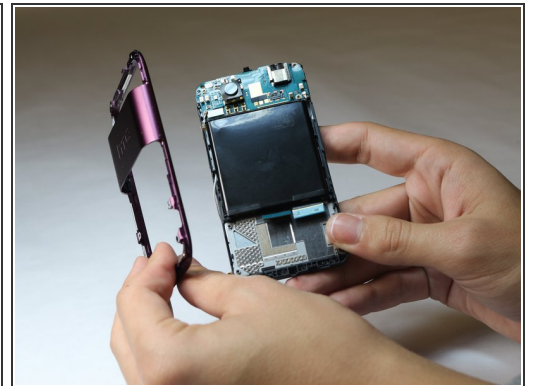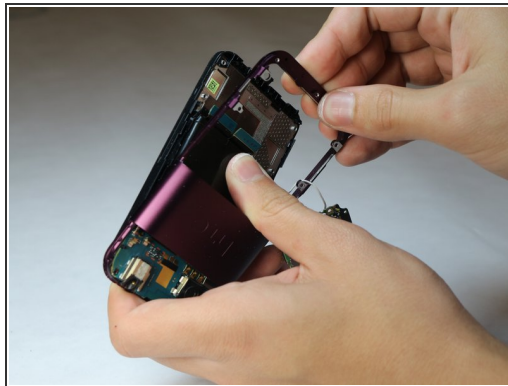

- Retirez le boîtier en plastique arrière avec vos mains.

Étape 9

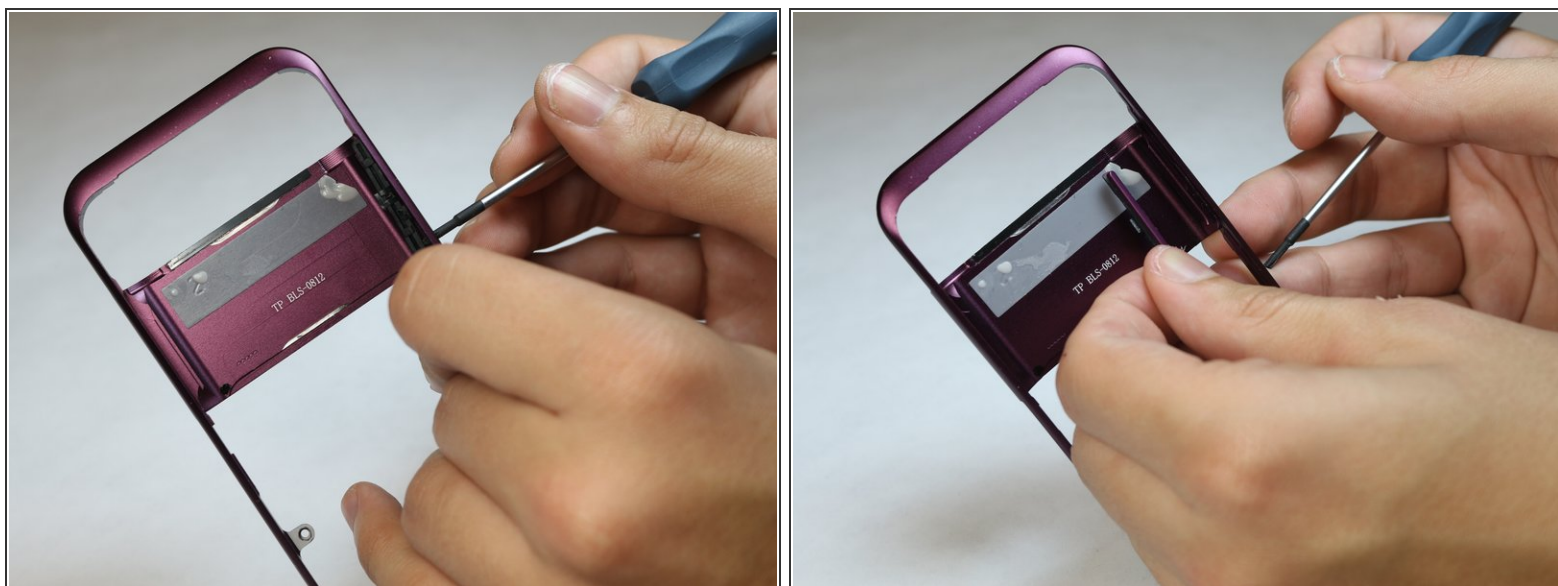

- Utilisez la pointe d'un tournevis pour pousser le bouton hors du panneau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.