



Remplacement du boîtier avant du Sony Cyber-Shot DSC-W120

Ce guide explique comment retirer le boîtier de l'appareil photo.

Rédigé par: Dana Sanchez



INTRODUCTION

Le boîtier de votre appareil photo est peut-être endommagé ou vous souhaitez peut-être accéder aux parties situées en dessous. Ce guide explique comment retirer le boîtier en toute sécurité afin de pouvoir le remettre en place, ou un nouveau.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant



- Dévissez les vis sur le côté droit de la caméra.

Étape 2

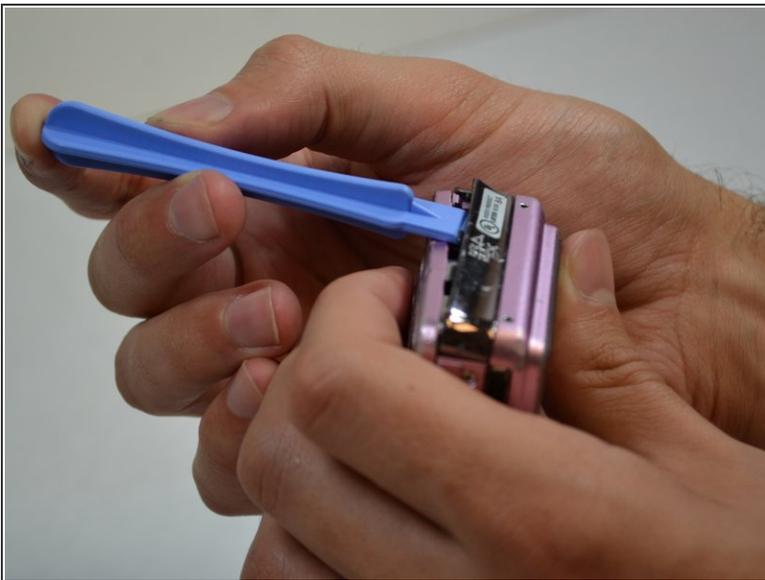

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la pièce d'argent sur le côté droit de la caméra.

Étape 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour pousser les languettes de chaque côté du boîtier avant vers l'avant.
- Retirez le boîtier avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.