



Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120

Ce guide explique comment retirer l'écran LCD de votre appareil photo.

Rédigé par: Christopher



INTRODUCTION

Si l'unité d'affichage LCD de votre Sony Cyber-Shot DSC-W120 est endommagée, ce guide vous guidera tout au long du processus de localisation et de retrait.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Ecran LCD



- Dévissez les vis sur le côté droit de la caméra.

Étape 2

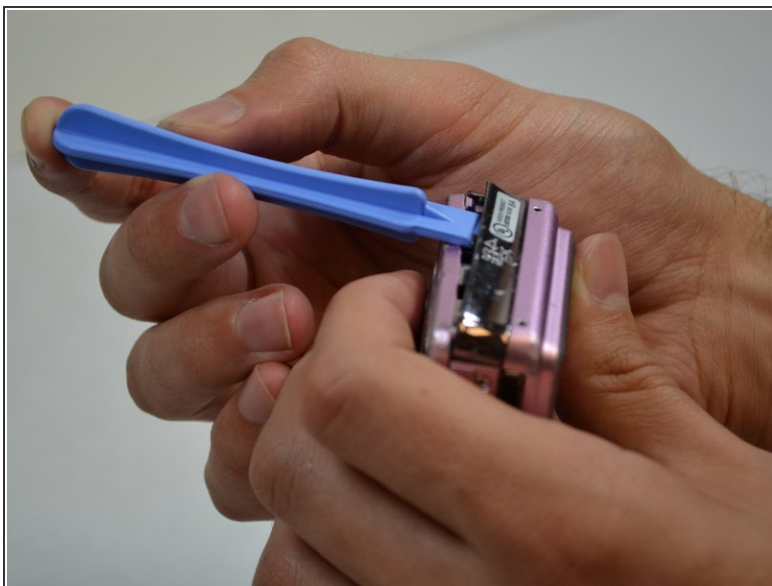


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez doucement la pièce d'argent sur le côté droit de la caméra.

Étape 3




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever et retirer délicatement le boîtier avant.

Étape 4

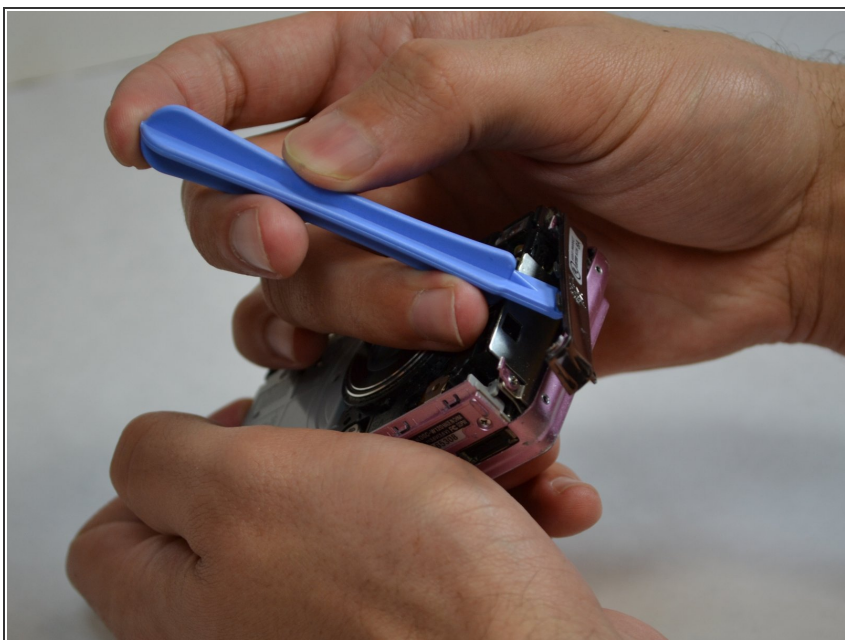

- Soulevez doucement la pièce d'argent sur le côté gauche de la caméra avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 5

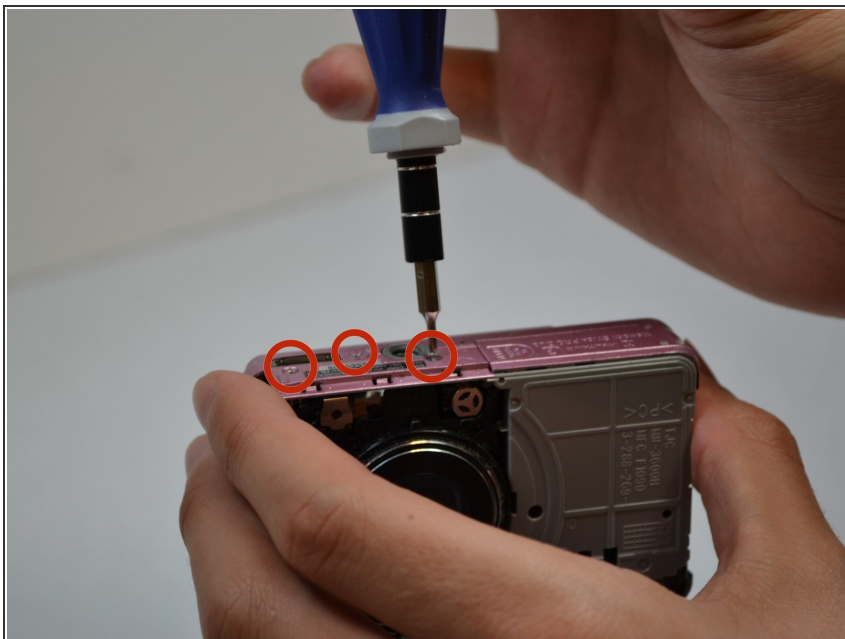

- Dévissez les trois vis au bas de la caméra.

Étape 6





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever et retirer le boîtier arrière.

Étape 7



- Retirez la vis située au-dessus du sélecteur de mode.

Étape 8

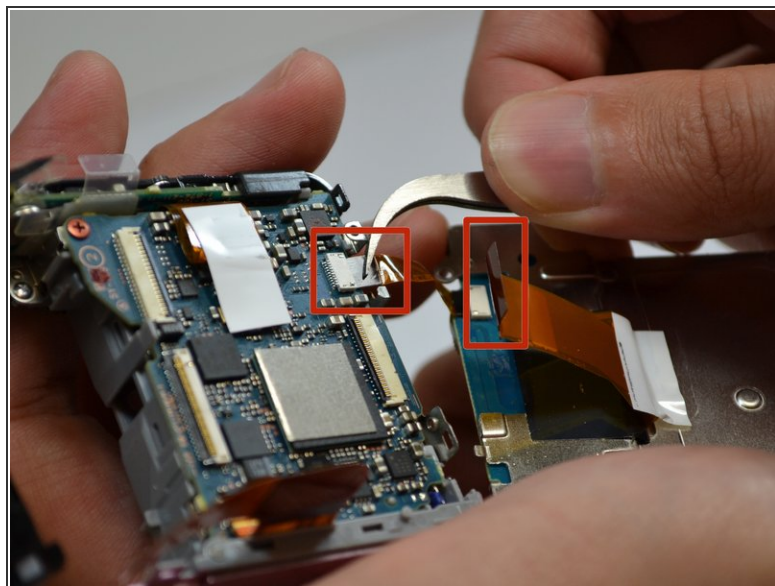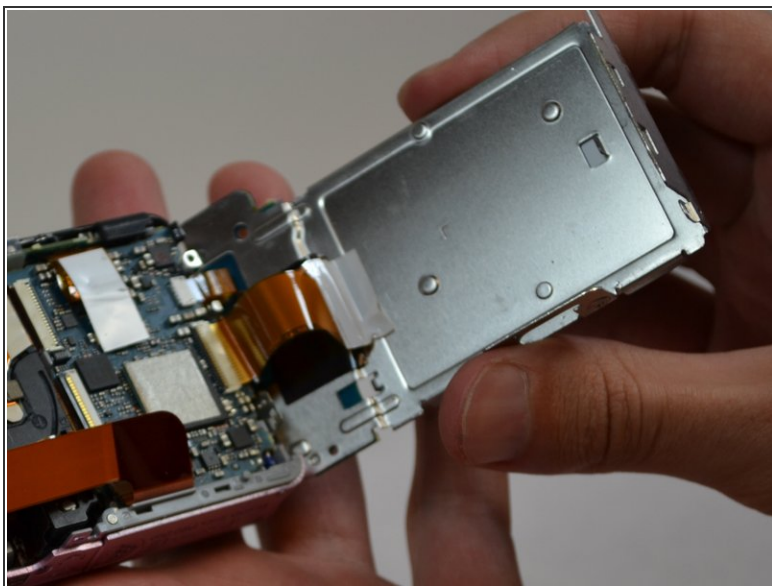

- Soulevez l'écran LCD du reste de l'appareil photo.
- Utilisez une pince à épiler pour séparer soigneusement le ruban de connexion.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.