



Remplacement du boîtier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120

Ce guide montre comment retirer le boîtier arrière de l'appareil photo.

Rédigé par: Dana Sanchez



 **OUTILS:**


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Boîtier avant



- Dévissez les vis sur le côté droit de la caméra.

Étape 2

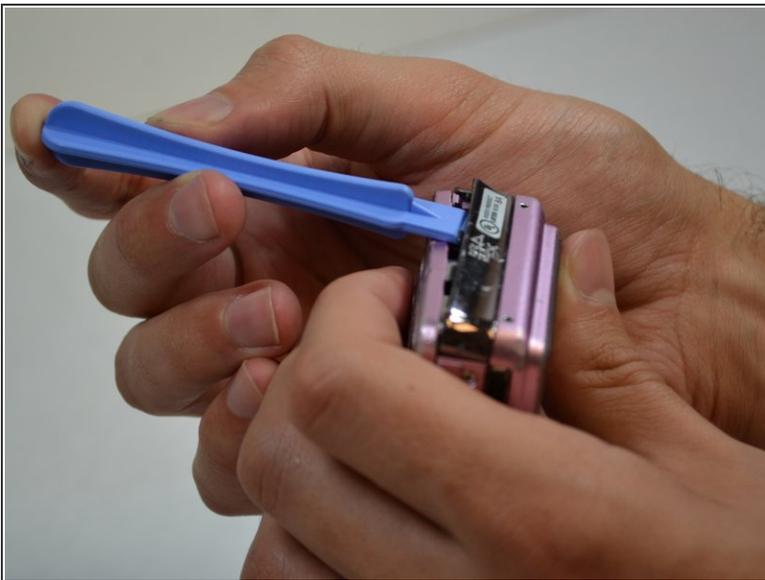

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la pièce d'argent sur le côté droit de la caméra.

Étape 3




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour pousser les languettes de chaque côté du boîtier avant vers l'avant.
- Retirez le boîtier avant.

Étape 4 — Boîtier arrière



- Soulevez et retirez la pièce d'argent sur le côté gauche de la caméra avec un outil d'ouverture en plastique.
- Dévissez les deux vis sur le côté gauche de la caméra.

Étape 5

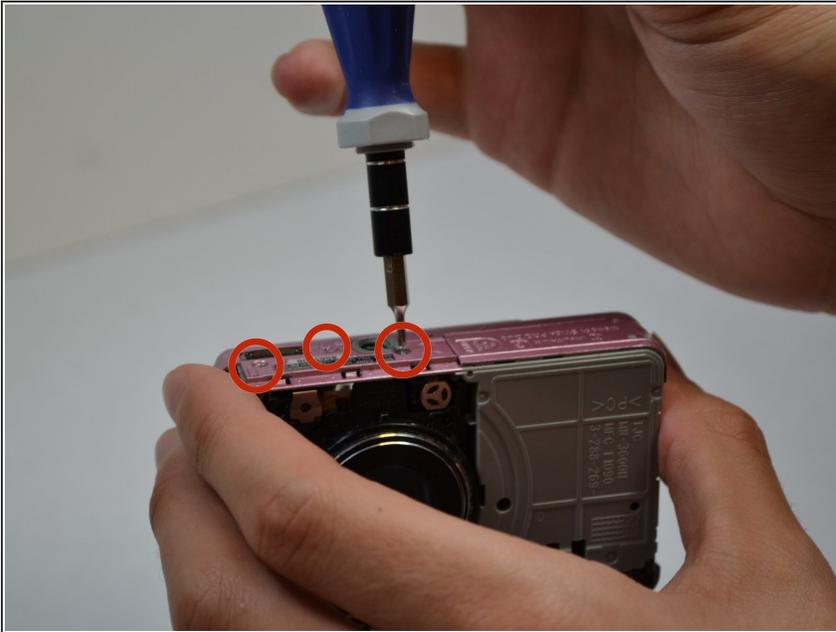

- Dévissez les trois vis au bas de la caméra.

Étape 6



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez et retirez soigneusement le boîtier arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.