


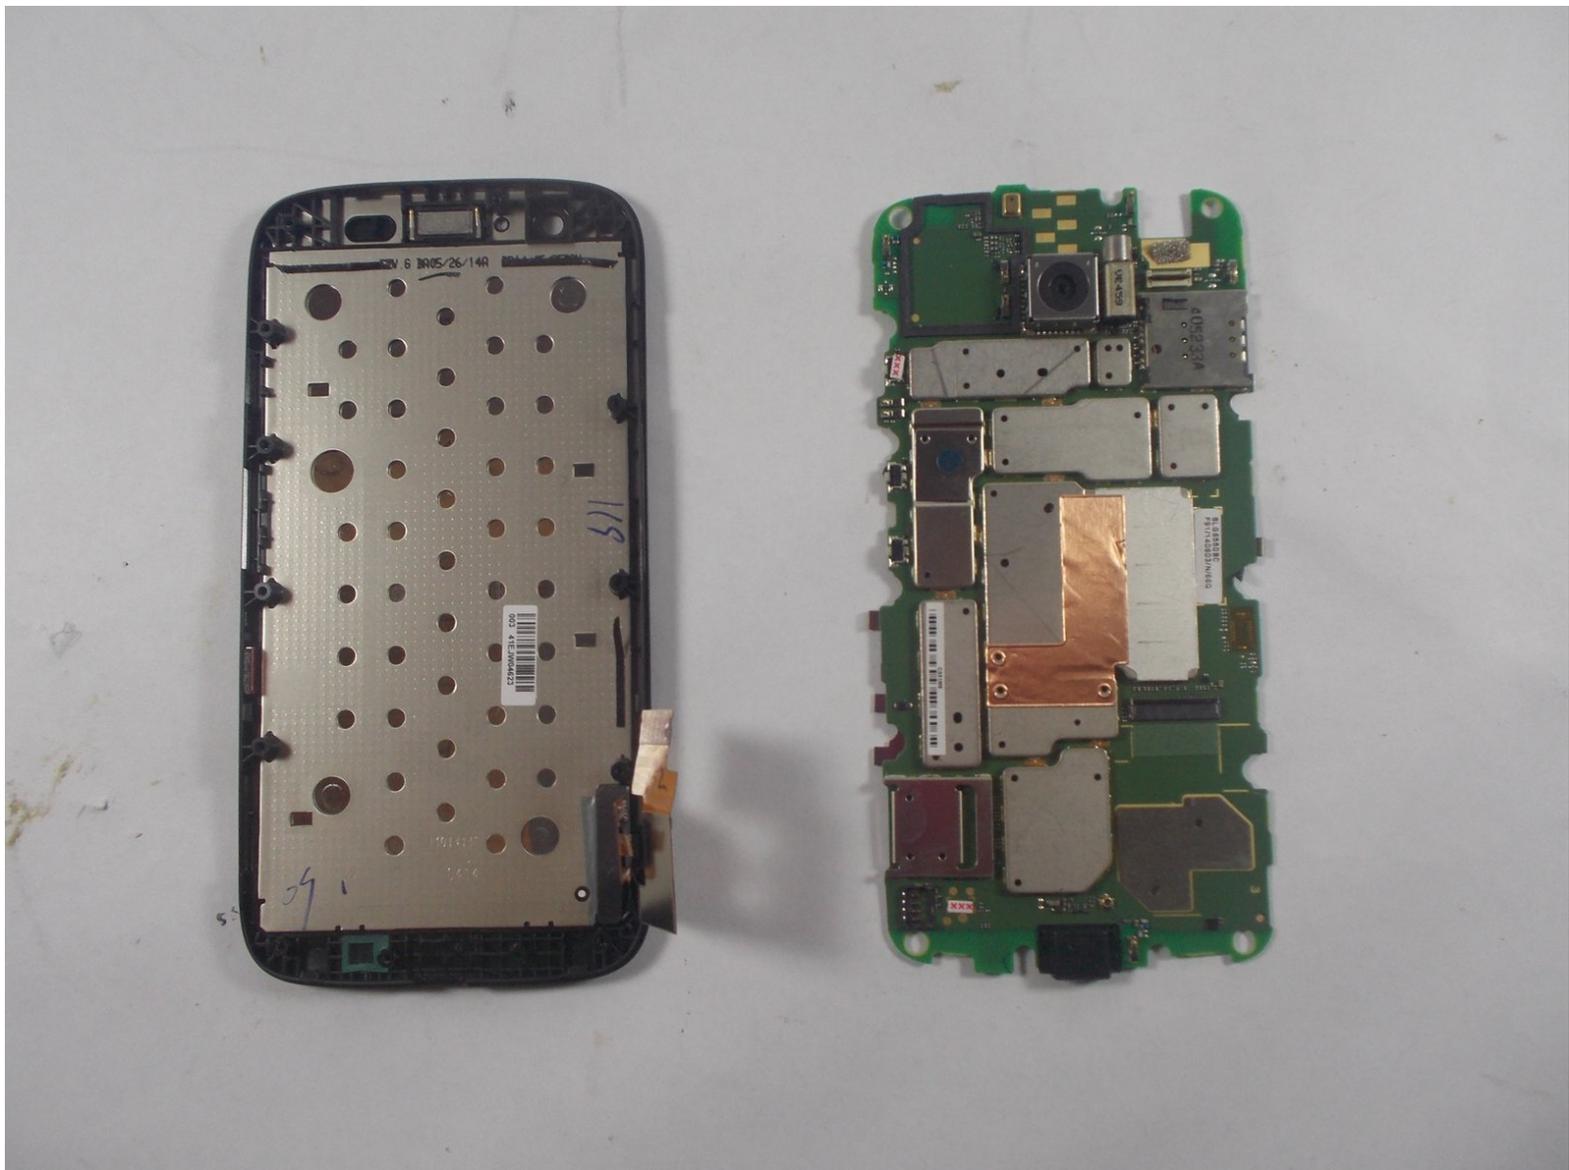

# Remplacement de l'ensemble affichage du Motorola Moto G 1st Generation

Remplacez l'ensemble écran de votre Motorola Moto G 1ère génération.

Rédigé par: Radostin Lobodov



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran du Motorola Moto G 1ère génération.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau arrière



**⚠** Avant de commencer à suivre l'une des étapes de ce guide, éteignez complètement l'appareil.

- Retirez le couvercle arrière en plastique en utilisant un outil de levier en plastique ou simplement en utilisant vos mains. Commencez par le bas par le port de charge
- Retirez toute carte SIM et carte mémoire microSD installées.
- Poussez la carte SIM dans le téléphone et le mécanisme d'éjection à ressort devrait libérer la carte.
- La ou les cartes mémoire microSD peuvent ne pas avoir de mécanisme d'éjection. Si c'est le cas, ils doivent être retirés avec **précaution** en appuyant sur le bord surélevé/bosse intégré à la carte. Utilisez votre ongle ou un outil en plastique ou en caoutchouc, mais pas un outil qui rayera et endommagera la carte délicate.

**⚠** Il faut faire preuve de patience pour éviter des dommages irréversibles et la perte de données sur la carte.

## Étape 2 — Retrait des vis



- Dévissez les vis de 3,5 mm, au nombre de 14, situées sur le capot de protection arrière à l'aide d'un tournevis Torx T5.

## Étape 3 — Couvercle de la batterie



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de protection.

⚠ Travaillez soigneusement l'outil en plastique sur tous les bords du téléphone.

- ⓘ Le capot de protection contient les boutons de **volume** et **d'accueil** qui pourraient tomber de l'ensemble lorsque le capot est retiré.

Ce document a été créé le 2022-03-30 05:48:04 AM (MST).

## Étape 4 — Déconnexion de la batterie



- Débranchez la connexion entre la batterie et la carte mère à l'aide de l'outil Pry.

## Étape 5 — Retrait de la batterie



- Avec la batterie déjà déconnectée, travaillez autour de son bord avec l'outil de levier pour la retirer de l'assemblage.



**⚠** La batterie est attachée avec un autocollant, il peut donc falloir un peu de travail pour la soulever. Travaillez-y lentement et soigneusement jusqu'à ce que vous l'obteniez.

## Étape 6 — Retrait du capot de protection.





- Retirez le couvercle de protection en plastique à l'aide de la pince à épiler.

## Étape 7 — Déconnexion du câble d'affichage.

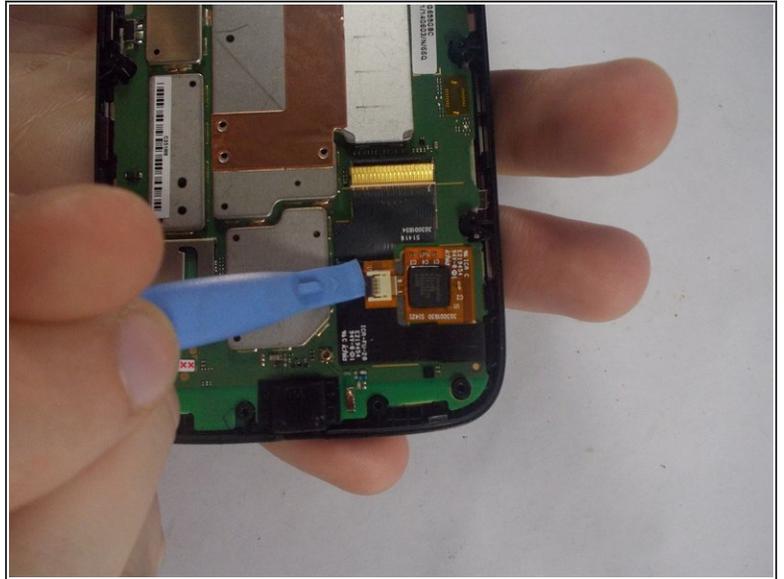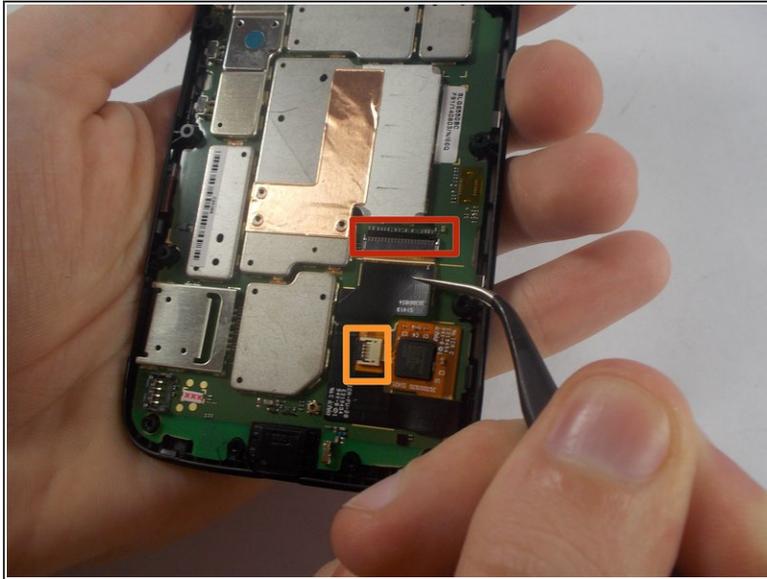


- Soulevez le volet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du grand écran.
- Retirez délicatement la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
- Soulevez le volet de retenue du petit connecteur ZIF qui se trouve au milieu de la nappe de l'écran.

## Étape 8 — Libérer le câble ruban.

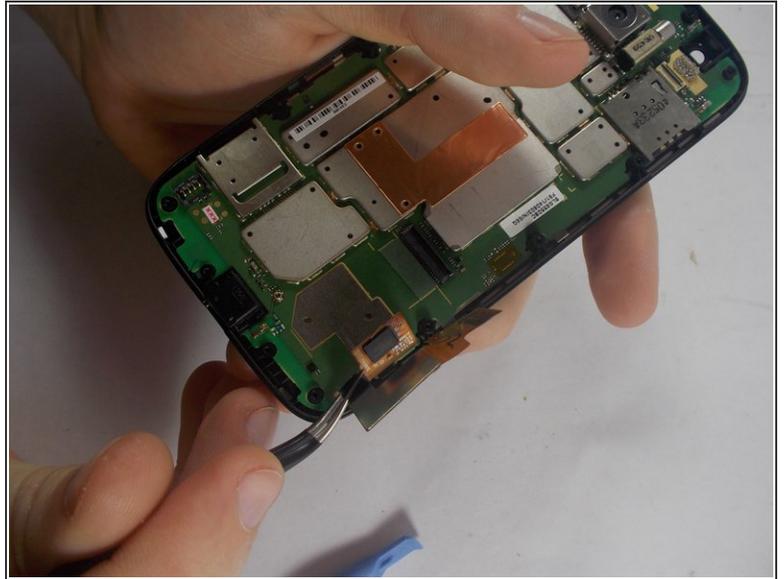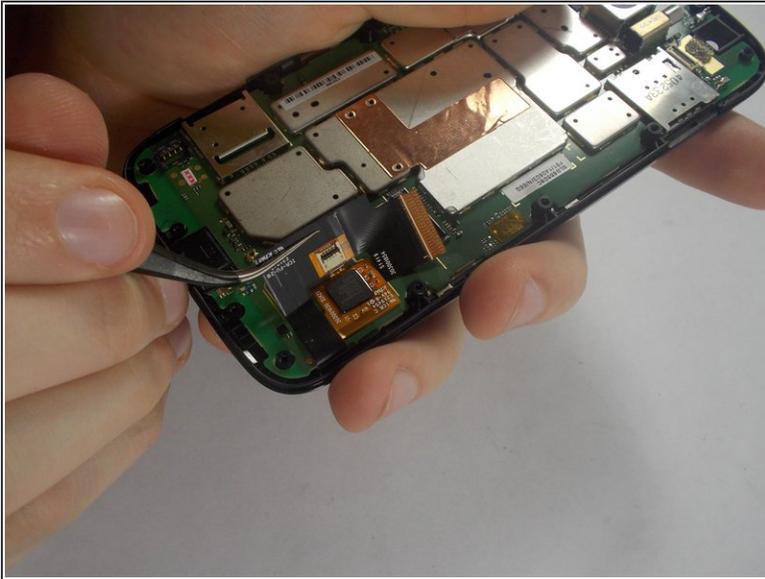

- Une fois la nappe déconnectée, utilisez la pincette pour la dégager de la carte mère.
- ⓘ Le câble ruban est connecté à la carte mère avec de l'adhésif. Travaillez avec précaution pour le décoller avec la pince à épiler.

## Étape 9 — Détachement de l'écran.

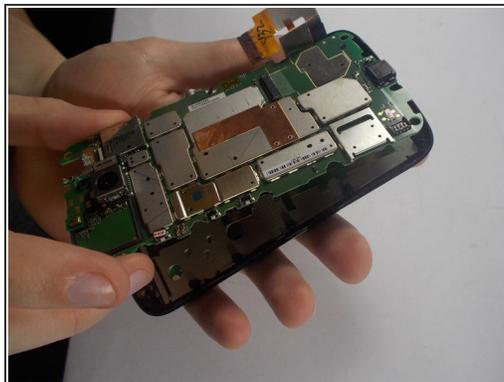

- Utilisez l'outil de levier en plastique et travaillez lentement sur les bords du téléphone pour détacher l'écran de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.