




Remplacement du bouton de volume du Alcatel OneTouch Evolve

Ce guide fournira aux utilisateurs les informations nécessaires pour remplacer le bouton de contrôle du volume dans l'Alcatel OneTouch Evolve

Rédigé par: Brendan Egan

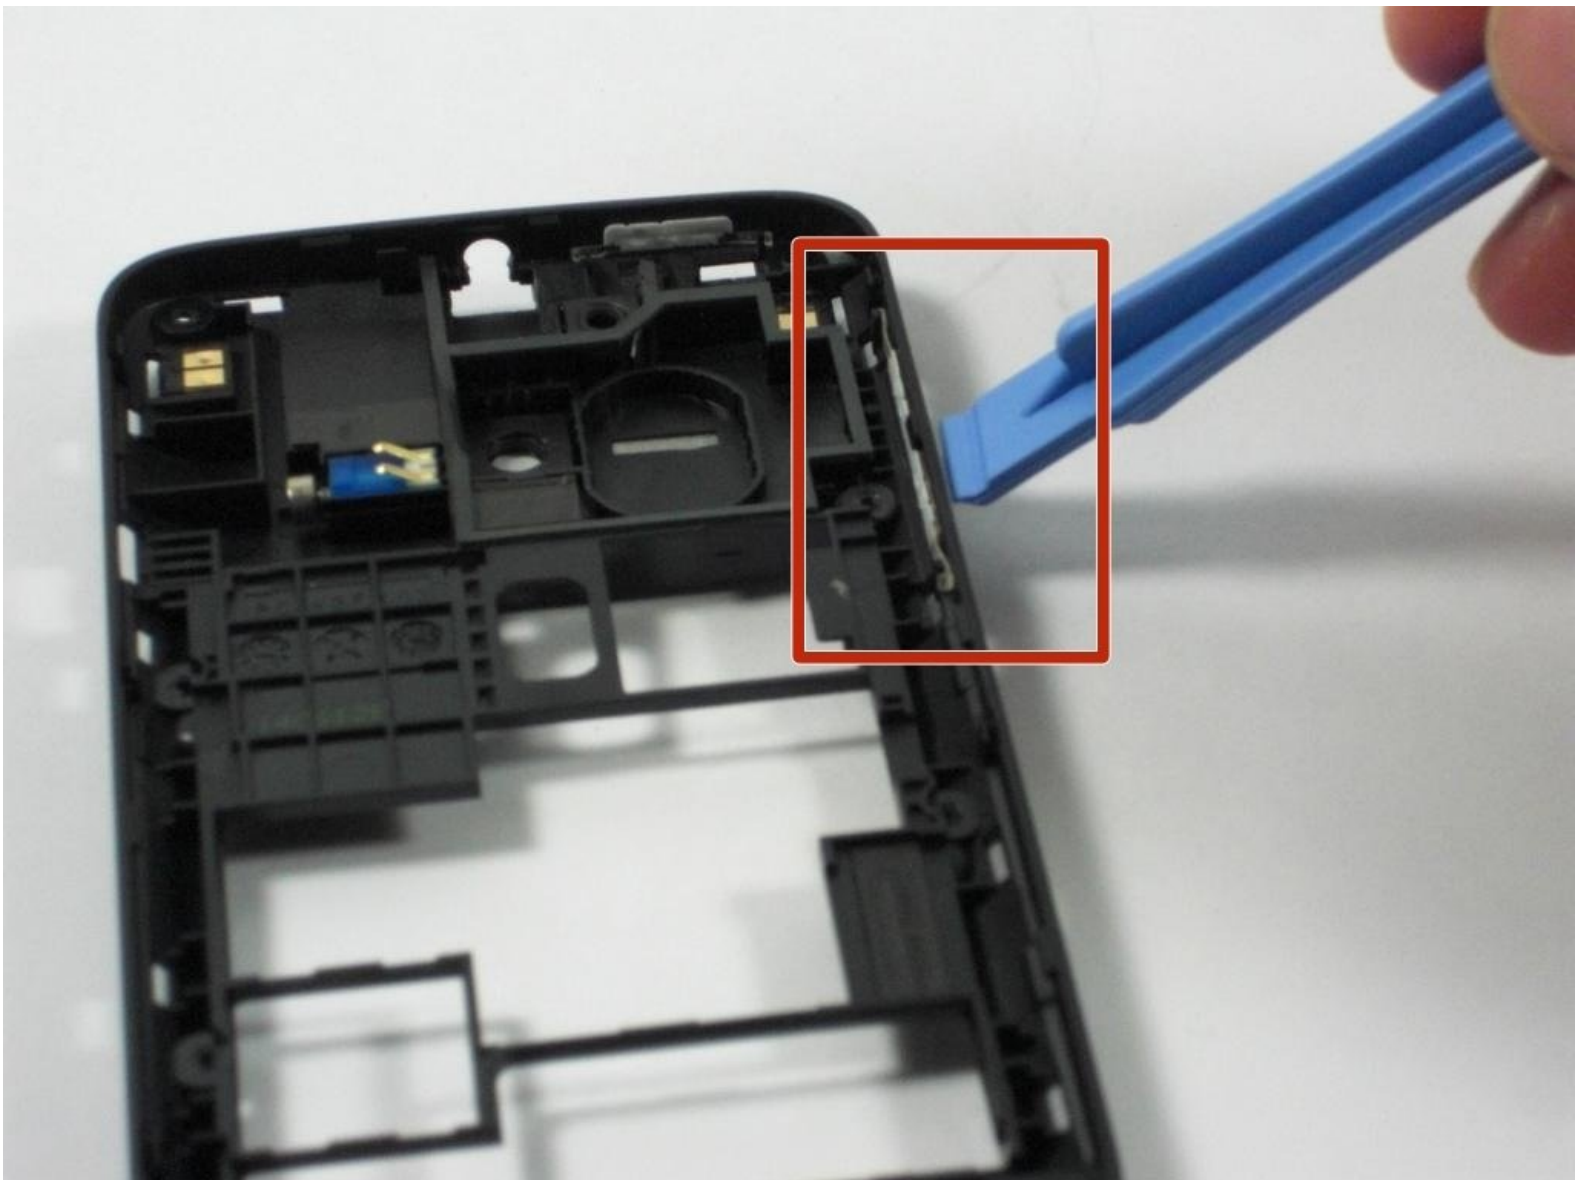

INTRODUCTION


Avez-vous déjà été dans une salle de classe et votre téléphone se met soudainement à sonner les carillons fantaisistes de votre sonnerie ? Le premier réflexe est de mettre la main dans votre poche plus rapidement que vous ne l'avez jamais fait auparavant et d'appuyer sur le bouton de contrôle du volume pour le faire taire, vous évitant, espérons-le, un regard féroce de déception de la part de votre professeur. Sans un bouton fonctionnel, vous auriez certainement ressenti toute la fureur de cet éblouissement. Le bouton de contrôle du volume sur tous les téléphones est un composant auquel chaque utilisateur doit faire confiance pour fonctionner correctement. Ce guide fournira aux utilisateurs des informations pour accéder et remplacer les boutons de contrôle du volume en cas de dysfonctionnement d'un bouton.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Localisez l'onglet d'accès

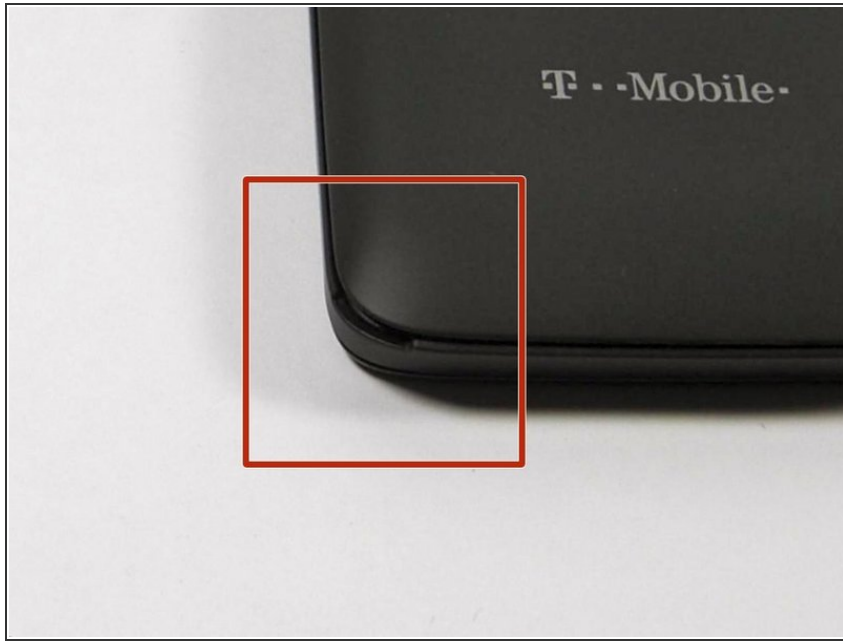

- Ce sera une ouverture avec suffisamment d'espace pour insérer la tête plate de l'outil d'ouverture en plastique.
- Il sera situé en bas à droite du téléphone

Étape 2 — Placez l'extrémité à tête plate de l'outil de levier dans l'onglet



- Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce que le panneau se soulève.
- Avec l'ongle de votre pouce, soulevez le reste du panneau autour du périmètre du téléphone.

Étape 3 — Identifier la batterie



- C'est la batterie de l'Alcatel One Touch Evolve. Recherchez ce composant lorsque le panneau arrière a été retiré.

Étape 4 — Retrait de la batterie



- Placez le doigt dans l'onglet dans le coin supérieur droit de la batterie indiqué par une flèche noire. Avec une légère pression, poussez la batterie vers le bas et hors de la fente jusqu'à ce que la batterie soit retirée

Étape 5 — Localisez les vis maintenant le panneau secondaire en place



- Il y aura huit vis de 4,5 mm qui s'adapteront à votre tournevis cruciforme PH00 notés par les cercles rouges dans l'image.

Étape 6 — Retirer les vis



- Dévissez chaque vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (gauche) jusqu'à ce qu'elles soient toutes retirées.
 - Si nécessaire, utilisez une pince à épiler pour retirer complètement les vis de l'appareil.
- ☒ Retirez la batterie avant de soulever le panneau.


Étape 7 — Retirer le panneau



- Accédez au petit levier dans la trousse à outils
- Placez la tête plate dans le pli entre le téléphone et le panneau où la finition mate rencontre la finition brillante de l'avant du téléphone.
- Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce qu'une partie du panneau se soulève
- Toutes les zones doivent être complètement soulevées avant que le panneau puisse être retiré.


⚠ N'utilisez pas l'outil d'ouverture pour ouvrir l'appareil près du bouton d'alimentation ou près du bouton de volume.

Étape 8 — Localisez le bouton de contrôle du volume

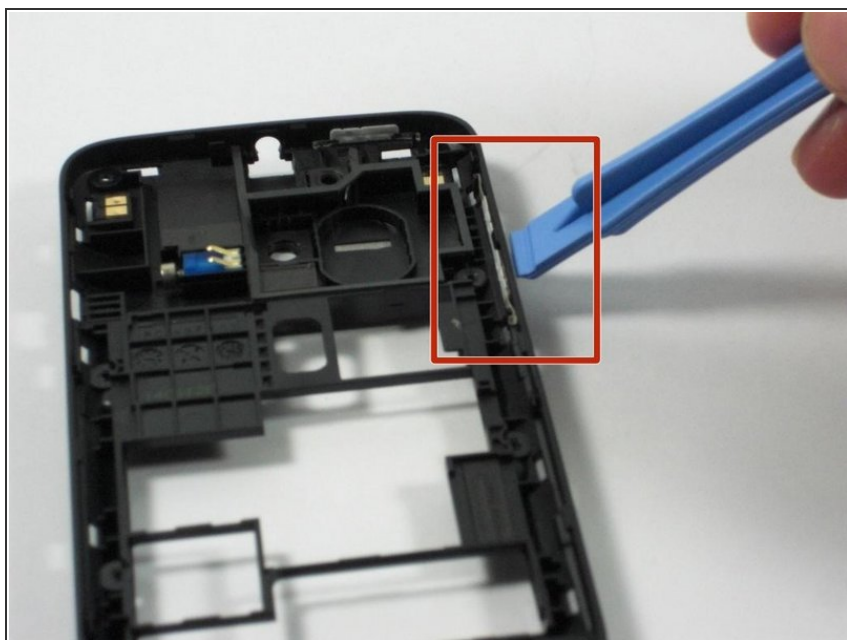

- Celui-ci sera situé en haut à droite de la face arrière du panneau secondaire et sera de couleur claire.

Étape 9 — Supprimer le bouton de contrôle du volume

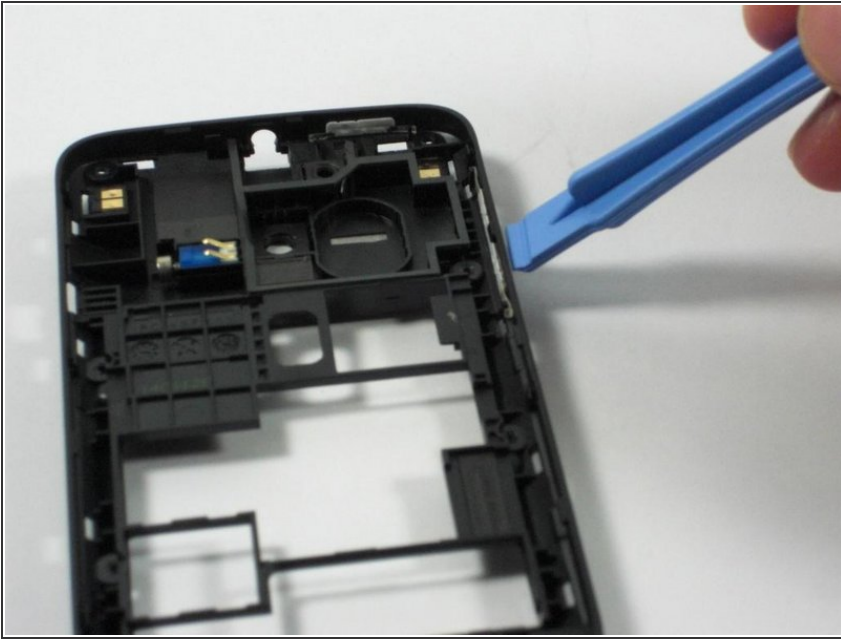

- À l'aide du petit levier, placez la tête plate sur la zone du bouton exposée à l'extérieur et appuyez légèrement jusqu'à ce que le bouton se trouve à l'intérieur du panneau secondaire.
- À l'aide de la pince à épiler, soulevez les extensions en caoutchouc transparent des boutons de volume hors de leurs languettes situées à l'intérieur du panneau secondaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.