


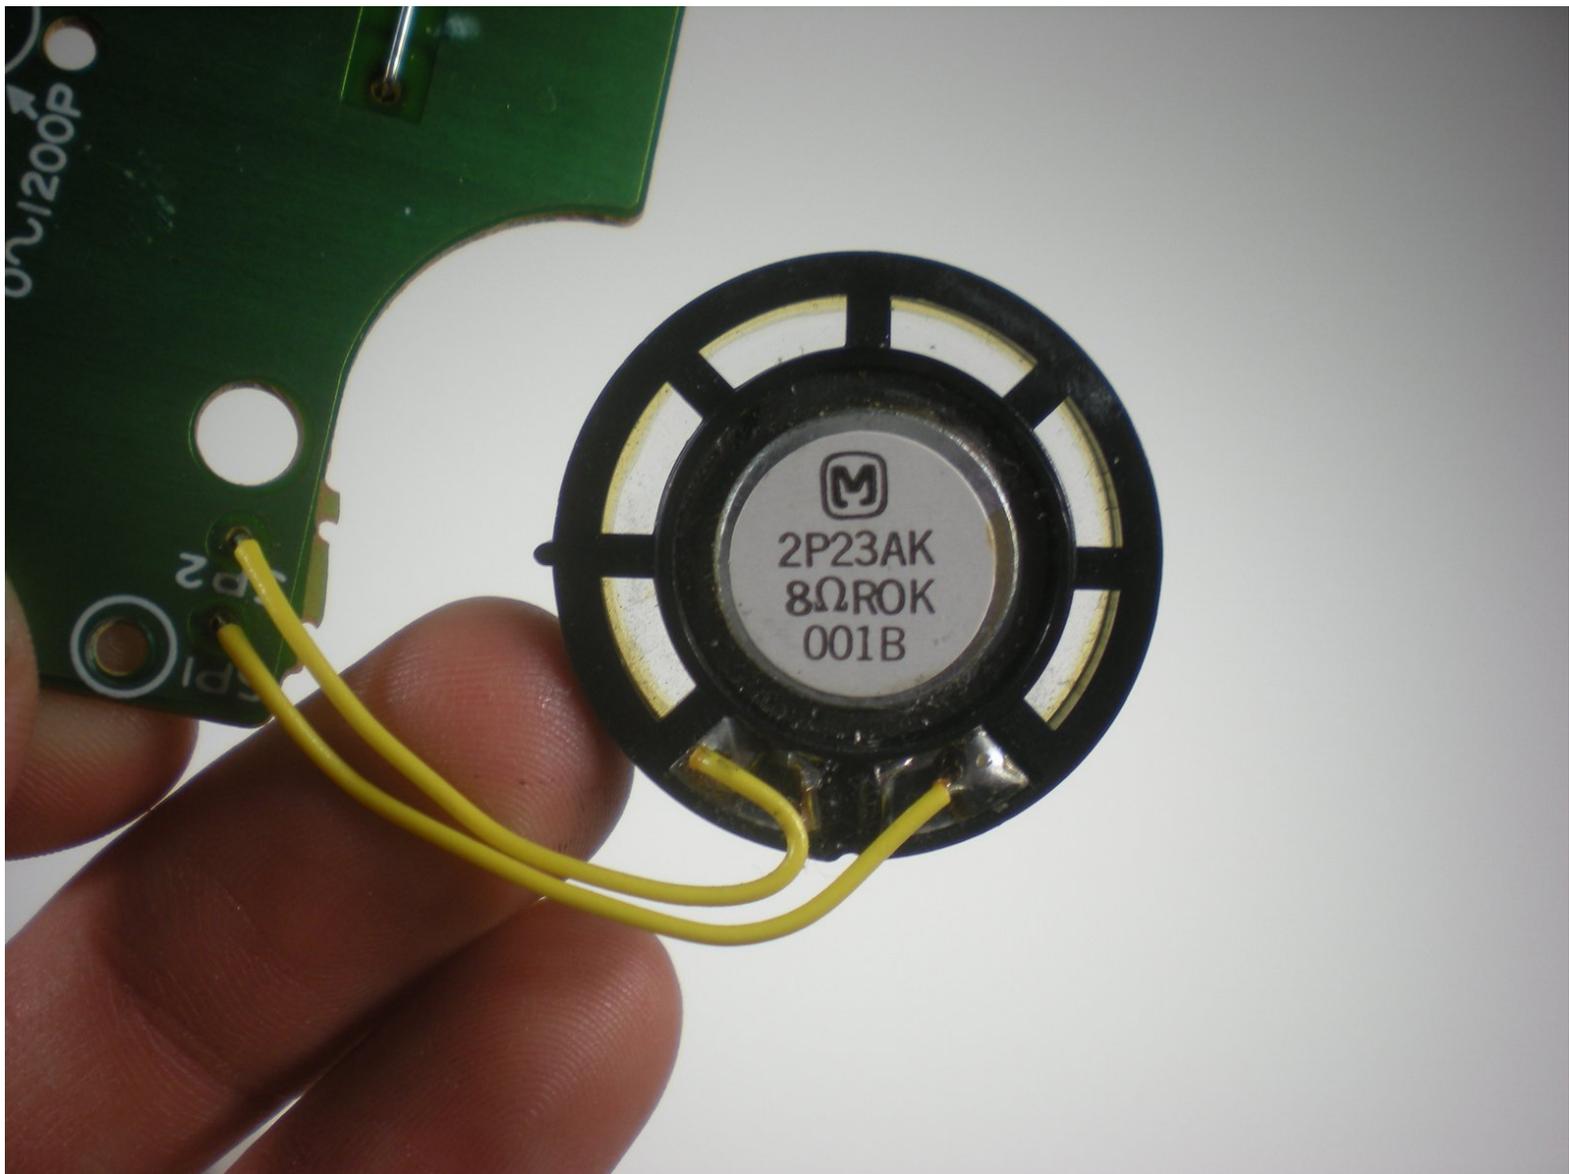

# Remplacement du haut-parleur du Game Boy

Ce guide explique comment remplacer le haut-parleur dans une console Nintendo Game Boy de première génération.

Rédigé par: Andrew Tramposch



## INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer le haut-parleur dans une console Nintendo Game Boy de première génération.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=tkMiFMP5G7k>]

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Solder](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
-

## Étape 1 — Piles



- Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.

## Étape 2




- Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
- ⓘ Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
- ☑ Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.

### Étape 3




- Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.  
⚠ Débarressez-vous correctement des piles usées !
- ⓘ Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.

### Étape 4 — Boîtier externe

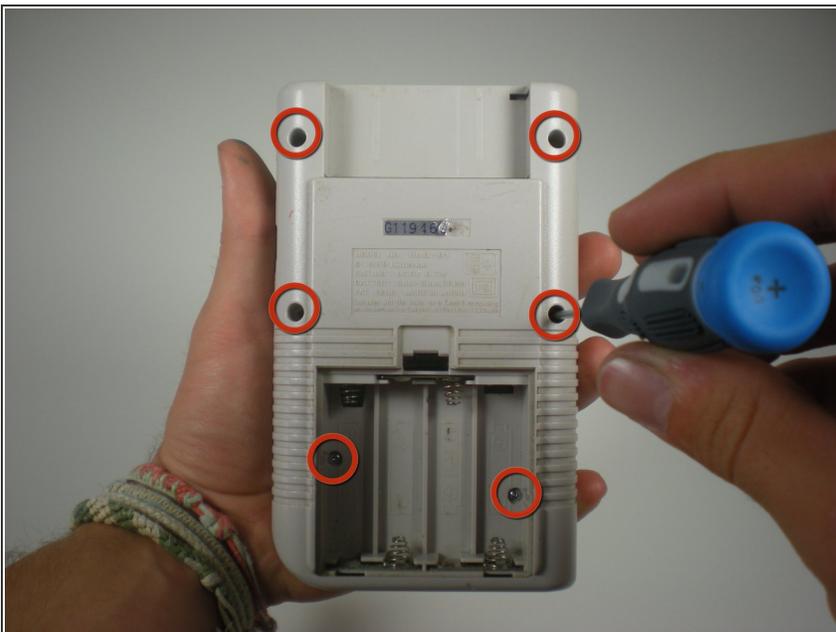

- Retirez les six vis Triwing à l'arrière de l'appareil.

## Étape 5

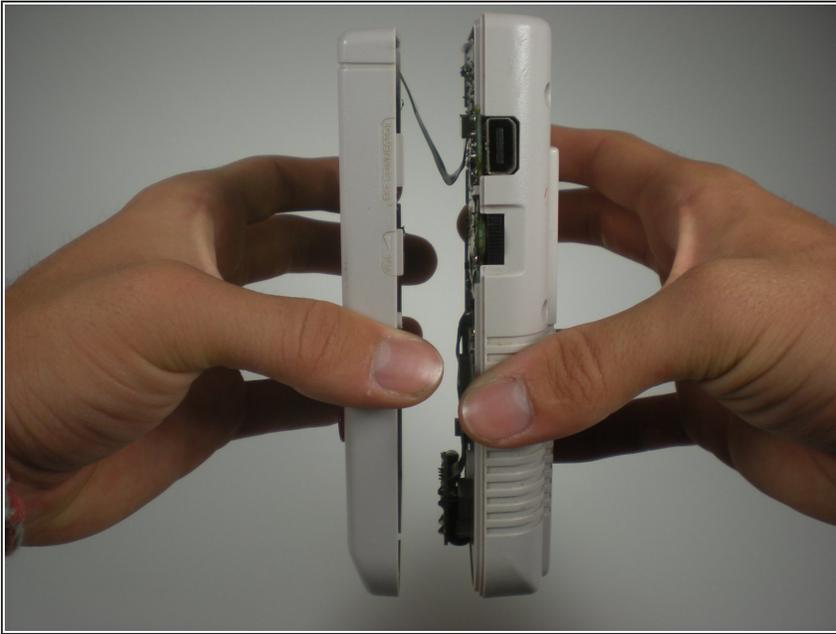

- Séparez délicatement le boîtier avant de l'appareil du boîtier arrière après avoir retiré les vis.


**⚠** Veillez à ne pas séparer complètement les moitiés de boîtier, car elles sont toujours reliées par un gros câble plat qui peut être endommagé.

## Étape 6



- Faites glisser la face avant du boîtier vers le bas pour exposer le connecteur du câble plat.

## Étape 7

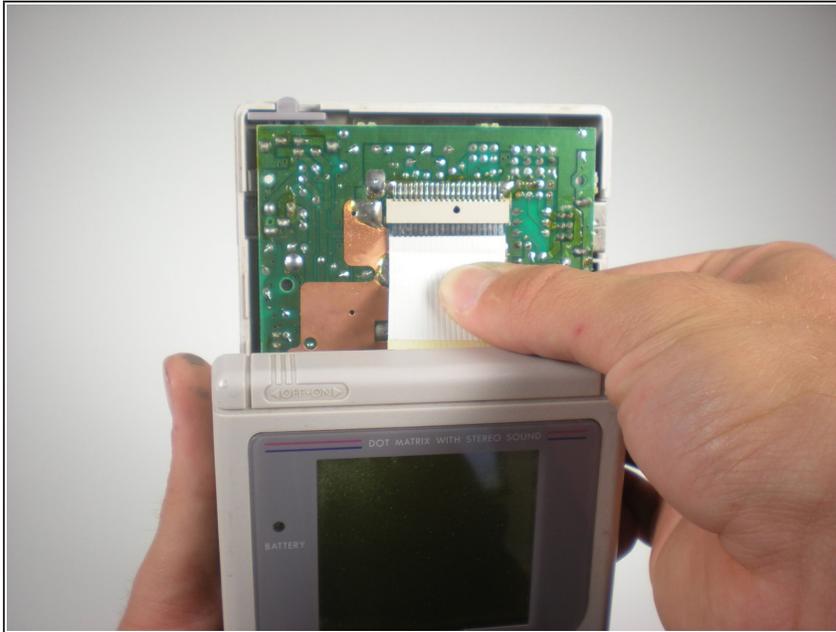


- Saisissez le connecteur ruban avec votre pouce et votre index. Tirez doucement jusqu'à ce que le connecteur, et non le ruban lui-même, sorte de sa prise.
- Séparez les boîtiers avant et arrière.

## Étape 8 — Haut-parleur



- Retirez les 10 vis cruciformes #00 de la carte mère.


## Étape 9

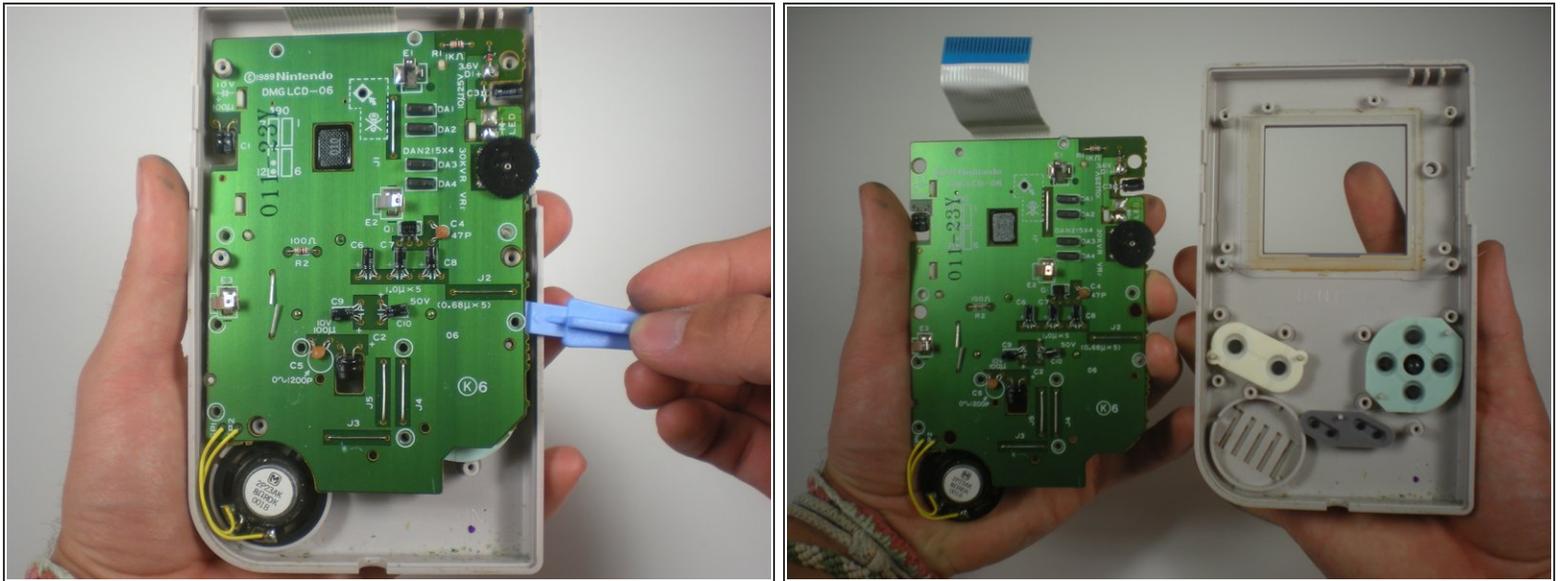

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte mère et la retirer du boîtier en plastique avant.

⚠ Soyez prudent lorsque vous soulevez la carte puisque le haut-parleur est fixé.

## Étape 10

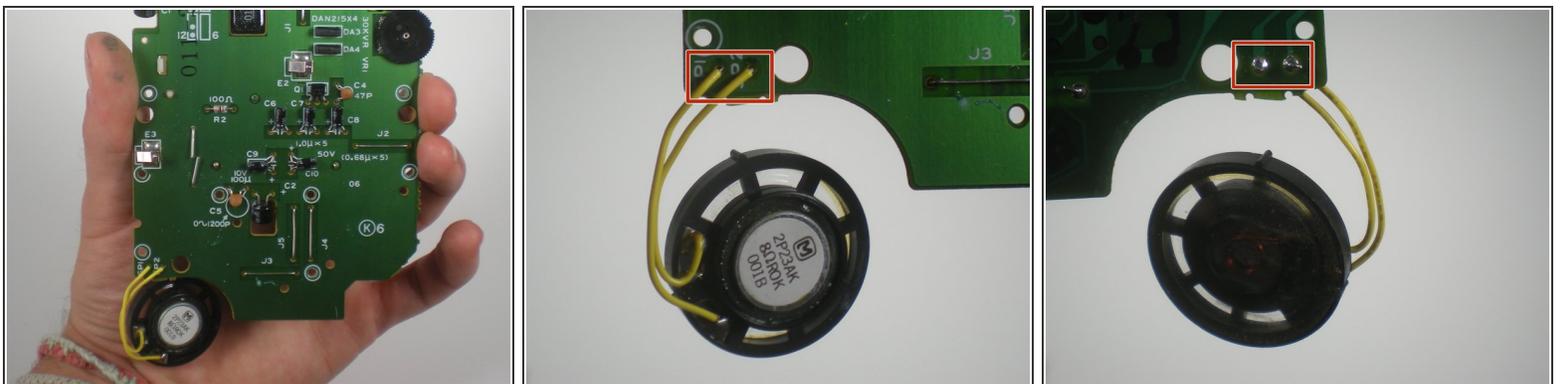

- Dessoudez les deux fils reliant le haut-parleur à la carte mère.
  - Retirez le haut-parleur.
- i** Si vous débutez dans la soudure, reportez-vous à [ce guide](#) pour obtenir des conseils qui vous aideront à dessouder les fils des haut-parleurs et/ou à souder les nouveaux en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.