




Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855

Comment remplacer le haut-parleur du Motorola Photon 4G

Rédigé par: Elizabeth Lee

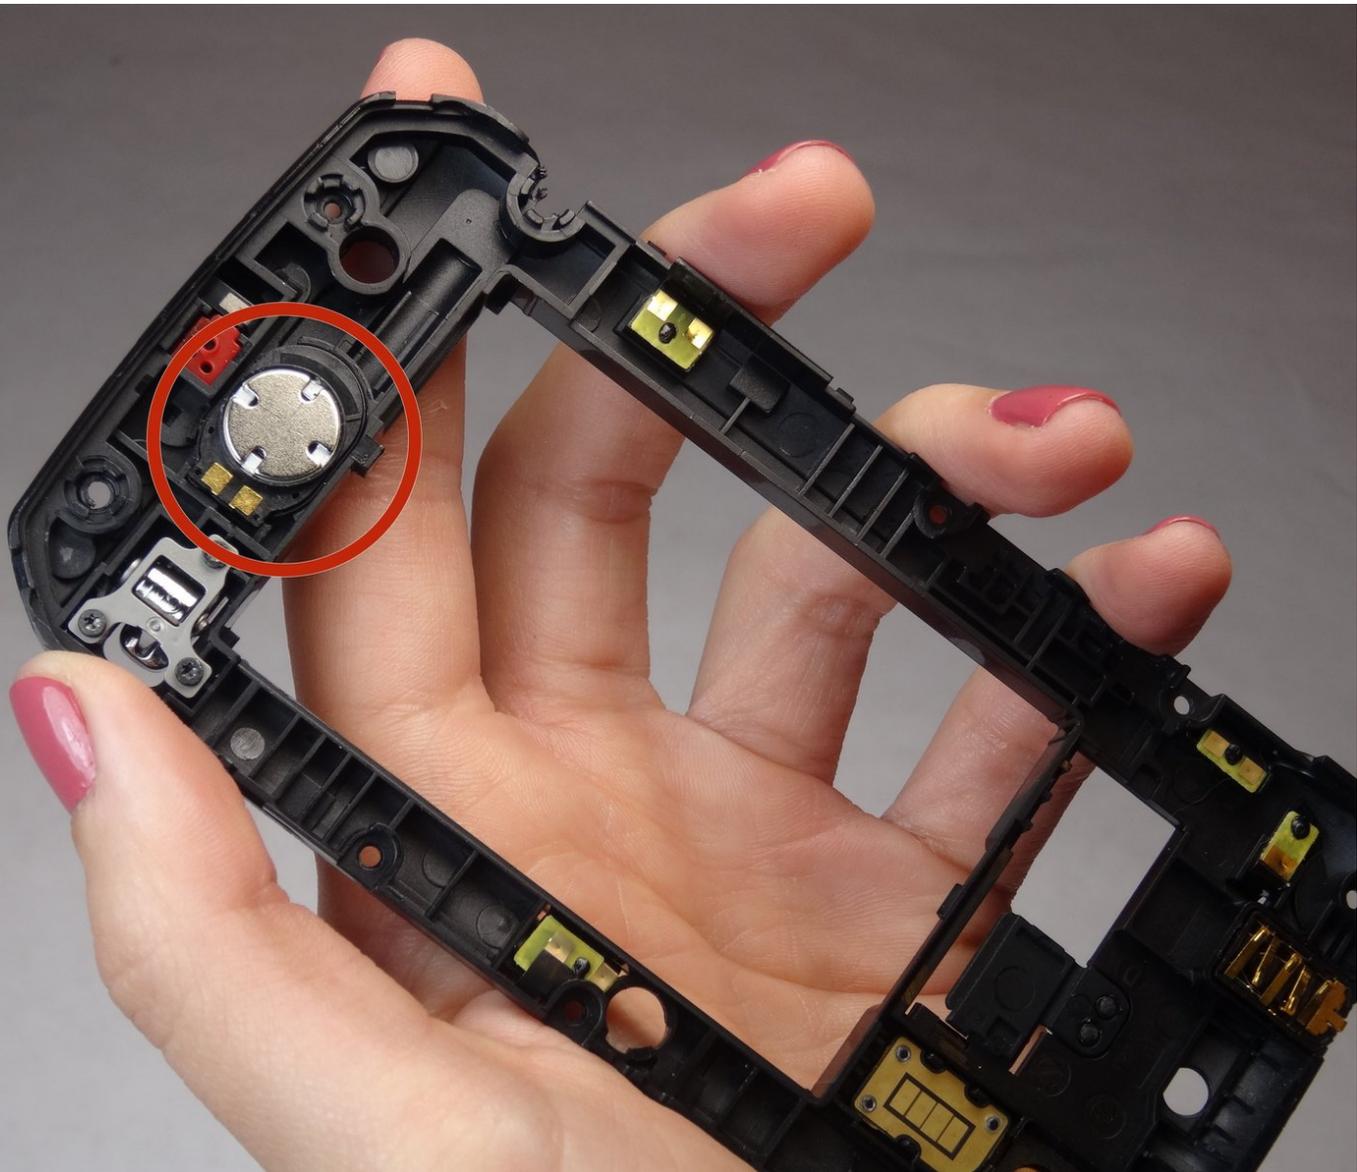

INTRODUCTION

Si vous ne parvenez pas à entendre le haut-parleur, le haut-parleur est peut-être défectueux. Ceci est un guide sur la façon de remplacer le haut-parleur.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du capot arrière



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche au bas du téléphone entre les capots avant et arrière.
- Soulevez la coque arrière par le bas et retirez-la du téléphone.

Étape 2 — Retrait de la batterie



- Insérez un outil d'ouverture en plastique, ou votre doigt, dans l'encoche entre la carte SIM et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
- Retirez la batterie de votre téléphone.

Étape 3 — Retrait des cache-vis



- Retirez les cinq couvercles de vis avec des pincettes situées dans l'image.

Étape 4 — Retrait du châssis central





- Retirez les 10 vis Torx T4 fixant le châssis central à l'ensemble écran.
- Soulevez délicatement le châssis central de l'ensemble écran et retirez-le.

Étape 5 — Localisation du haut-parleur



- Localisez le haut-parleur à l'arrière du châssis central.

Étape 6 — Retrait du haut-parleur

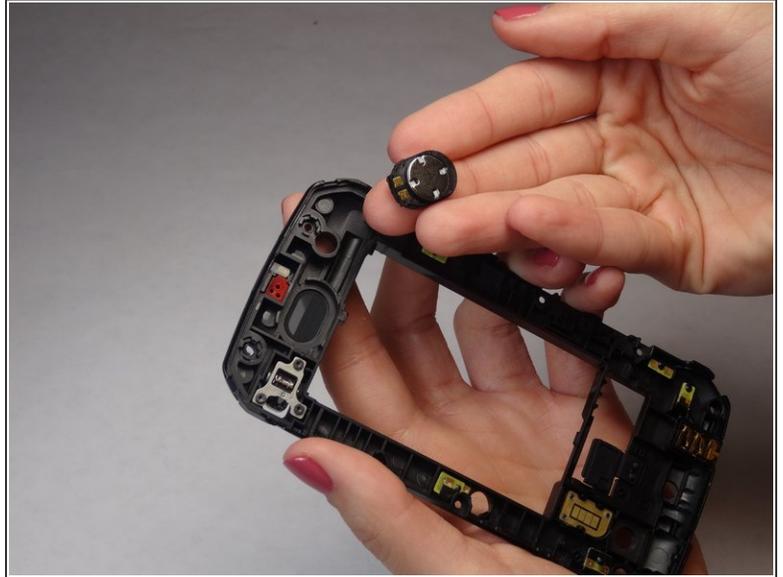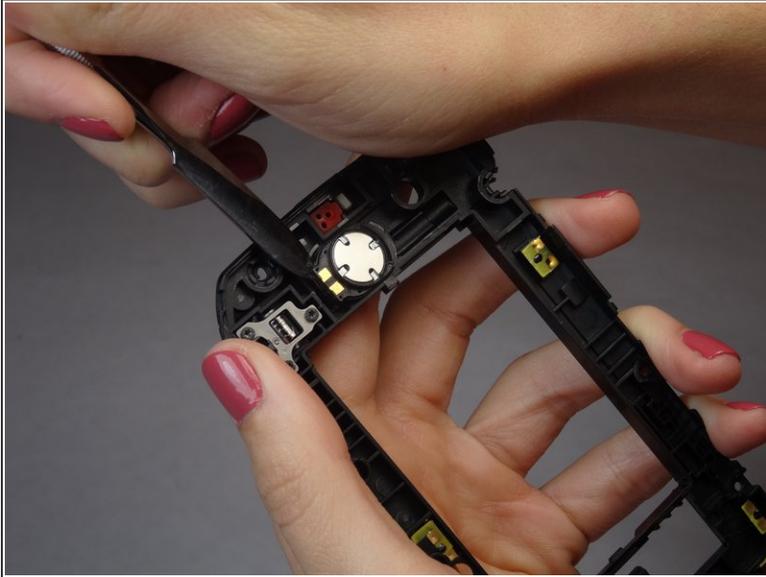

⚠ Le haut-parleur est fixé au châssis central avec de l'adhésif. Retirez soigneusement.

- Utilisez la spatule en métal pour passer entre le haut-parleur et le châssis central et soulevez lentement le haut-parleur vers le haut.
- Retirez le haut-parleur du châssis central.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.