


Remplacement de la carte DIM du Panasonic GU87

Rédigé par: Daniel



Étape 1 — Batterie

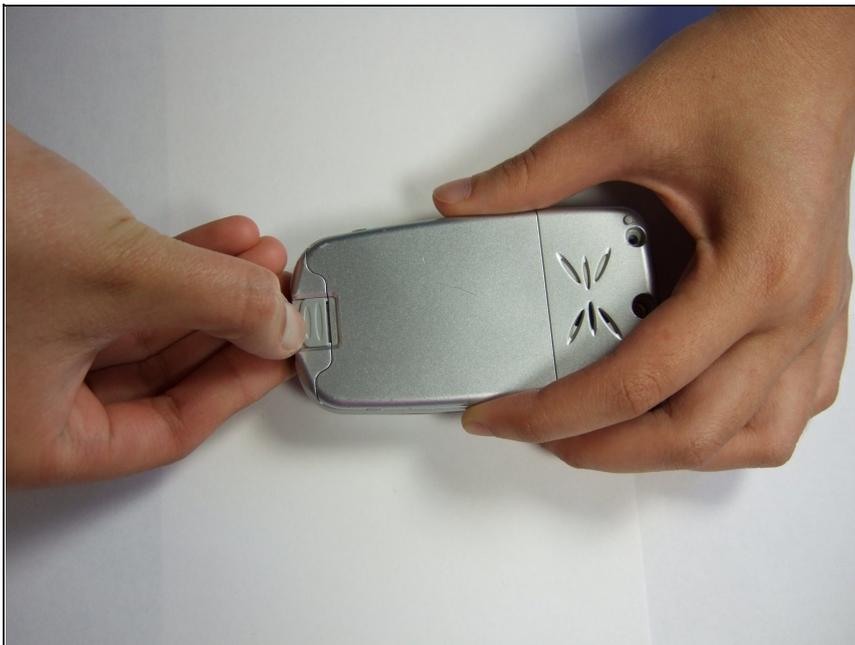

- Placez vos mains sur le téléphone comme indiqué sur l'image. Tirez légèrement la languette du téléphone avec votre pouce.

Étape 2



- Soulevez la batterie du téléphone comme indiqué. Remplacez-la par une nouvelle si l'ancienne batterie est usée.

Étape 3 — Carte SIM



- En utilisant votre index, faites glisser la carte SIM hors dans la fente.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.