




Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87

Rédigé par: Van

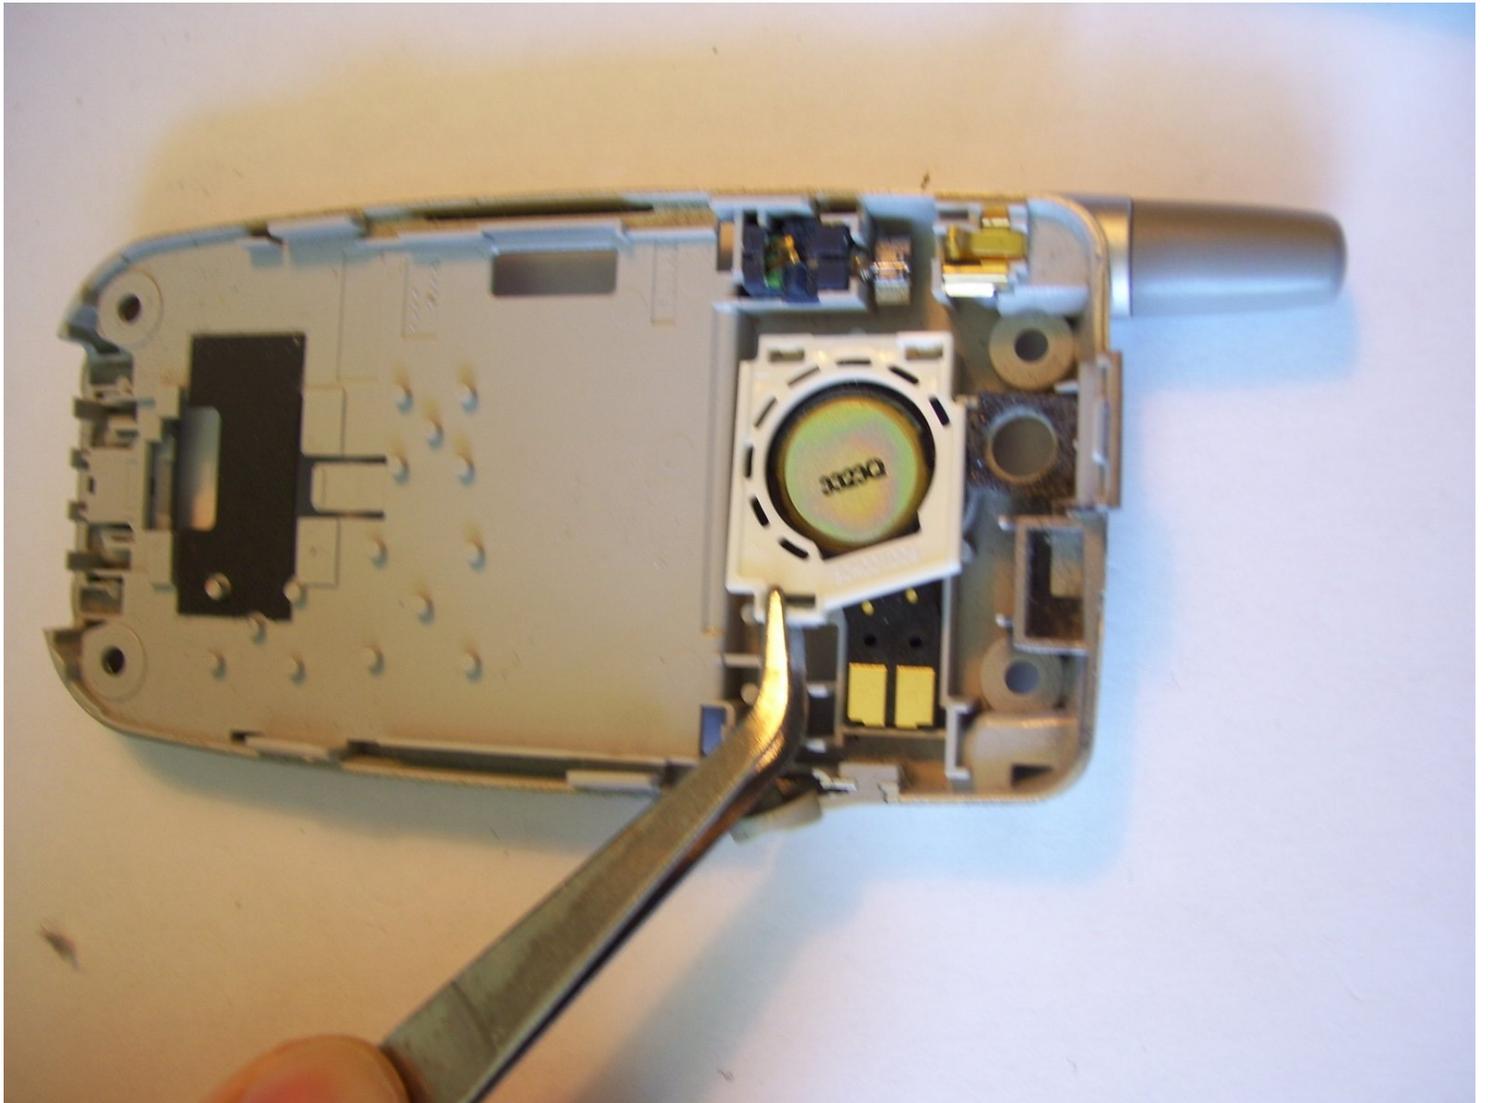

 **OUTILS:**

[Tweezers](#) (1)

[Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)


[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez vos mains sur le téléphone comme indiqué sur l'image. Tirez légèrement la languette du téléphone avec votre pouce.

Étape 2

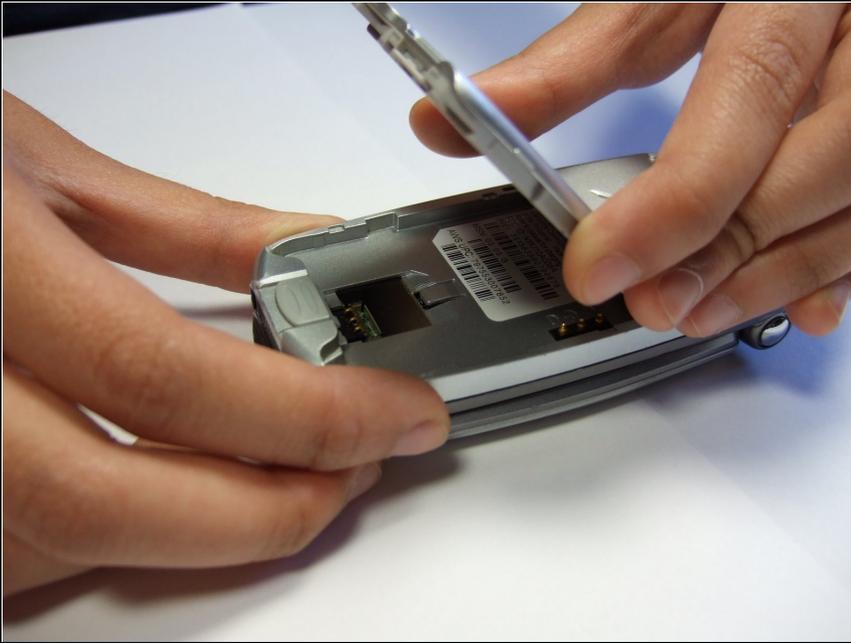

- Soulevez la batterie du téléphone comme indiqué. Remplacez-la par une nouvelle si l'ancienne batterie est usée.

Étape 3 — Démontage du boîtier arrière du Panasonic GU87



- Retirer les caoutchoucs avec une pince à épiler.

Étape 4




- Retirez les 4 vis comme indiqué dans l'image

Étape 5




- Posé sur un côté, utilisez l'outil pour séparer le devant et le dos.

Étape 6

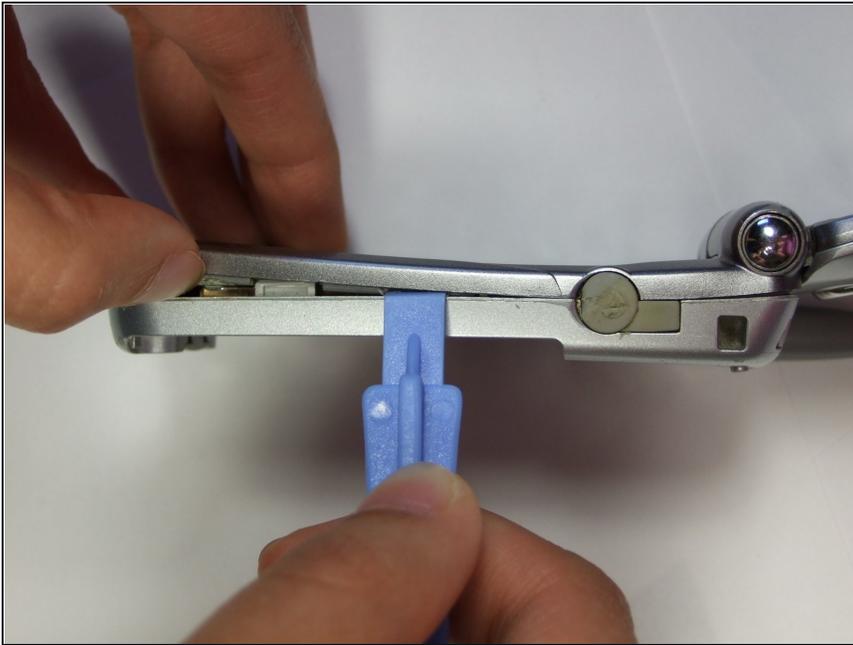


- Mettez l'outil dans les onglets de friction et forcez vers le bas pour ouvrir le couvercle comme indiqué dans l'image
- Ouvrez-le en utilisant vos pouces

Étape 7 — Démontage du haut-parleur arrière du Panasonic GU87

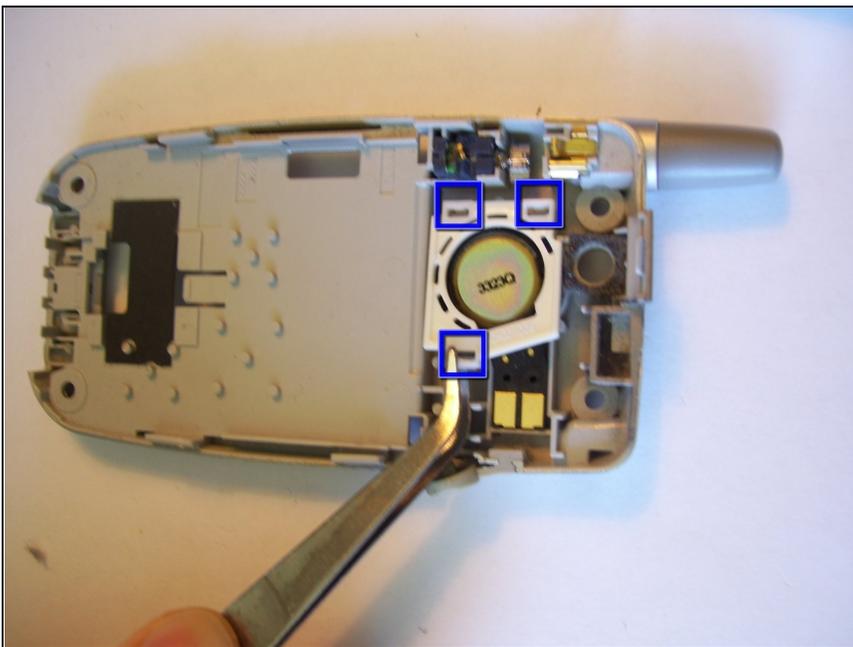

- Retirez les trois onglets sur le carré en plastique blanc.
- Soulevez le carré en plastique de l'enceinte pour l'enlever

Étape 8

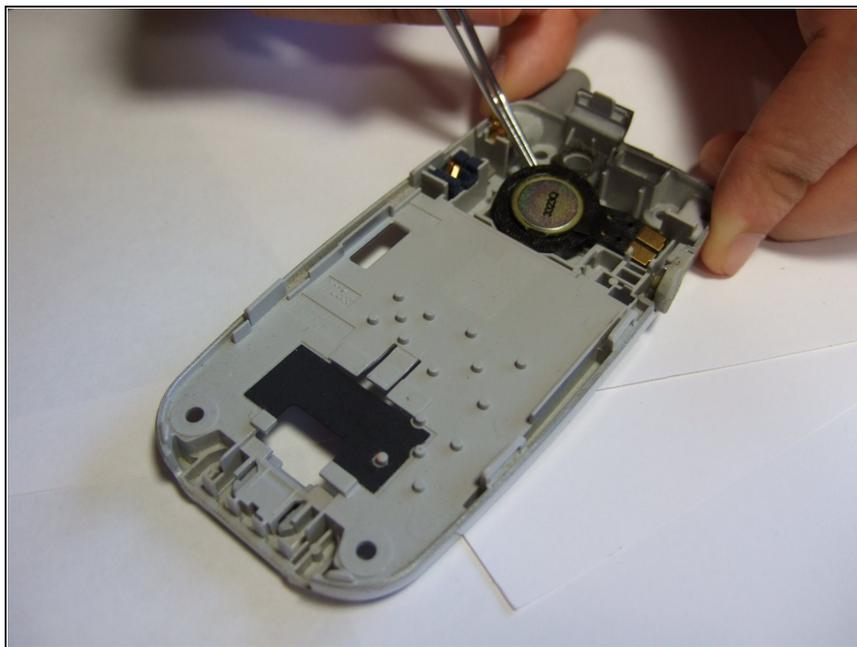

- Utilisez une pince à épiler pour soulever le haut-parleur

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.