


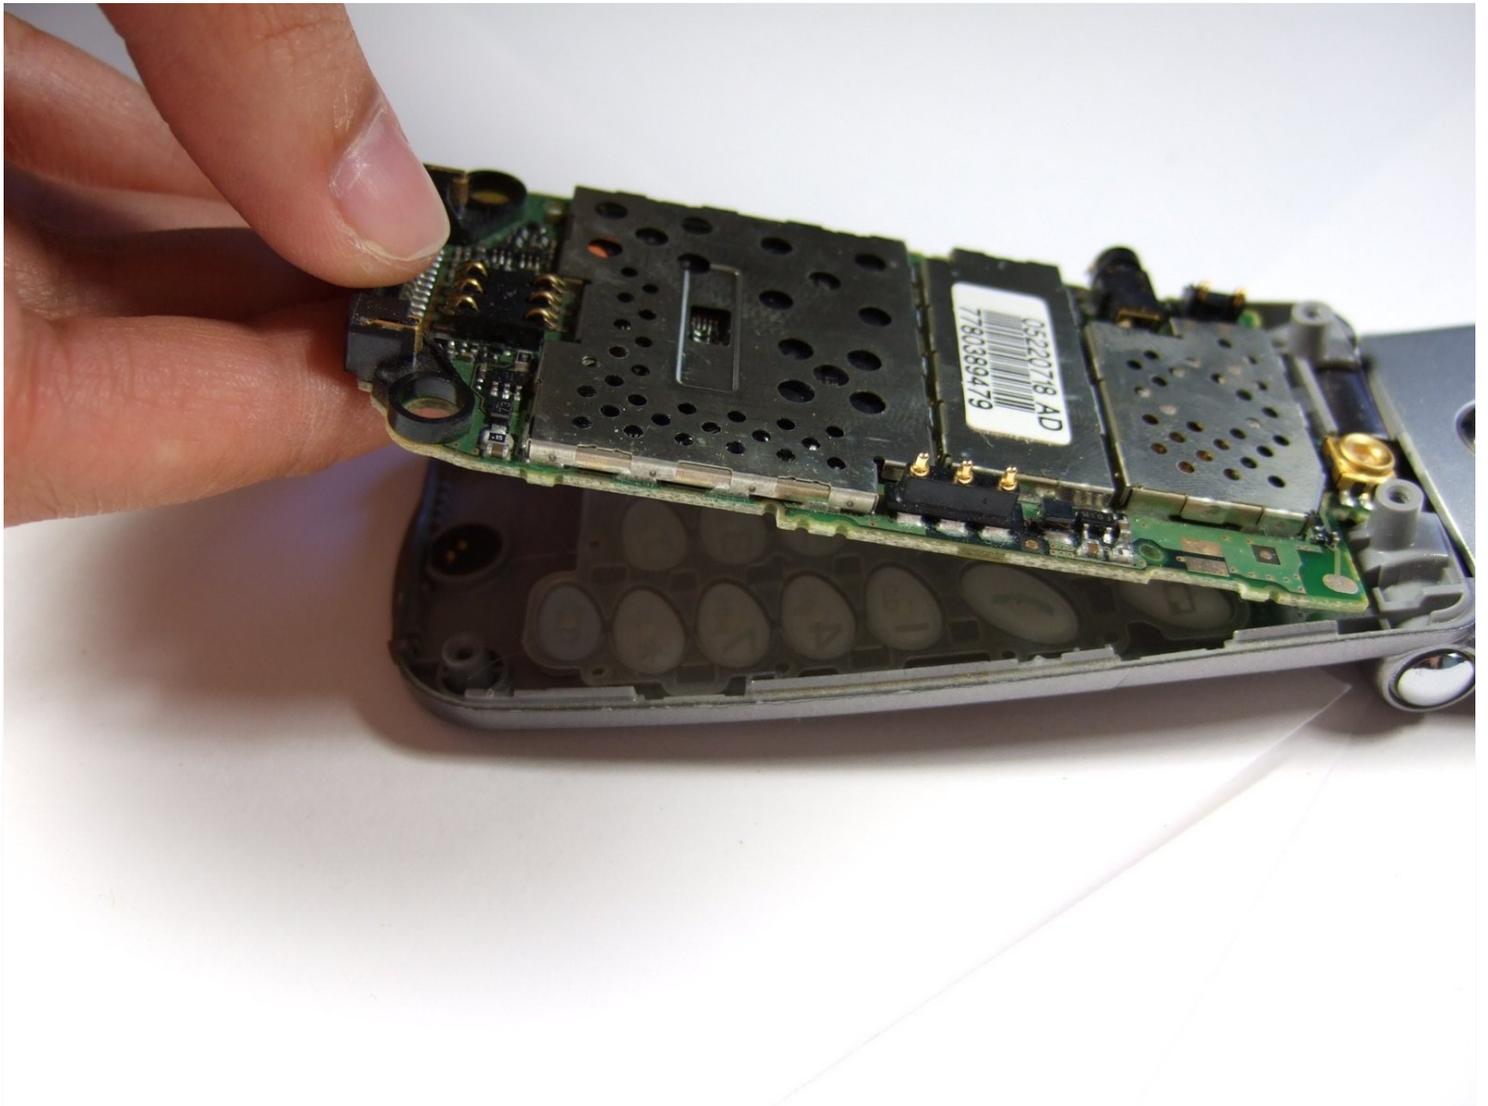

Démontage de la carte mère du Panasonic GU87


Rédigé par: Van



OUTILS:

[iFixit Opening Tool \(1\)](#)

Étape 1 — Batterie

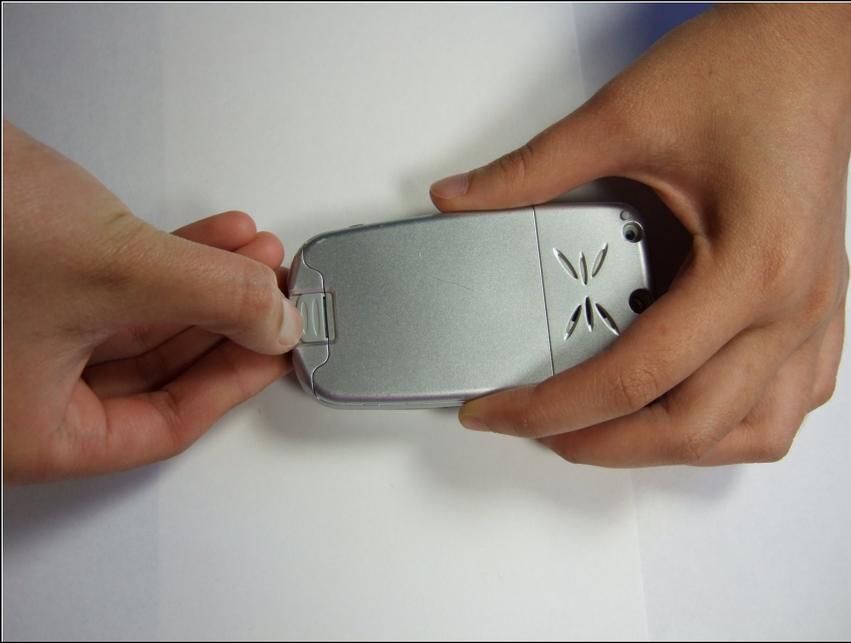

- Placez vos mains sur le téléphone comme indiqué sur l'image. Tirez légèrement la languette du téléphone avec votre pouce.

Étape 2



- Soulevez la batterie du téléphone comme indiqué. Remplacez-la par une nouvelle si l'ancienne batterie est usée.

Étape 3 — Démontage du boîtier arrière du Panasonic GU87




- Retirer les caoutchoucs avec une pince à épiler.

Étape 4




- Retirez les 4 vis comme indiqué dans l'image

Étape 5

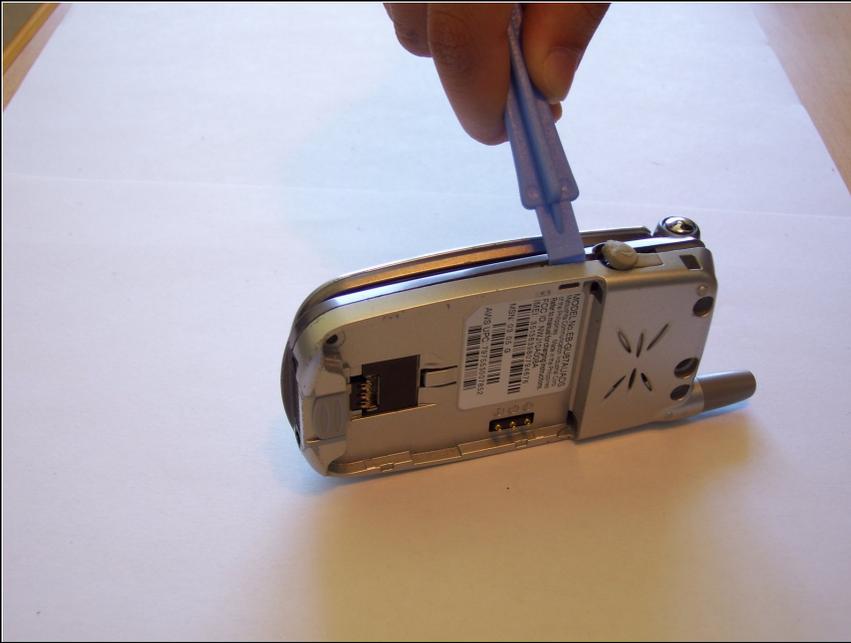


- Posé sur un côté, utilisez l'outil pour séparer le devant et le dos.

Étape 6

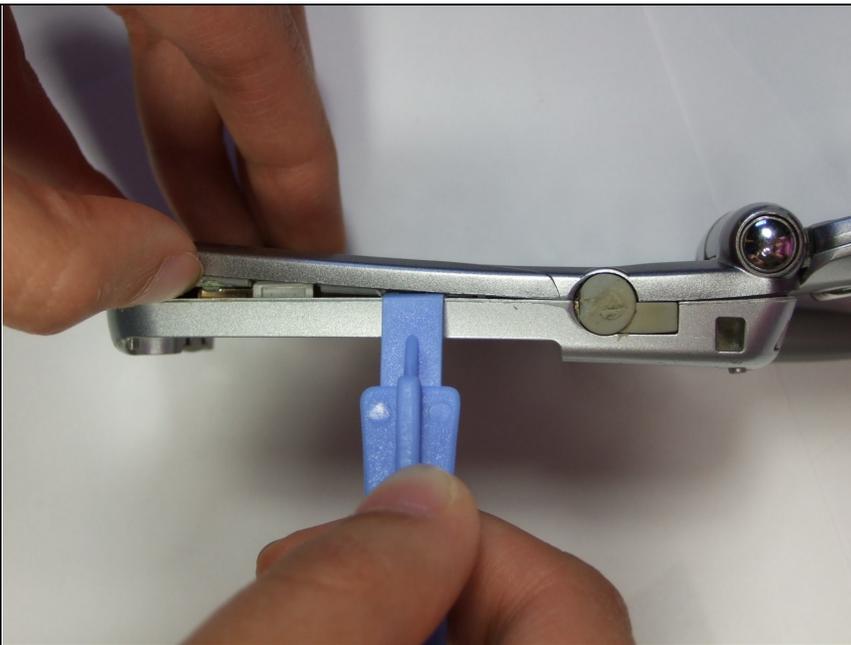


- Mettez l'outil dans les onglets de friction et forcez vers le bas pour ouvrir le couvercle comme indiqué dans l'image
- Ouvrez-le en utilisant vos pouces

Étape 7 — Démontage de la carte mère du Panasonic GU87

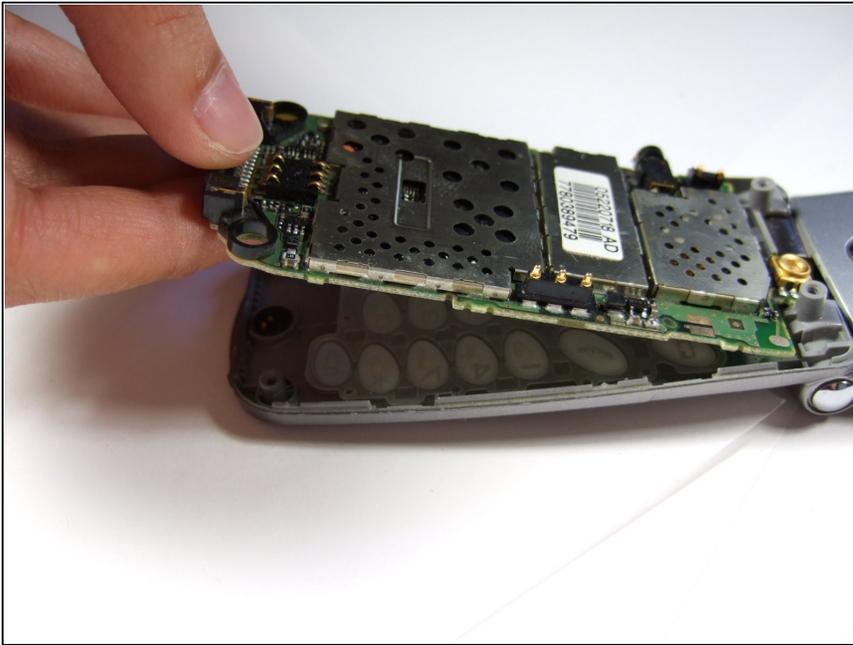

- Soulevez la carte mère.

Étape 8

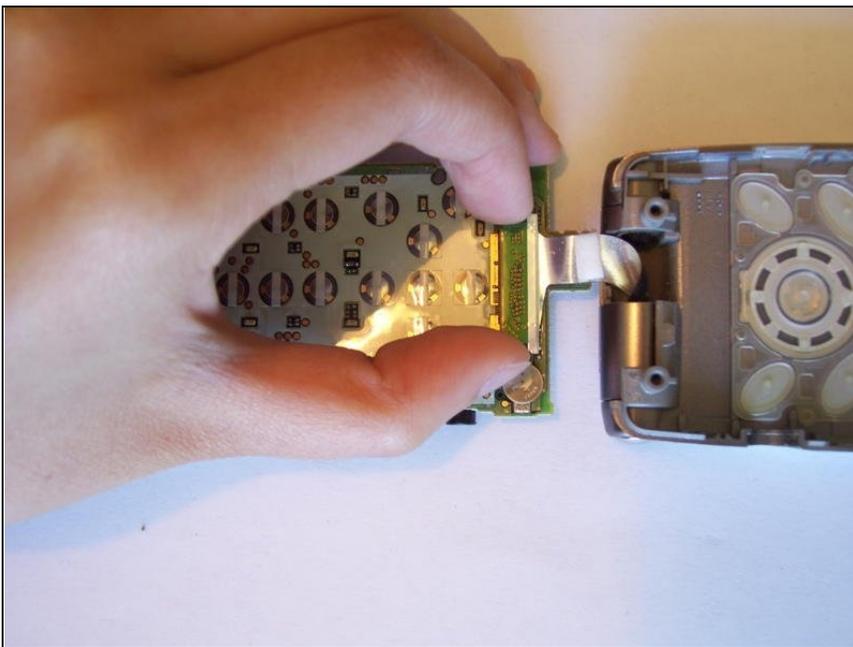

- Soulevez le connecteur à l'aide de vos ongles

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

