



Démontage du clavier du Panasonic GU87

Rédigé par: Van



Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez vos mains sur le téléphone comme indiqué sur l'image. Tirez légèrement la languette du téléphone avec votre pouce.

Étape 2



- Soulevez la batterie du téléphone comme indiqué. Remplacez-la par une nouvelle si l'ancienne batterie est usée.

Étape 3 — Démontage du boîtier arrière du Panasonic GU87




- Retirer les caoutchoucs avec une pince à épiler.

Étape 4




- Retirez les 4 vis comme indiqué dans l'image

Étape 5

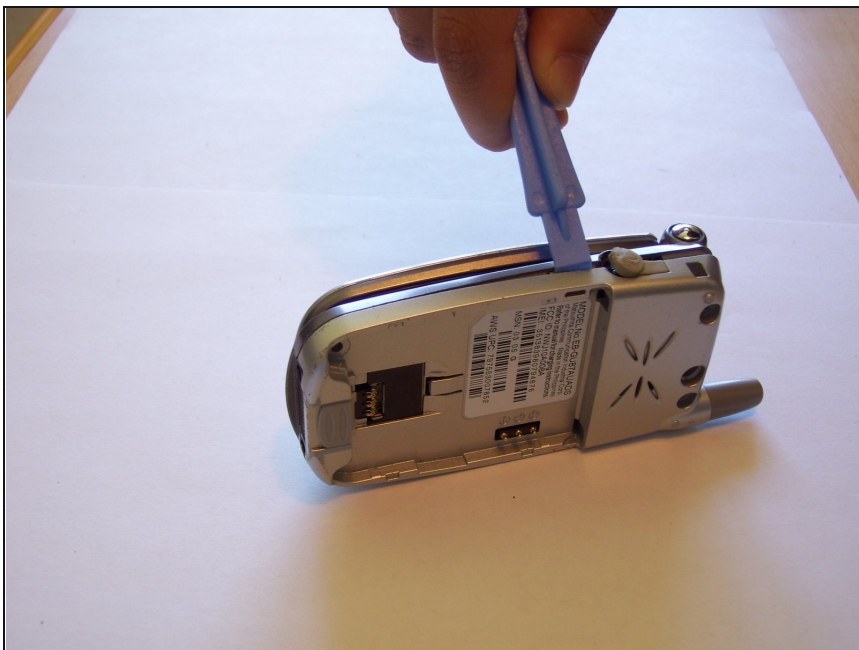

- Posé sur un côté, utilisez l'outil pour séparer le devant et le dos.

Étape 6

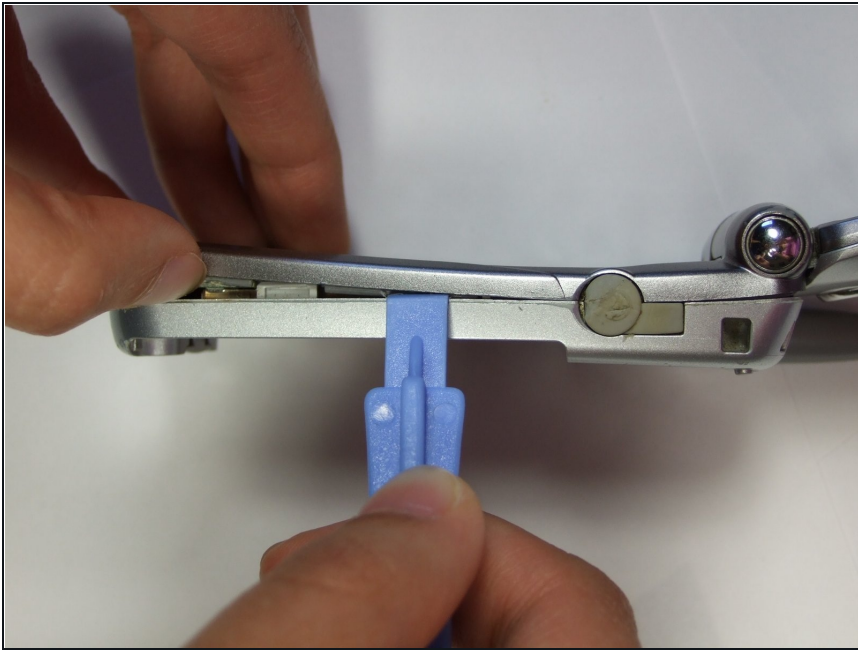

- Mettez l'outil dans les onglets de friction et forcez vers le bas pour ouvrir le couvercle comme indiqué dans l'image
- Ouvrez-le en utilisant vos pouces

Étape 7 — Démontage du clavier du Panasonic GU87



- Sortez le clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

