




# Démontage du petit LCD du Panasonic GU87

Rédigé par: Van

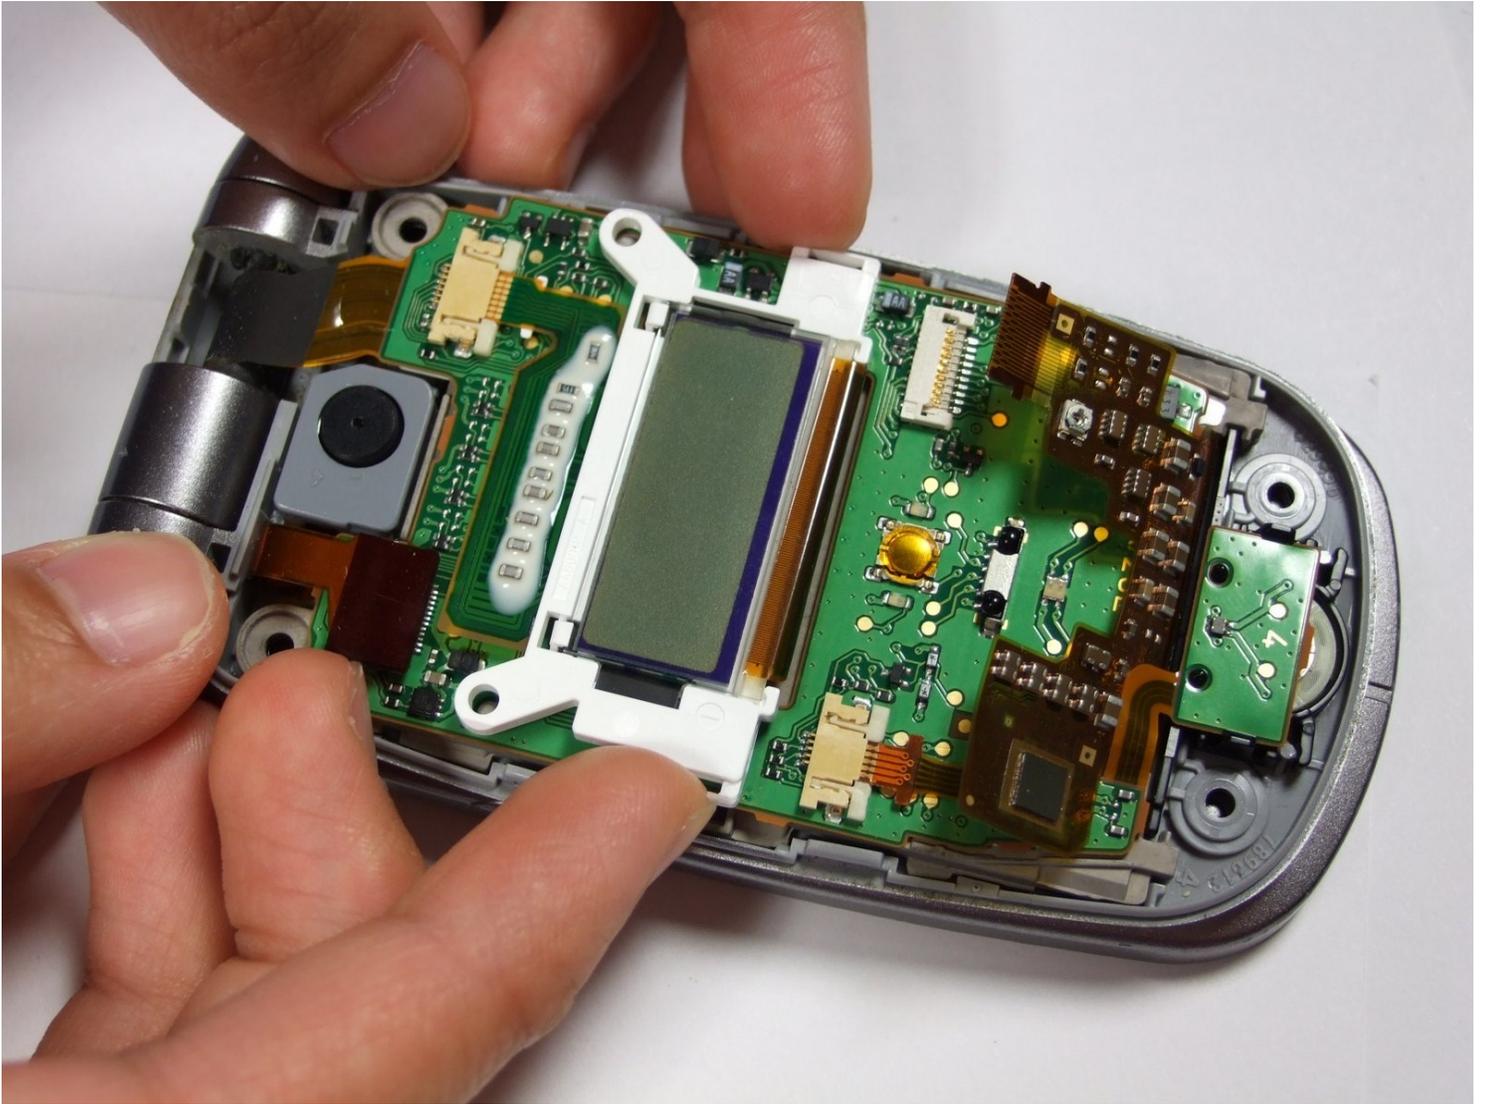

## OUTILS:

[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)

### Étape 1 — Suppression du LCD




- 61/5000 Retirez les quatre capuchons de vis en caoutchouc des emplacements encerclés.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les vis précédemment cachées sous les couvercles en caoutchouc.
- Si vous avez des difficultés à trouver ce tournevis, il est généralement vendu comme un tournevis pour Nintendo Gameboy / Wii.

## Étape 2

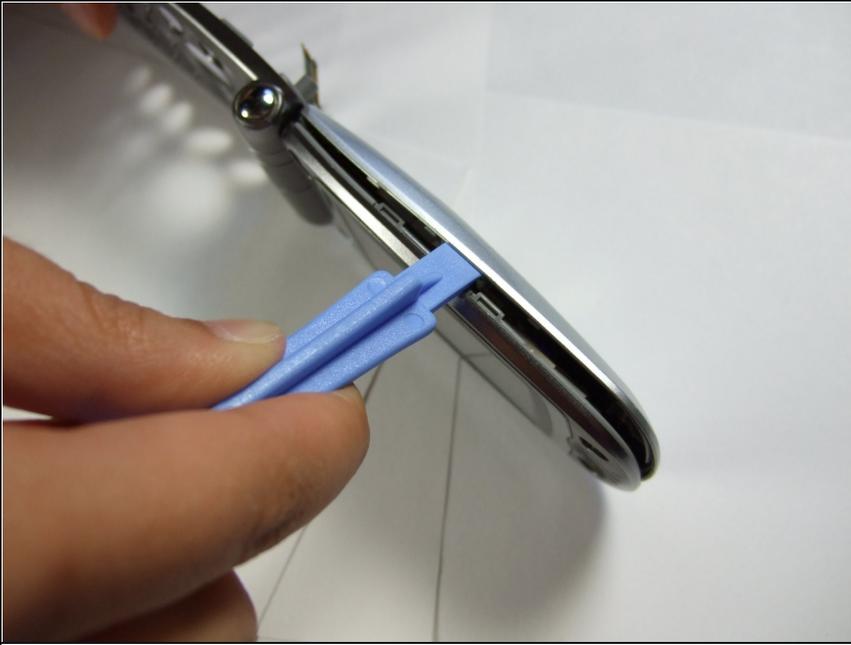


- Soulevez le boîtier en utilisant l'outil iPhone (comme indiqué), les ongles, un petit tournevis à tête plate, etc.
- Soyez conscient de l'emplacement et de l'ampleur de la force appliquée, afin de ne pas endommager le boîtier.

## Étape 3 — Démontage du petit LCD du Panasonic GU87

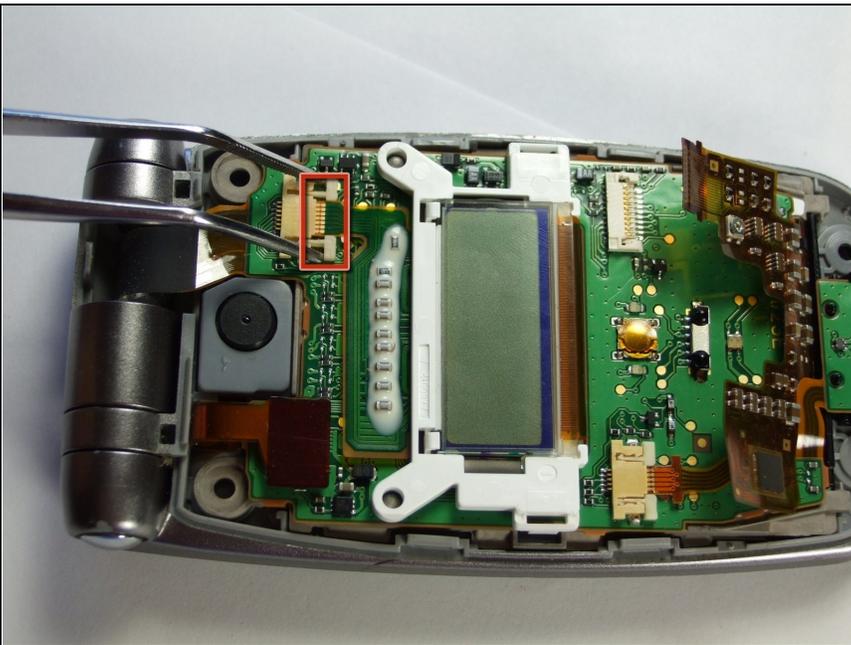

- Déverrouillez le connecteur petit LCD en appliquant une pression bilatérale avec une pince à épiler, comme indiqué.

## Étape 4

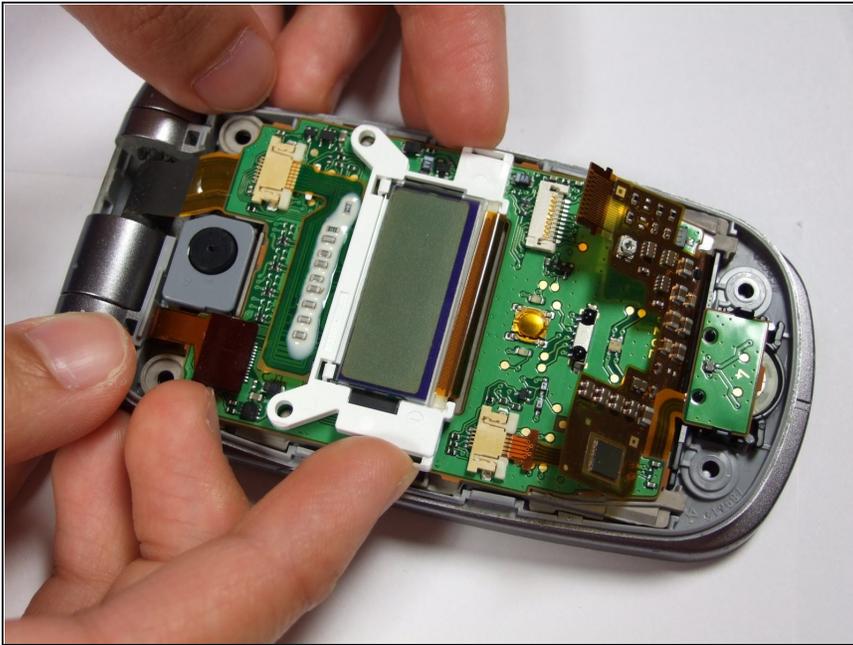

- Utilisez les ongles pour retirer le support du petit LCD, comme indiqué.
- Retirez l'écran le petit LCD.

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.