



Démontage du LCD principal du Panasonic GU87

Rédigé par: Van



OUTILS:

Tweezers (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)


iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Suppression du LCD




- 61/5000 Retirez les quatre capuchons de vis en caoutchouc des emplacements encerclés.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les vis précédemment cachées sous les couvercles en caoutchouc.
- Si vous avez des difficultés à trouver ce tournevis, il est généralement vendu comme un tournevis pour Nintendo Gameboy / Wii.

Étape 2

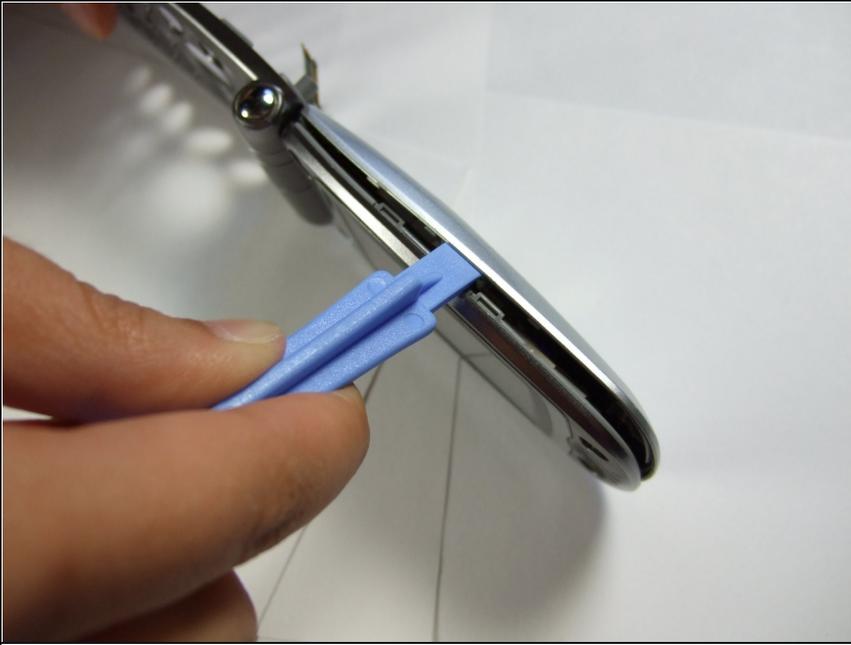


- Soulevez le boîtier en utilisant l'outil iPhone (comme indiqué), les ongles, un petit tournevis à tête plate, etc.
- Soyez conscient de l'emplacement et de l'ampleur de la force appliquée, afin de ne pas endommager le boîtier.

Étape 3 — Démontage du petit LCD du Panasonic GU87

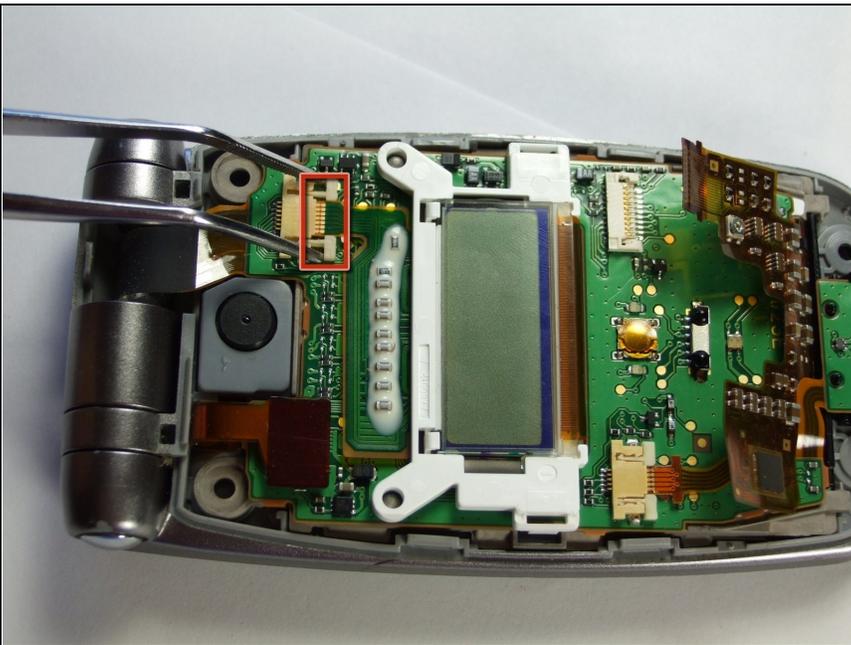


- Déverrouillez le connecteur petit LCD en appliquant une pression bilatérale avec une pince à épiler, comme indiqué.

Étape 4

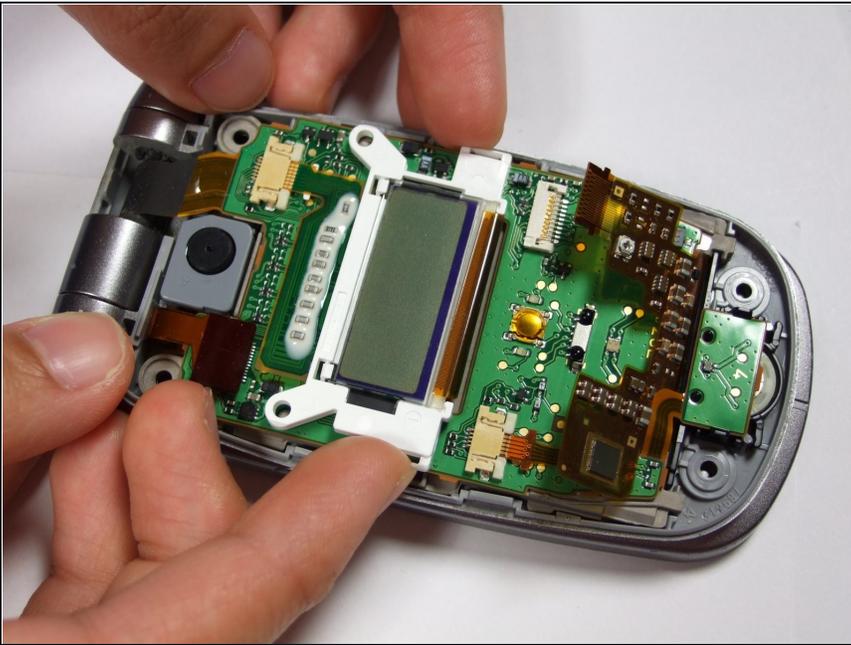


- Utilisez les ongles pour retirer le support du petit LCD, comme indiqué.
- Retirez l'écran le petit LCD.

Étape 5 — Démontage de la carte principale du LCD du Panasonic GU87

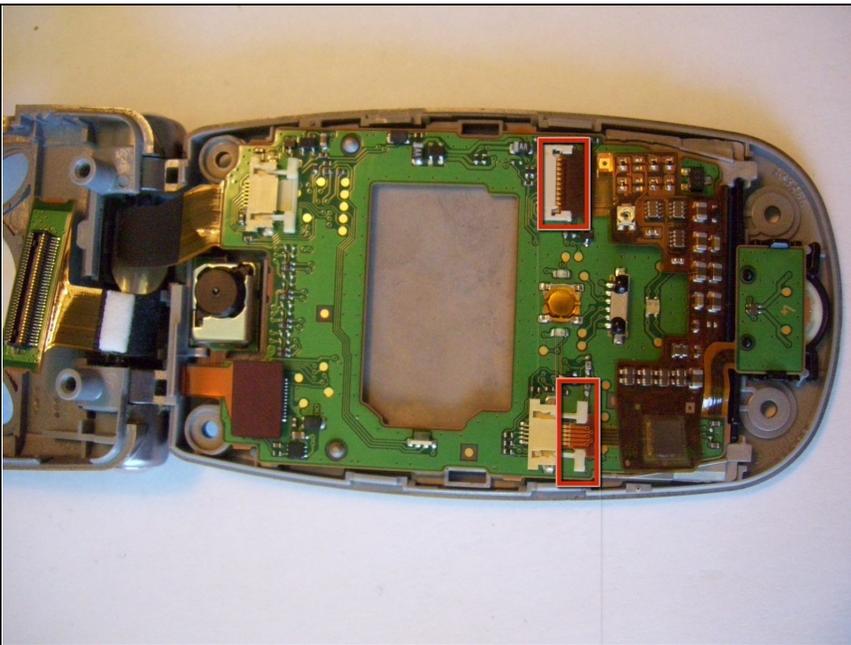


- Déverrouillez les connecteurs de la carte principale LCD indiqués dans les cases rouges sur l'image.
- Utilisez une pince à épiler si besoin.

Étape 6

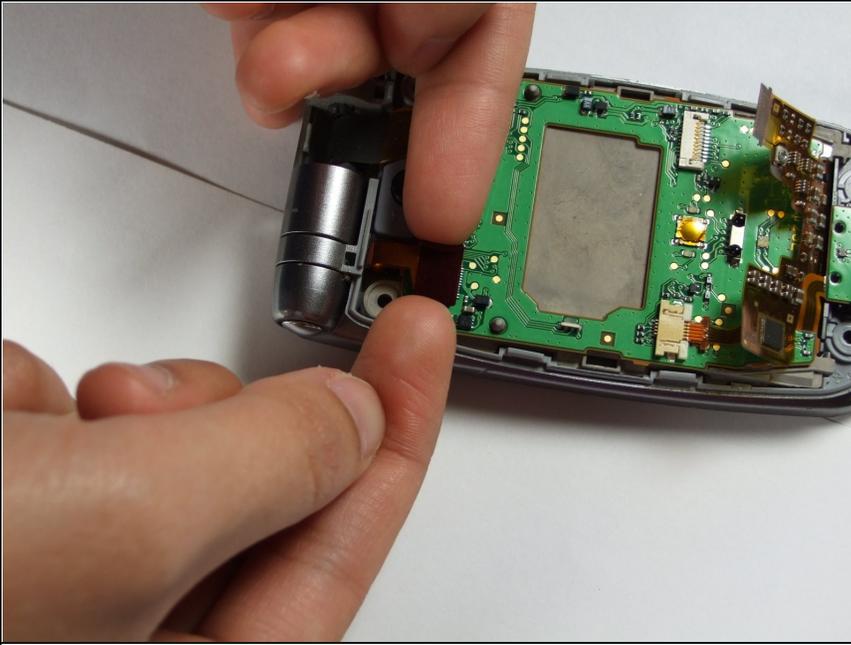

- Placez les ongles sur l'onglet du connecteur comme indiqué.
- Soulevez la languette du connecteur.

Étape 7

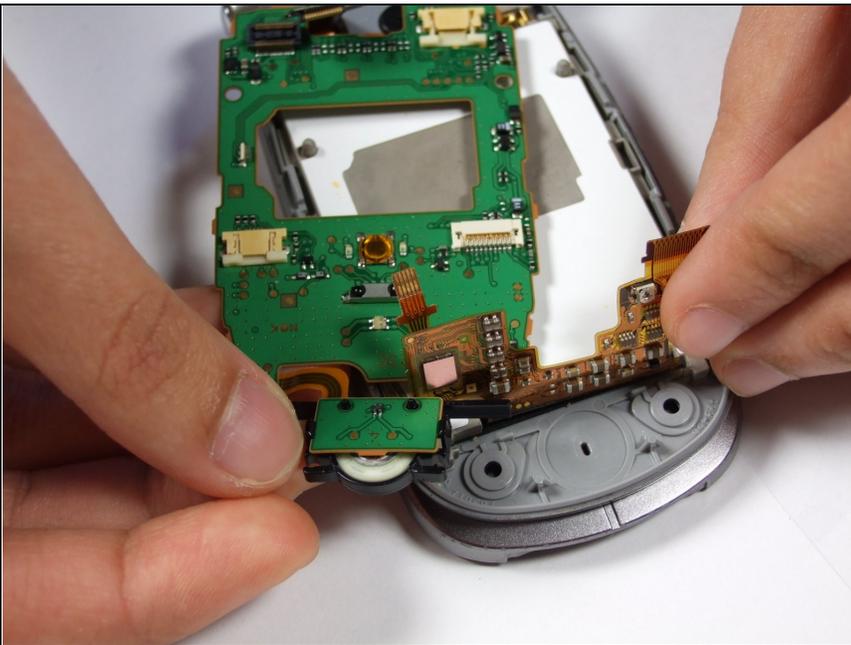

- Tirez / pivotez la carte principale LCD comme indiqué pour l'enlever.

Étape 8 — Démontage du LCD principal du Panasonic GU87



- Utilisez une pince à épiler pour soulever l'écran LCD principal

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.