



Remplacement de la pile d'une clé de voiture

Comment remplacer la pile du système d'ouverture à distance dans la clé de votre voiture.

Rédigé par: Miroslav Djuric



INTRODUCTION

Les boutons du système d'ouverture à distance de ma Subaru ne fonctionnaient pas très bien, alors j'ai décidé de remplacer la pile.

Cette procédure est relativement simple, et le même principe de remplacement peut être appliqué aux clés à commande d'ouverture sans fil d'autres fabricants.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [CR1620 Lithium Battery](#) (1)

Étape 1 — Pile d'une clé de voiture



- Dévissez la seule vis cruciforme à l'arrière du boîtier de la clé à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
- Les deux pièces en plastique noir doivent se séparer, révélant le module de contrôle. Retirer le module de contrôle du reste de la clé.

Étape 2




- Il existe quatre clips de fixation en plastique, qui maintiennent en place le module de contrôle.
- Commençant par le plus petit clip de fixation, insérez l'extrémité plate d'un spudger entre les pièces en plastique noir et blanc du clip afin de le déclipser.
- Faites pivoter le module de contrôle vers le clip de retenue suivant, en prenant soin de ne pas reclipser accidentellement le clip précédemment déclipser. Répétez la même procédure que pour le clip précédent afin de défaire les deux autres clips de fixation.
- Une fois que les quatre clips sont déclipés, séparez la pièce en plastique blanche du reste du module de contrôle.

Étape 3



- La pile CR1620 est maintenue en place par des contacts métalliques. Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour enlever la pile des contacts métalliques.
- Remplacez-la par une nouvelle pile CR1620 et assurez-vous qu'elle est bien maintenue en place par les contacts métalliques.

Étape 4

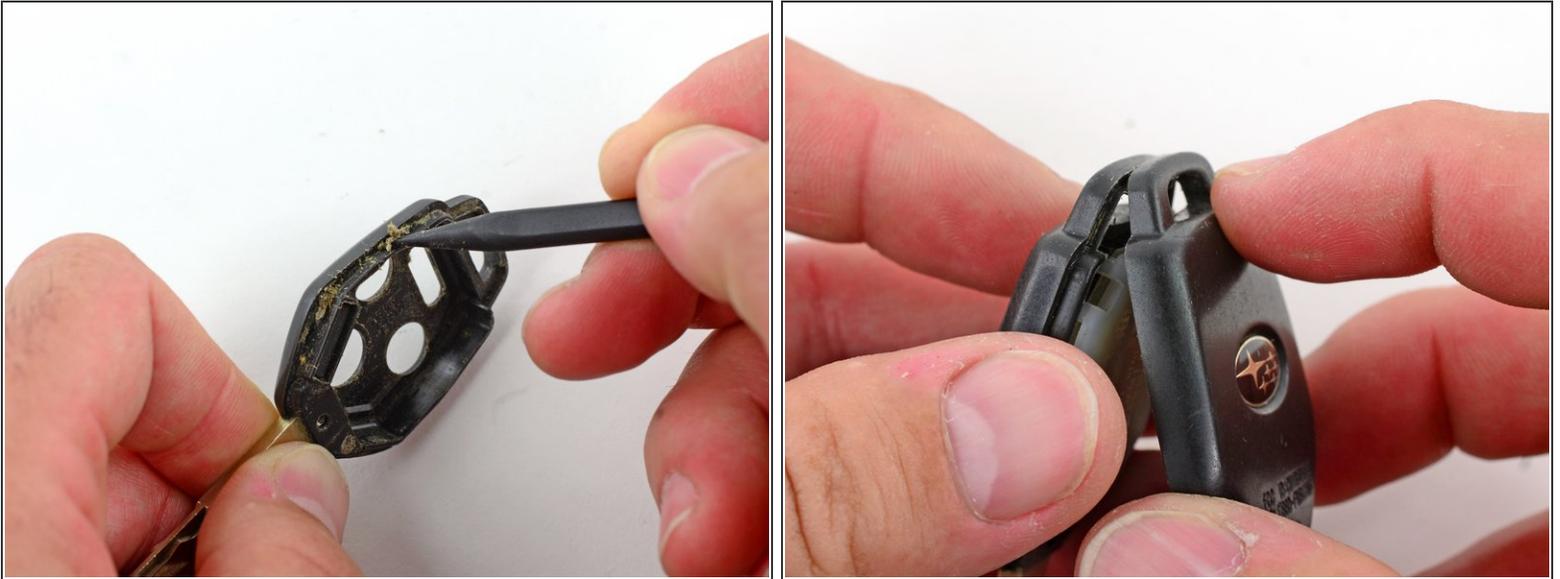

- Facultatif : utilisez l'extrémité pointue du spudger pour enlever la saleté dans le boîtier de la clé.
 - Remettez le module de contrôle dans le boîtier de la clé, en vous assurant que tous les boutons s'alignent avec les trous.
 - Replacez les deux moitiés du boîtier de la clé en remettant d'abord le côté opposé à la clé. Puis continuez jusqu'à ce que le boîtier soit de nouveau complètement assemblé et soit dans son état d'origine.
- N'oubliez pas de remettre la vis cruciforme !

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.