




Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533

Ce guide explique comment remplacer l'écran LCD de l'appareil photo Polaroid i533.

Rédigé par: ashley

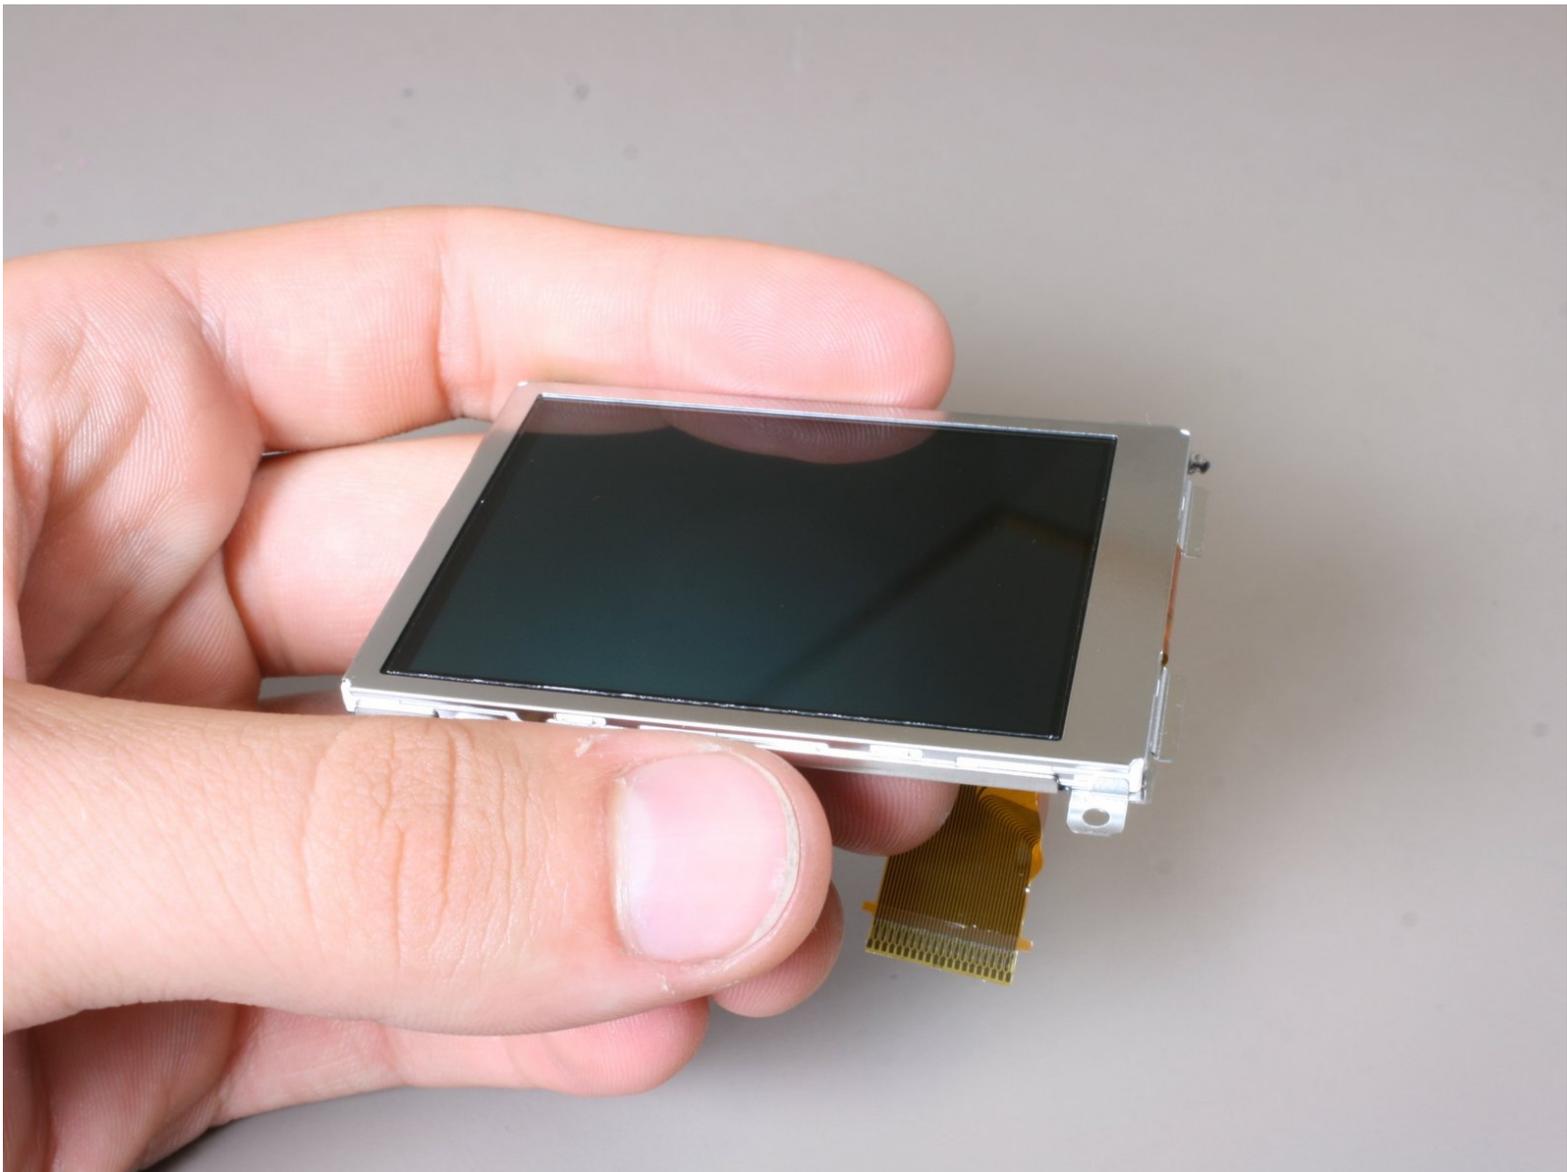

INTRODUCTION

Lorsque l'écran de votre caméra se brise, il devient presque complètement inutilisable. Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD d'un appareil photo Polaroid i533.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)

Étape 1 — Ecran LCD



- Retirez les quatre vis de 3 mm du côté gauche de l'écran de la caméra.
- Sur le côté droit de l'écran de la caméra, dévissez et retirez les deux vis de 3 mm.
- Au bas de la caméra, dévissez et retirez les trois vis de 3 mm.

Étape 2



- Faites glisser le couvercle de la batterie pour l'ouvrir et ouvrez légèrement le côté du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 3



- ⚠️ Veillez à ne pas retirer complètement le couvercle, car il doit rester attaché à la carte mère.
- Retirez doucement le couvercle du reste de l'appareil photo. Ne séparez pas complètement les pièces.

Étape 4




- Localisez l'endroit où le ruban de l'écran LCD est attaché à la carte mère.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique iFixit, relevez l'onglet noir qui relie le ruban de l'écran LCD à la carte mère.

Étape 5




- Retirez doucement le ruban de la carte mère. Cela permettra au couvercle de se séparer du reste de la caméra.

Étape 6

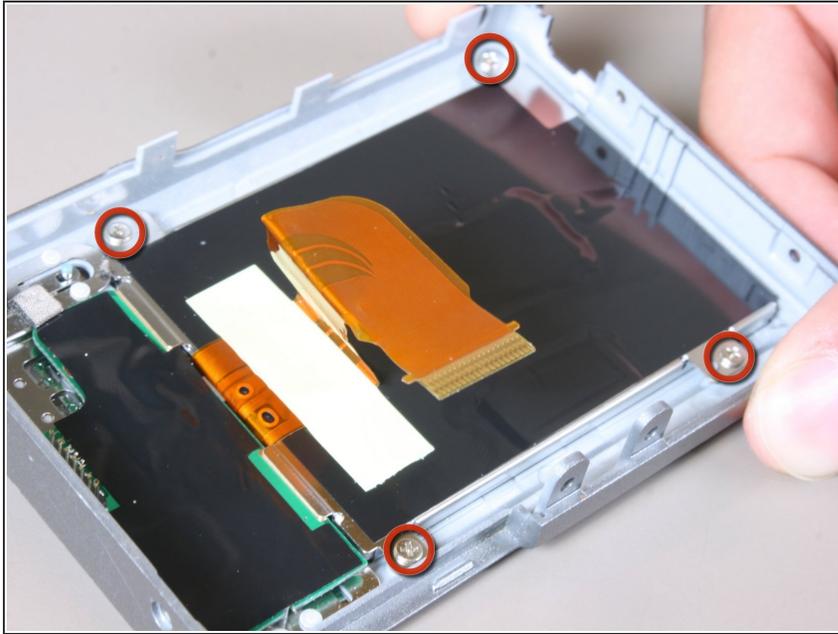

- Localisez les quatre vis dans chaque coin de l'écran LCD et retirez-les soigneusement. Une fois qu'elles ont été retirées, assurez-vous que les vis restent séparées des vis du boîtier de 3 mm.

Étape 7

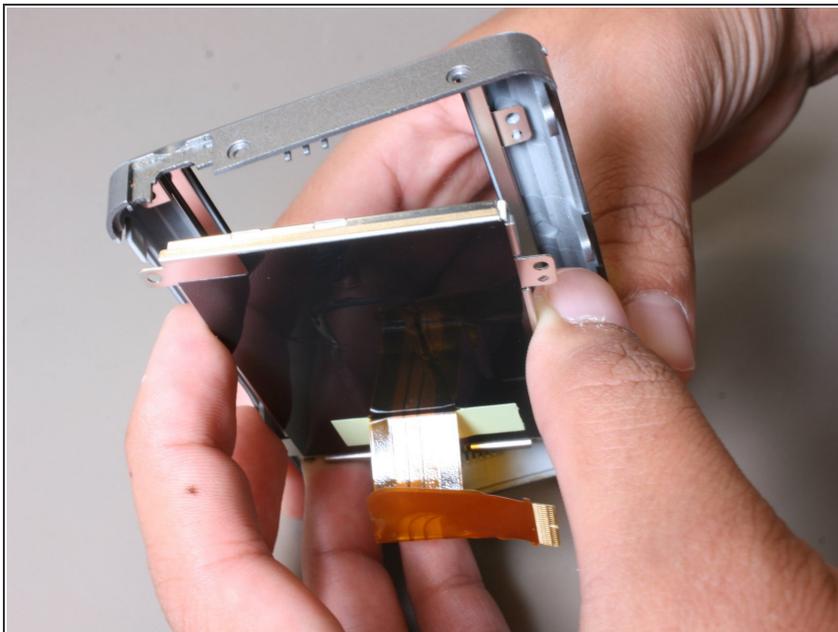

- Retirez l'écran LCD du boîtier restant de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.