



# Remplacement du boîtier externe du Polaroid i533

Ce guide vous permettra de retirer le boîtier extérieur de la caméra. Cela vous permettra de le remplacer ou d'accéder à des pièces à l'intérieur.

Rédigé par: Terichael Office



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier externe



- Dévissez et retirez les quatre vis du côté gauche de la caméra (depuis la vue de l'écran)

## Étape 2



- Dévissez et retirez les trois vis du bas de la caméra

### Étape 3




- Dévissez et retirez les deux vis du côté droit de la caméra.

### Étape 4




- Ouvrez le volet des piles et retirez les piles.
- Gardez le volet de la batterie ouvert.

## Étape 5

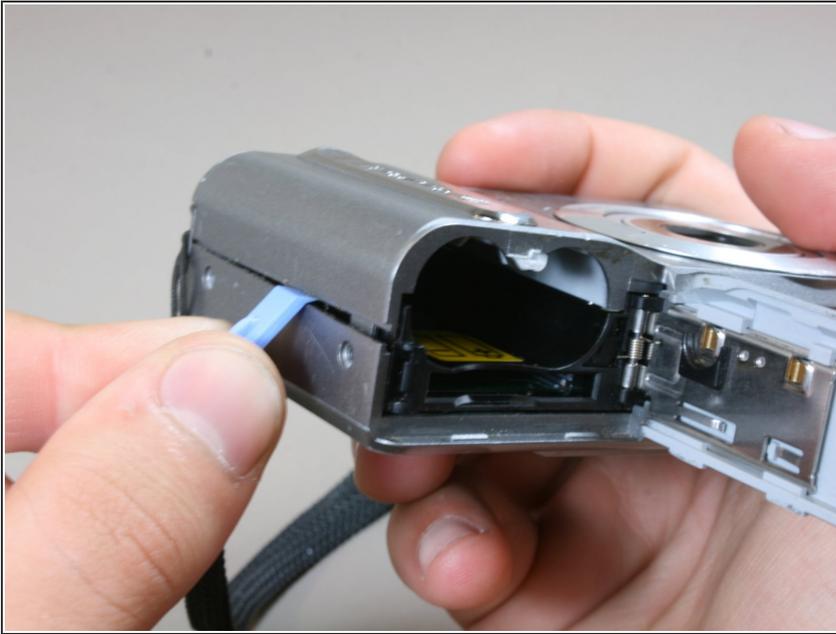


- Utilisez un spudger pour séparer délicatement les deux moitiés du boîtier externe de l'appareil photo.

## Étape 6

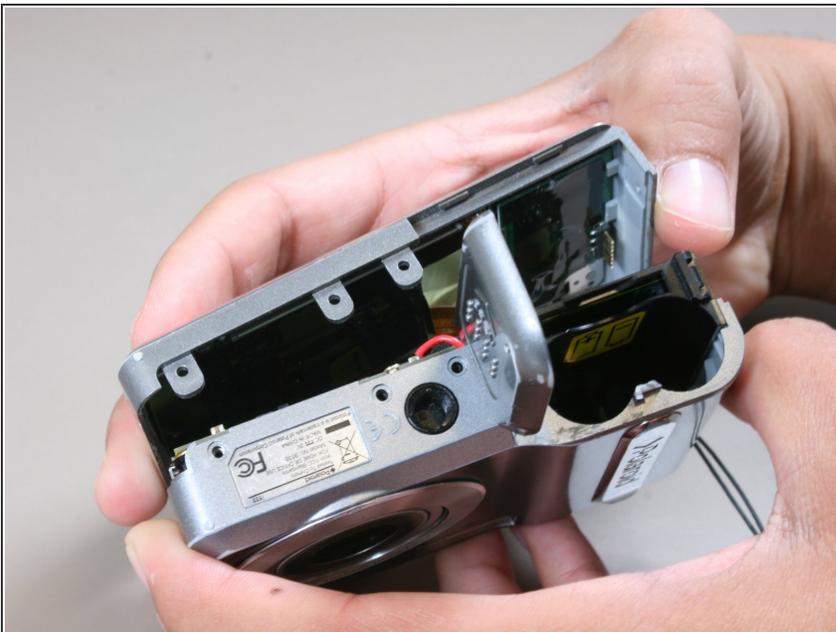



- Tirez doucement la moitié du boîtier avec l'écran (la moitié arrière) du reste de la caméra.
- ⚠ Assurez-vous de ne pas trop tirer trop fort. L'écran est toujours attaché à la carte mère. Si vous tirez trop fort, vous le déchirez.

## Étape 7

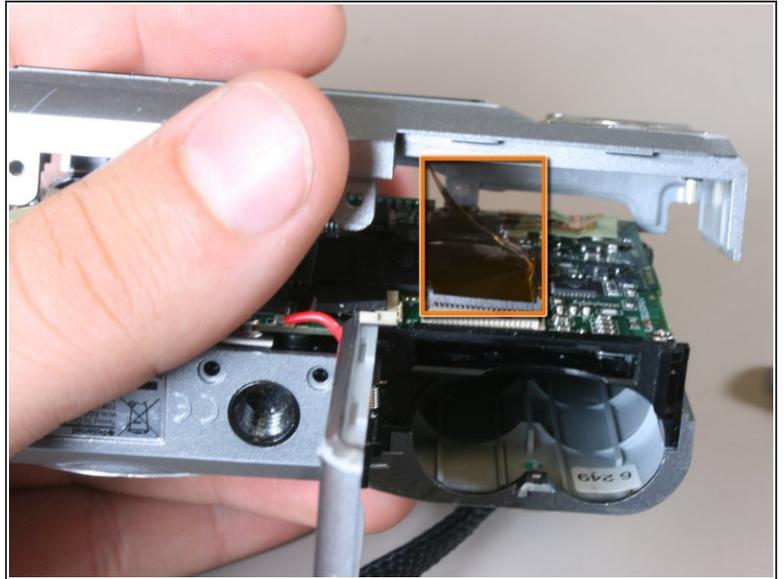

- La moitié arrière (la moitié avec l'écran dessus) doit maintenant être séparée du reste de la caméra, mais toujours attachée par le ruban.

## Étape 8

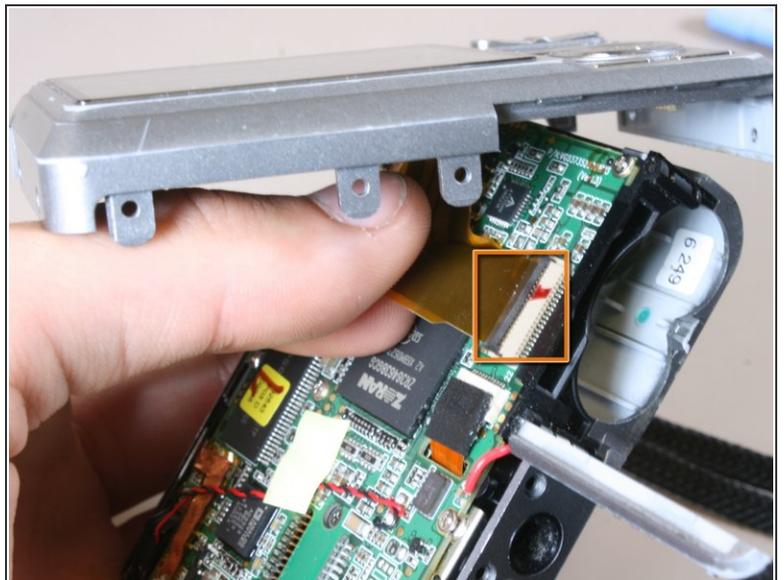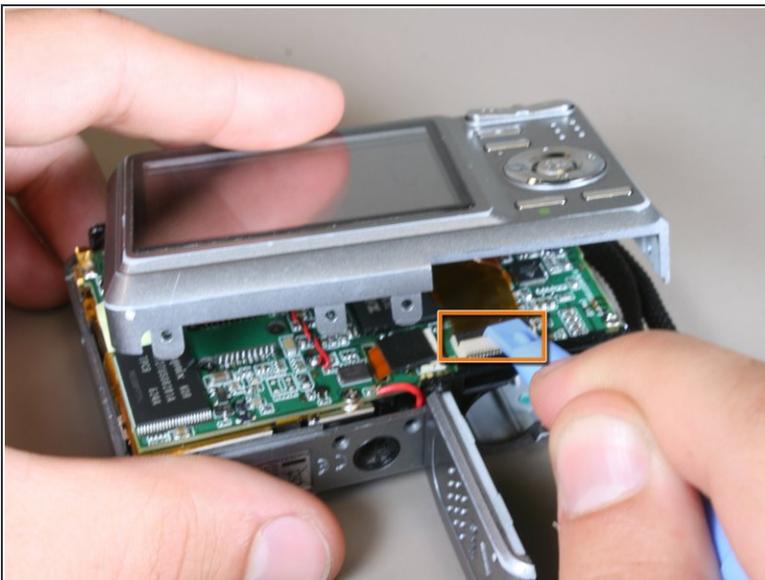


- Utilisez une spatule pour soulever le rabat noir qui serre le ruban vers vous.
- Lorsque le volet noir est ouvert, il sera droit vers le haut. (comme sur la deuxième photo)

## Étape 9



- Maintenant que le rabat noir est ouvert, retirez doucement le ruban.
- Vous devriez maintenant avoir la moitié arrière de la caméra complètement séparée du reste de la caméra.

## Étape 10

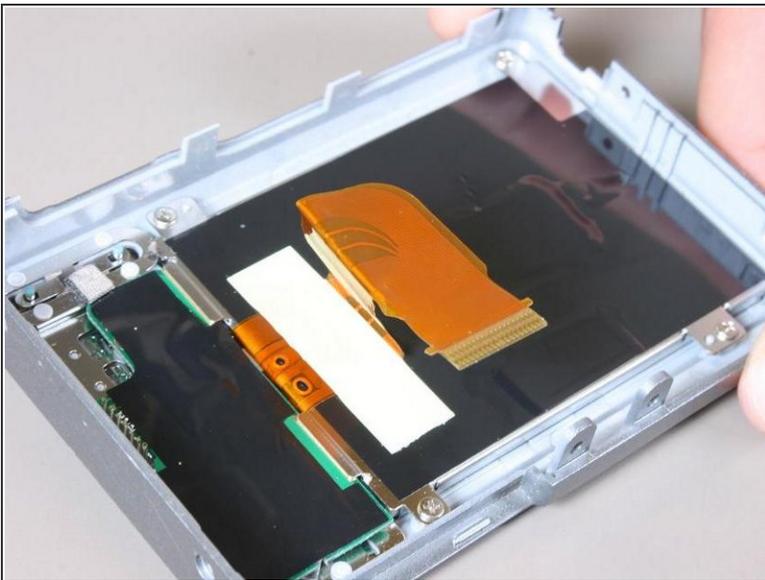


- Voici à quoi devrait ressembler la moitié arrière de la caméra.
- Voici à quoi ressemblera le reste de la caméra.

## Étape 11




- Dévissez et retirez deux vis de la carte mère.

## Étape 12

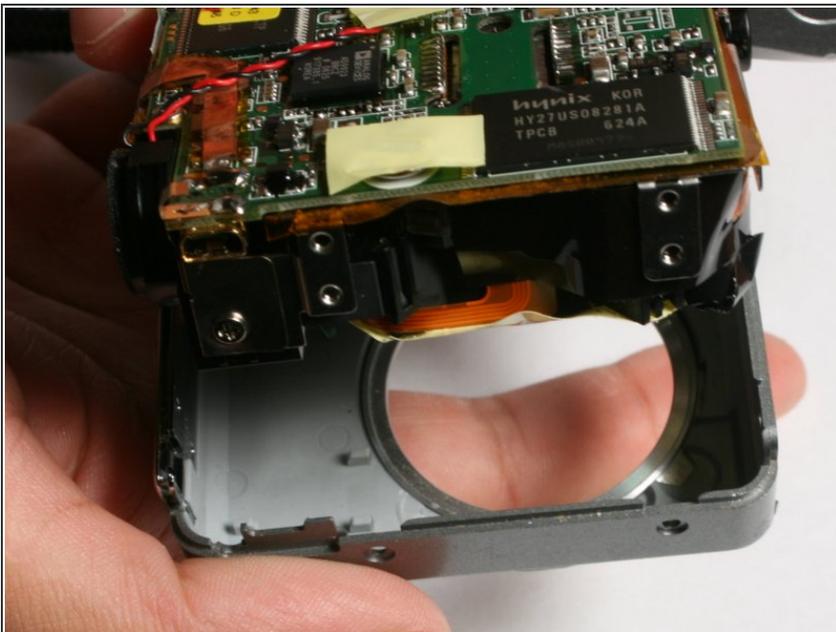

- Retirez la moitié avant de la carte mère.

## Étape 13

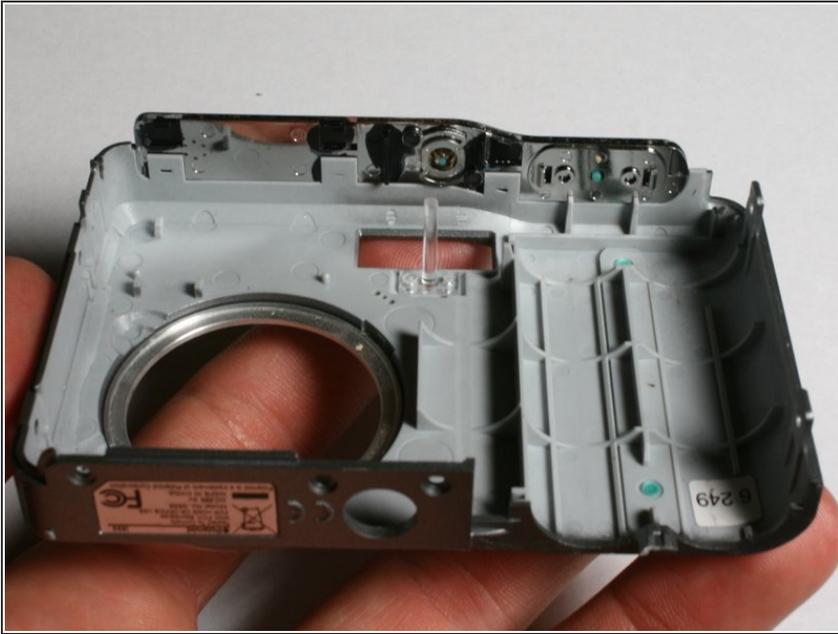

- Ce sera la moitié avant du boîtier extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.